

補足説明書

このたびは日立のパソコン Prius Deck J をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書では、PCF-DS75J/PCF-DS73J に同梱されているフェライトコアについて説明します。

『準備しよう! Prius』1章の「同梱品を確かめよう」に記載されている同梱品に、次のフェライトコアを追加してお読み替えてください。
フェライトコアの詳細は次のとおりです。

フェライトコア(大、コンポジット映像ケーブルおよび音声ケーブル接続用)	2個
フェライトコア(小、S映像ケーブル接続用)	1個

フェライトコアが必要な場合

フェライトコアは、ビデオデッキなどの外部機器とパソコンをケーブルで接続する場合に必要です。各ケーブルに取り付けて使用します。フェライトコアを各ケーブルに取り付けないと、近接するラジオやテレビが受信障害を引き起こすことがあります。
外部機器と接続しない場合は、必要ありません。

【ヒント】 フェライトコアを取り付ける各ケーブルは、パソコンには同梱されていません。次の表をご確認の上、フェライトコアが取り付け可能なケーブルをご使用ください。

コンポジット映像ケーブル(以下、映像ケーブル)	太さ 4mm 以下のもの
音声ケーブル	太さ 4mm 以下のもの
S映像ケーブル	太さ 4.5mm 以下のもの


映像ケーブルとS映像ケーブルのうちいずれかを接続すれば、映像を楽しめます。
S映像ケーブルを接続すれば、よりよい映像で楽しめます。

接続手順


パソコンと外部機器(ビデオデッキなど)の電源を切る。

フェライトコア(大)を開いた状態で映像ケーブルおよび音声ケーブルをコネクターの近くで1回巻きつける。

巻きつけたあとコアを閉じる。
S映像ケーブルを使用しない場合は手順 へ進む。

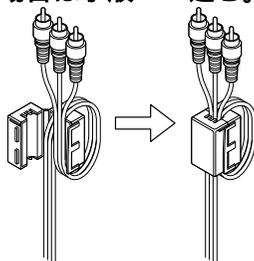


フェライトコア(小)を開いた状態でS映像ケーブルを巻きつけずに溝に通し、コアを閉じる。

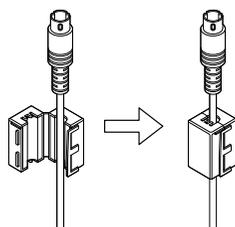

各ケーブルのフェライトコアから近い方のコネクタをパソコン背面の各入力端子に接続する。

フェライトコアから遠い方のコネクタを外部機器(ビデオデッキなど)の各出力端子に接続する。

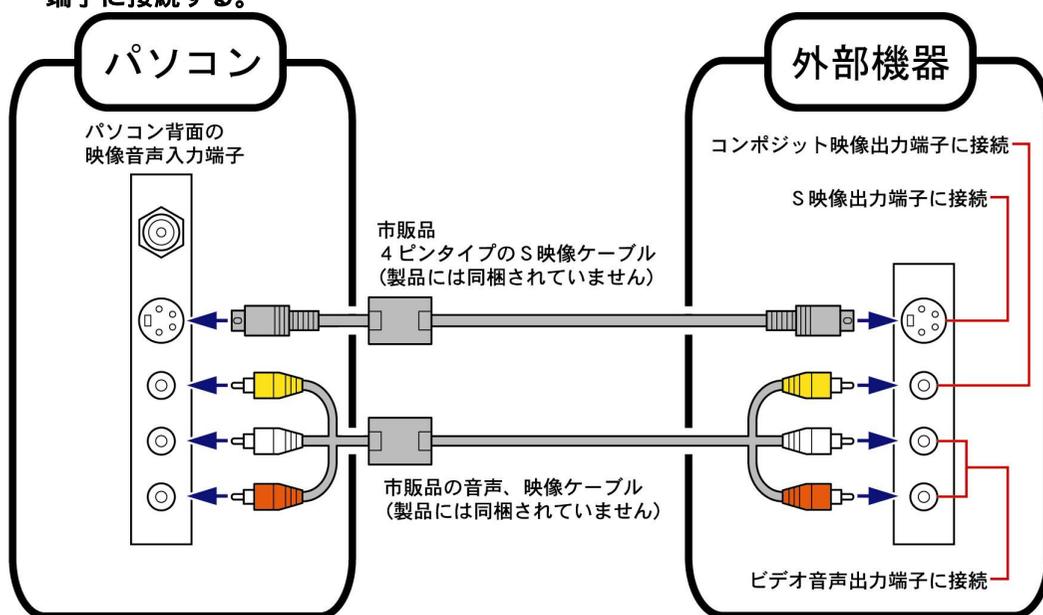

【ご注意】
外部機器により端子は異なります。
それぞれのマニュアルをご参照ください。

パソコン、およびビデオなどの電源
を切ってから接続してください。

【ヒント】 外部機器(ビデオデッキなど)を2台取り付ける場合

パソコン背面の映像音声入力端子を2組使用し、同様に接続します。
S映像ケーブルを2本使う場合は、1本のS映像ケーブルにフェライトコア(小)を取り付けておけば問題なく使用できます。この場合、フェライトコア(小)は、拡張スロット2のS映像入力端子に接続するケーブルに取り付けます。
拡張スロット2はパソコン縦置き時には右側に、横置き時には上側に配置されます。映像ケーブルおよび音声ケーブルには、両方のケーブルにフェライトコア(大)を取り付けてください。