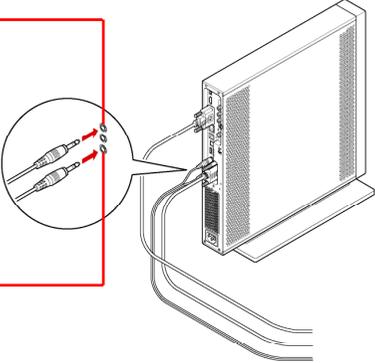
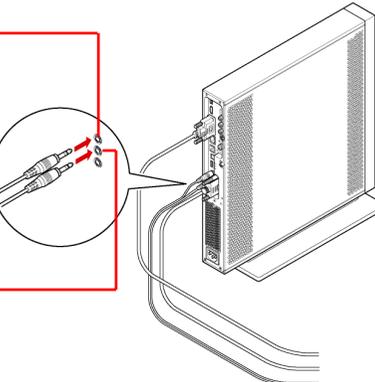
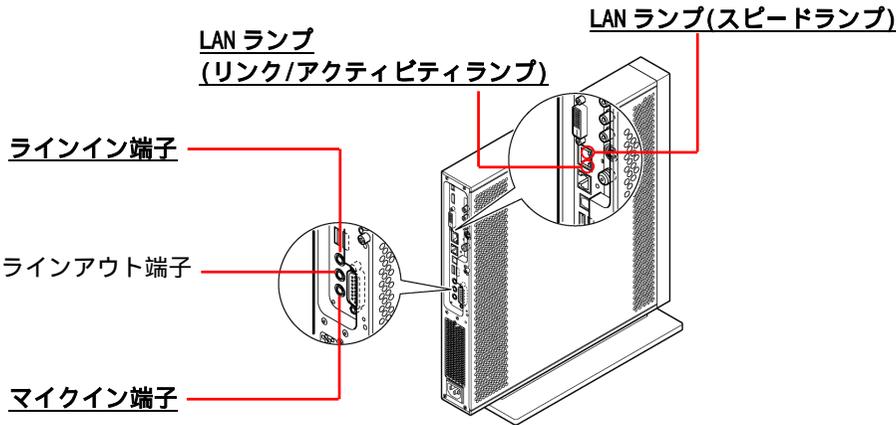
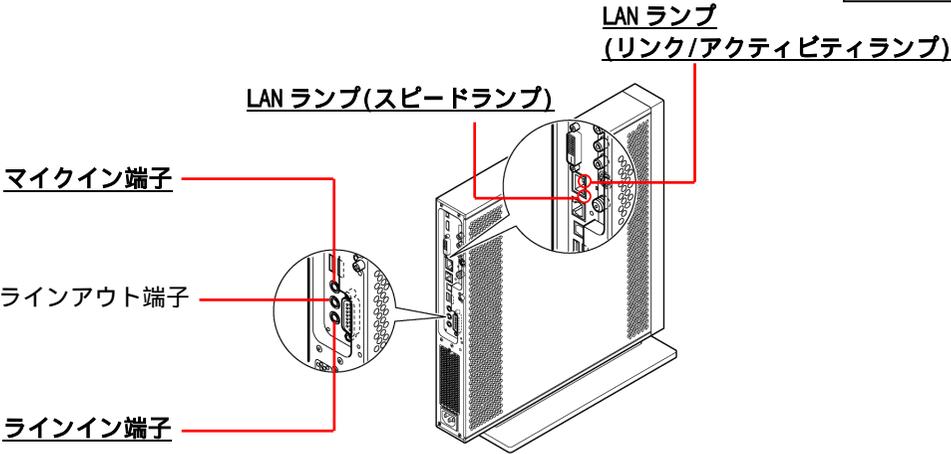


## Prius Deck N モデル-お詫びと訂正-

このたびは Prius Deck N モデルをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。  
次のマニュアルに訂正箇所があります。謹んでお詫び申し上げます。

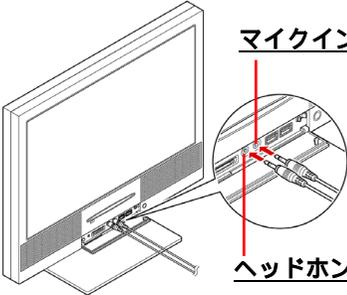
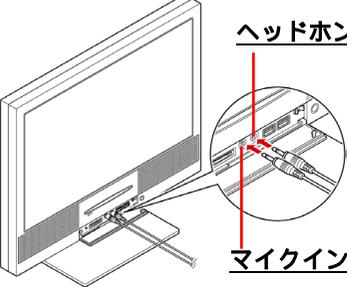
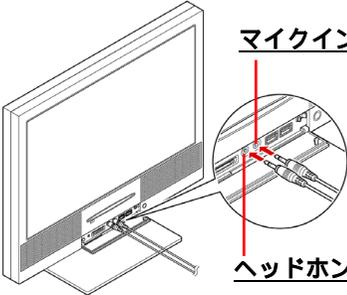
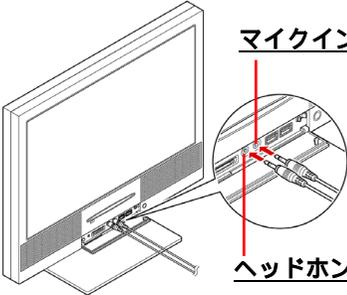
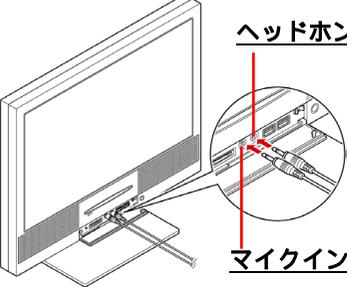
『準備しよう! Prius』

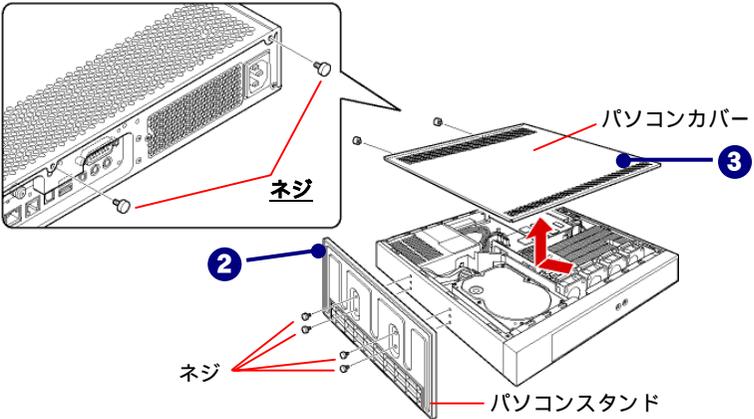
No	内 容	
1	<p>修正箇所</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「1章 パソコンを使えるようにしよう」 「接続しよう」 「パソコンを接続しよう」 手順5 下のイラスト(パソコンとオーディオケーブルの接続)</li> </ul> <p>添付の紙マニュアルの場合：P26</p>	
	<p>マイクイン端子</p>  <p>ラインイン端子</p>	誤
	<p>マイクイン端子</p>  <p>ラインアウト端子</p>	正

No	内 容	修正箇所
2	<p>・「2章 いろいろな使い方をするために」  「各部の名前を知っておこう」  「パソコン背面」  LAN ランプの位置を修正  「ラインイン端子」と「マイクイン端子」の位置を入れ替え</p> <p>添付の紙マニュアルの場合：P52</p>	
		誤
		正

No	内 容	
3	<p>・「3章 再セットアップ」  「再セットアップについて」  「1 準備する」  「必要なディスクを用意する」に追加</p> <p>添付の紙マニュアルの場合：P62</p>	追加箇所
	<p>必要なディスクを用意する  パソコンに付属の、次のディスク類を使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・『再セットアップディスク(Disc1)』</li> <li>・『Microsoft® Office Personal Edition 2003』</li> <li>・『Microsoft® Office Home Style+』</li> <li>・『アプリケーションディスク(Disc1)』</li> <li>・『アプリケーションディスク(Disc2)』</li> <li>・『<u>アプリケーションディスク(Disc3)</u>』</li> <li>・『活用百科』</li> </ul>	追加
4	<p>・「3章 再セットアップ」  「再セットアップについて」  「2 一括インストールを行う」  「一括インストール手順」手順 12 に[重要]を追加</p> <p>添付の紙マニュアルの場合：P69</p>	追加箇所
	<p>[重要] 一括セットアップ後、Windows の環境をセットアップしたら、[コントロール パネル]の[プログラムの追加と削除]から「Generic USB Card Reader Utility 1.0」を削除してください。削除の方法は、電子マニュアル『パソコン応用』4章の「アプリケーションのインストール」、「アプリケーションを削除する」をご参照ください。</p>	追加

No	内 容
5	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">修正箇所</div> <p>・「3章 再セットアップ」  「再セットアップについて」  「3 アプリケーションをインストールする」</p> <p style="padding-left: 40px;">「 『再セットアップディスク (Disc1)』 からの  インストール」を削除</p> <p style="padding-left: 40px;">「 『アプリケーションディスク (Disc3)』 からの  インストール」を追加</p> <p>添付の紙マニュアルの場合：P70</p>
	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">削除</div> <p>『再セットアップディスク(Disc1)』からのインストール  :</p>
	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">追加</div> <p>『アプリケーションディスク(Disc3)』からのインストール  次のアプリケーションは、『アプリケーションディスク(Disc3)』からインストールします。インストール手順は、『アプリケーションディスク(Disc1)』からのインストール手順と同じです。詳細については、電子マニュアル『パソコン応用』をご参照ください。</p> <p>MediaMarina  マカフィー ・ ウイルススキャン(90日間サポート)  マカフィー ・ パーソナルファイアウォールプラス(90日間サポート)</p>

No	内 容				
1	追加箇所				
	<p>・「3章 パソコンを拡張する」 「USB 機器を接続する」に[重要]と[ヒント]を追加</p> <p>[重要] 本製品の標準状態では、タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」に「内蔵 DVD RAM スーパーマルチドライブ」と「メモリーカードリーダー」の2つが「USB 大容量記憶装置デバイス」として表示されます。この2つのデバイスは、「ハードウェアの安全な取り外し」を行うと、使用できなくなりますので、「ハードウェアの安全な取り外し」は行わないでください。 「ハードウェアの安全な取り外し」を行い、各デバイスが使用できなくなった場合、パソコンを立ち上げ直してください。</p> <p>お客様が接続した外部デバイスを「ハードウェアの安全な取り外し」にて取り外す場合は、「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをダブルクリックし、取り外し対象のデバイスコンポーネントを確認した上で取り外してください。 「USB 大容量記憶装置デバイス」として表示される「MATSHITA DVD-RAM Device」と「GENERIC USB Storage Device」の2つのデバイスコンポーネントは取り外さないでください。</p> <p>[ヒント] 「ハードウェアの安全な取り外し」を行う場合、「デバイスコンポーネントを表示する」にチェックが付いていない場合は、チェックを付けてください。デバイスコンポーネントの名前が表示されます。</p>				
2	修正箇所				
	<p>・「3章 パソコンを拡張する」 「ヘッドホン、マイクを接続する」 「接続方法」 「ヘッドホンアウト端子」と「マイクイン端子」の位置を入れ替え</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="563 1251 714 1306" style="width: 50%; text-align: center;">誤</th> <th data-bbox="714 1251 1225 1306" style="width: 50%; text-align: center;">正</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="204 1306 714 1646" style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">マイクイン端子</p> <p style="text-align: center;">ヘッドホンアウト端子</p> </td> <td data-bbox="714 1306 1225 1646" style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">ヘッドホンアウト端子</p> <p style="text-align: center;">マイクイン端子</p> </td> </tr> </tbody> </table>		誤	正	 <p style="text-align: center;">マイクイン端子</p> <p style="text-align: center;">ヘッドホンアウト端子</p>
誤	正				
 <p style="text-align: center;">マイクイン端子</p> <p style="text-align: center;">ヘッドホンアウト端子</p>	 <p style="text-align: center;">ヘッドホンアウト端子</p> <p style="text-align: center;">マイクイン端子</p>				

No	内 容	
3	追加箇所	<p>・「3章 パソコンを拡張する」 「HDMI 対応機器と接続する」の[重要]に追加</p>
	追加	<p>[重要] HDMI 機器と接続するときは、パソコンおよびHDMI 機器の電源を切ってから接続してください。すべての HDMI 機器で、動作を保証するものではありません。 HDMI ケーブルは、パソコンと HDMI 機器に直接接続し、延長ケーブルや各種アダプターは使用しないでください。 リピーター機器との接続はできません。</p> <p>[ヒント] リピーター機器とは、HDMI 信号の入力/出力が可能な機器です。</p>
4	修正箇所	<p>・「3章 パソコンを拡張する」 「パソコンカバーの取り外し/取り付け」 「取り外し手順」手順 3</p>
	誤	<p>3 パソコン背面にある、パソコンカバー の<b>ネジ1本</b>を外して、パソコンの上カバーををしっかり押さえ、背面側にスライドしてから持ち上げる</p>
	正	<p>3 パソコン背面にある、パソコンカバー の<b>ネジ2本</b>を外して、パソコンの上カバーををしっかり押さえ、背面側にスライドしてから持ち上げる</p> 

No	内 容																				
5	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">訂正箇所</div> <p>・「4章 セットアップする」 「アプリケーション一覧」表中の「インストールプログラム」項目</p>																				
	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">修正内容</div>																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 10%;">設定</th> <th style="width: 10%;">一括インストール</th> <th style="width: 10%;">購入時</th> <th style="width: 30%;">インストールプログラム</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アプリケーション一覧</td> <td>: 必要 - : 不要</td> <td>: 可能 x : 不可</td> <td>: 有り x : 無し</td> <td>HDD : HDD イメージ DVD : 再セットアップ ディスク (Disc1) CD : 付属の CD</td> </tr> <tr> <td>DiXiM® Media Server</td> <td></td> <td style="text-align: center;">x</td> <td></td> <td style="text-align: center; background-color: #cccccc;">DVD</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">:</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; width: fit-content;"> <p>[DVD] [CD(アプリケーションディスク(Disc3))]にすべてお読み変えください。</p> </div> 			設定	一括インストール	購入時	インストールプログラム	アプリケーション一覧	: 必要 - : 不要	: 可能 x : 不可	: 有り x : 無し	HDD : HDD イメージ DVD : 再セットアップ ディスク (Disc1) CD : 付属の CD	DiXiM® Media Server		x		DVD	:			
	設定	一括インストール	購入時	インストールプログラム																	
アプリケーション一覧	: 必要 - : 不要	: 可能 x : 不可	: 有り x : 無し	HDD : HDD イメージ DVD : 再セットアップ ディスク (Disc1) CD : 付属の CD																	
DiXiM® Media Server		x		DVD																	
:																					
6	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">修正箇所</div> <p>・「4章 セットアップする」 「ドライバー、ユーティリティのセットアップ」 「LAN ドライバー」手順 9</p>																				
	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">誤</div> <p>9 「次の場所で最適なドライバを検索する」を選び、「次の場所を含める」のみを選択し、 <b>e:¥drivers¥lan¥pro1000</b>と入力後、[次へ]ボタンをクリック</p>																				
	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">正</div> <p>9 「次の場所で最適なドライバを検索する」を選び、「次の場所を含める」のみを選択し、 <b>e:¥drivers¥lan</b>と入力後、[次へ]ボタンをクリック</p>																				
7	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">修正箇所</div> <p>・「4章 セットアップする」 「ドライバー、ユーティリティのセットアップ」 「メモリースティックドライバー」および 「マウスウェアユーティリティ」を削除</p>																				
	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">修正内容</div> <p>「メモリースティックドライバー」および「マウスウェアユーティリティ」については、個別セットアップは不要です。お読み飛ばしてください。</p>																				

メモ