

## ディスプレイのACアダプターについて

このたびはPrius Deck Nモデルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ここでは、ディスプレイ用ACアダプターのお取り扱い方法についてまとめています。マニュアルでの記載と異なる部分があります。また、ご使用いただく上でご注意いただく点がございます。本書およびマニュアルをよく読み、ご使用ください。

### 必ずお読みください

ディスプレイ用ACアダプターは、ディスプレイに接続された状態で、梱包されています。

梱包箱からディスプレイを取り出すときは、ACアダプターも一緒に取り出します。無理に取り出すと、ディスプレイの故障につながります。次の手順で行ってください。

#### ●ディスプレイの取り出し手順

- ① ケーブルなどが入っている同梱品の箱（ディスプレイ背面のダンボール箱）だけを取り出す。
- ② ACアダプターと一緒に、ディスプレイ本体を取り出す。

#### ●異なる内容

マニュアルの次の記載が、実際のものとは異なります。本書の内容にお読み替えください。

- ・同梱品  
→ディスプレイ用ACアダプターは、ディスプレイに接続された形で梱包されています。
- ・ディスプレイ用ACアダプターの接続方法  
→ディスプレイ用ACアダプターは、ご購入時の状態でディスプレイに接続されています。ディスプレイの電源入力端子に接続する必要はありません。

#### ●注意事項

ご使用いただく上で、次の点にご注意ください。

- ・ACアダプターのプラグは、抜き差ししないでください。  
万一、抜き差しを行う場合は、必ず電源コンセントから電源コードを抜いてから行ってください。
- ・ACアダプターを固定している器具を取り外さないでください。
- ・ACアダプターをぶら下げた状態で、ディスプレイの移動などは行わないでください。


## メモリーカードスロットについて

このたびはPrius Deck Nモデルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ここでは、ディスプレイ前面にあるメモリーカードスロットについての補足説明をまとめています。

このパソコンには、メモリーカードスロットが1つ用意されています。メモリーカードスロットの下(フロントドア裏側)にはメモリーカードの種類をあらわすロゴが記載されていますが、これらのロゴは、このパソコンがサポートする、すべてのカードと対応しているものではありません。

サポートメモリーについては、次の「●サポートしているメモリーカード」をご参照ください。

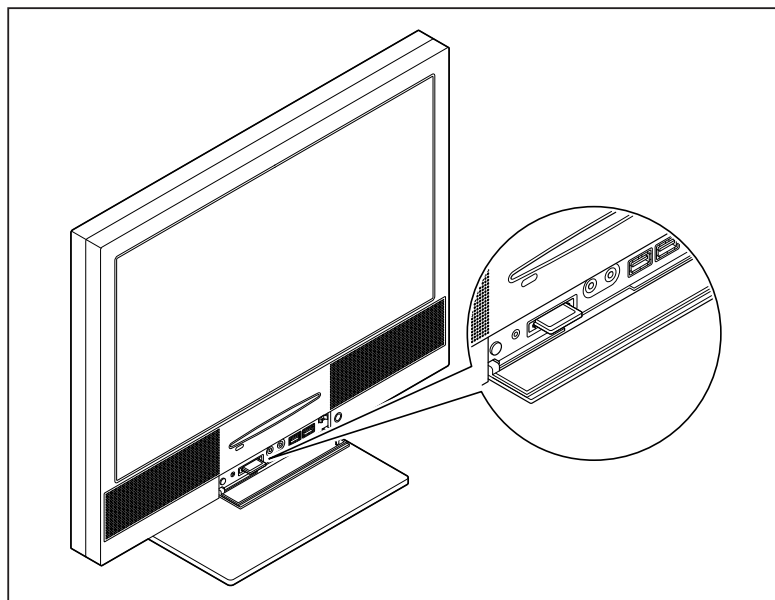

### ●サポートしているメモリーカード

- ・SDメモリーカード (※1)
- ・メモリースティック (※1)
- ・マルチメディアカード (※1)
- ・xD-ピクチャーカード (※2)

(※1)：著作権保護機能には対応していません。

(※2)：xD-ピクチャーカード TypeMには対応していません。

### ●メモリーカードを取り外すときは

- メモリーカードを取り外すときは、一度カードを押し込んだあと、まっすぐ手前に引き抜いてください。
- メモリーカードを取り外すとき、メモリーカードの[書き込み禁止ノッチ]がずれることがあります。  
メモリーカード挿入時に、[書き込み禁止ノッチ]の位置をご確認ください。

メモリーカードを取り外す手順は、電子マニュアル『パソコン応用』、3章の「メモリーカードを使う」の「取り外し手順」をご参照ください。