


ラスターパネルについて

ラスターパネルは取り外し、取り付けが可能です。
外光反射によって画面が見づらい場合など、ラスターパネルを取り外してご使用ください。


1 ラスターパネルの両面の保護シートをはがす

2 ラスターパネルの四隅にあるマグネットがディスプレイ部の四隅にある丸い止め具にぴったり吸着するように取り付ける

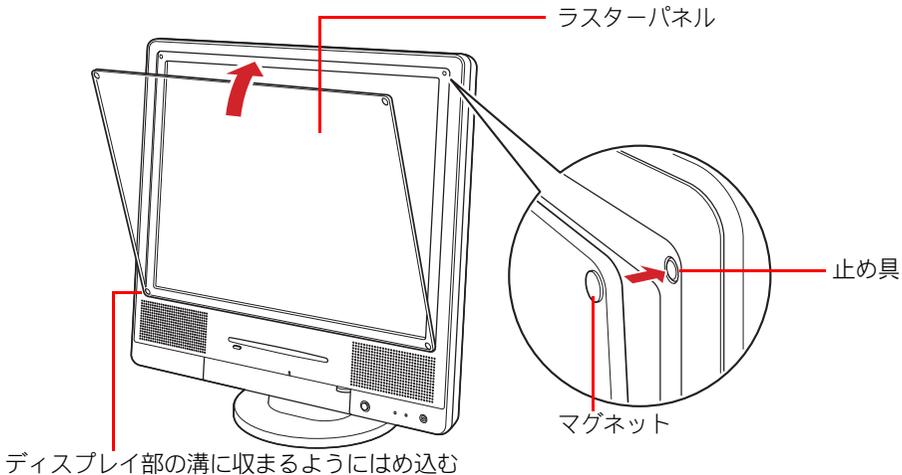

※ヒント ● ラスターパネルを取り付ける場合は、「DETACHABLE LUSTER PANEL」の文字を右側にして取り付けてください。

3 取り外す場合は、ラスターパネルの上下を両手で持ち、上部から矢印の方向に、四隅のマグネット部をはがすように取り外します。

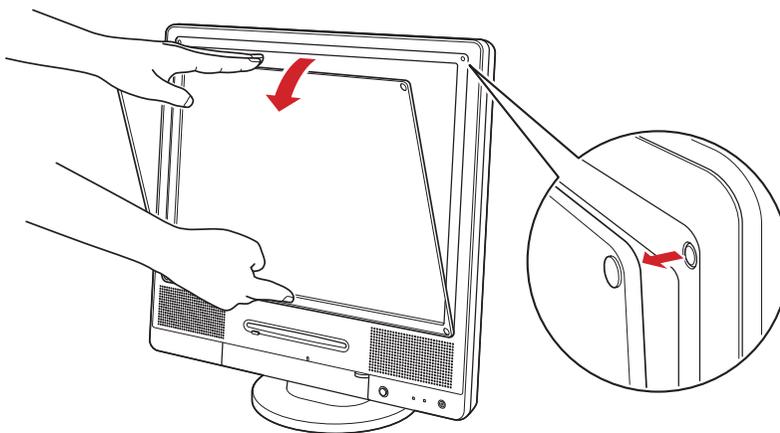

重要 ● ラスターパネルの落下防止のため、必ずパネルの上下を両手で持って取り外してください。