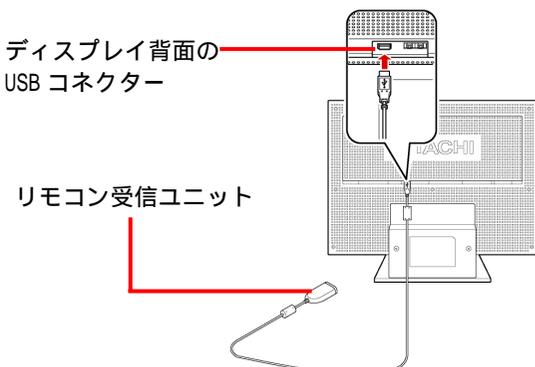
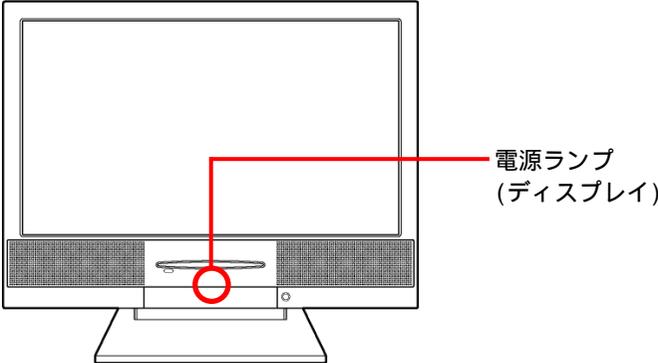


Prius Deck P モデル-お詫びと訂正-

このたびは Prius Deck P モデルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
次のマニュアルに訂正箇所があります。謹んでお詫び申し上げます。

『準備しよう! Prius』

No	内 容	修正箇所
1	<p>・「1章 パソコンを使えるようにしよう」 「同梱品を確かめよう」 「同梱品チェックリストで確認しよう」の最下行</p> <p>添付の紙マニュアルの場合：P16</p>	修正箇所
	<p>[重要] [D 端子ケーブル]、[B-CAS カード]は、地デジモデルにのみ同梱されています。 地アナモデルには、添付されません。</p>	追加
2	<p>・「1章 パソコンを使えるようにしよう」 「接続しよう」 「パソコンを接続しよう」、「地デジモデルの場合」手順7の重要</p> <p>添付の紙マニュアルの場合：P28</p> <p>・「1章 パソコンを使えるようにしよう」 「接続しよう」 「パソコンを接続しよう」、「地アナモデルの場合」手順6の重要</p> <p>添付の紙マニュアルの場合：P31</p>	訂正箇所
	<p>[重要] リモコン受信ユニットを接続するときは、必ずディスプレイ背面の USB コネクターに接続してください。 パソコン本体やディスプレイ前面の USB コネクターに接続しても、正しく動作しません。</p>	追加
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>ディスプレイ背面の USB コネクター</p> <p>リモコン受信ユニット</p> </div>  </div>	

No	内 容
3	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">修正箇所</div> <p>・「1章 パソコンを使えるようにしよう」 「接続しよう」 「パソコンを接続しよう」、「地アナモデルの場合」手順 6</p> <p>添付の紙マニュアルの場合：P30</p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">誤</div> <p>6 リモコン受信ユニットの USB ケーブルを、本体背面の USB コネクターに差し込む</p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">正</div> <p>6 リモコン受信ユニットの USB ケーブルを、ディスプレイ背面の USB コネクターに差し込む</p>
4	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">訂正箇所</div> <p>・「1章 パソコンを使えるようにしよう」 「電源を入れよう」 「電源を入れよう」、手順 2 ディスプレイの電源ランプ位置 「電源を切ろう」、手順 4 ディスプレイの電源ランプ位置</p> <p>添付の紙マニュアルの場合：P33、P41</p> <p>・「1章 パソコンを使えるようにしよう」 「もう一度、電源を入れよう」、手順 2 ディスプレイの電源ランプ位置</p> <p>添付の紙マニュアルの場合：P42</p> <p>・「2章 いろいろな使い方をするために」 「各部の名前を知っておこう」 「ディスプレイ前面」、電源ランプ(ディスプレイ)の位置</p> <p>添付の紙マニュアルの場合：P49</p>
	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">訂正</div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">電源ランプ (ディスプレイ)</p> </div>

No	内 容	訂正箇所
5	<p>・「1章 パソコンを使えるようにしよう」 「電源を入れよう」 「キーボードとマウスを接続しよう」 手順3と手順7、[ヒント]を追加</p> <p>添付の紙マニュアルの場合：P34</p>	
	<p>3 10秒以内にマウス底面の[CONNECT]ボタンを <u>1秒以上</u> 1回押す :</p> <p>7 10秒以内にキーボード底面の[CONNECT]ボタンを <u>1秒以上</u> 1回押す</p>	誤
	<p>3 10秒以内にマウス底面の[CONNECT]ボタンを <u>1秒程度</u> 1回押す :</p> <p>7 10秒以内にキーボード底面の[CONNECT]ボタンを <u>1秒程度</u> 1回押す</p> <p>[ヒント] マウス底面、キーボード底面の[CONNECT]ボタンは、3秒以上押し続けしないでください。 3秒以上押し続けると、パソコンに正しく登録できない場合があります。</p>	正
6	<p>・「3章 再セットアップ」 「再セットアップについて」 「3 アプリケーションをインストールする」、 「『アプリケーションディスク(Disc1)』からのインストール」に追加</p> <p>添付の紙マニュアルの場合：P83</p>	訂正箇所
	<p>次のアプリケーションは、『アプリケーションディスク(Disc1)』からインストールします。 詳細については、電子マニュアル『パソコン応用』をご参照ください。</p> <p>ホームページミックス/R.2 : 読みワザ <u>VideoStudio 9 SE</u> <u>ATLAS 翻訳パーソナル 2006 LE</u></p>	追加

電子マニュアル『パソコン応用』

No	内 容			
1	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">訂正箇所</div> <p>・「4章 セットアップする」 「アプリケーションのインストール」 「アプリケーション一覧」表中の「一括インストール」項目</p>			
訂正内容				
アプリケーション 一覧	設定 : 必要 - : 不要	一括イン ストール : 可能 x : 不可	購入時 : 有り x : 無し	インストール プログラム HDD : HDD イメージ DVD : 再セットアップディスク(Disc1) または、アプリケーションディス ク (Disc1) CD : 付属の CD
VideoStudio 9 SE		x		DVD (アプリケーションディスク(Disc1))
:				
ATLAS 翻訳パーソナル 2006 LE		x		DVD (アプリケーションディスク(Disc1))