

リモコン受信ユニットの接続について

本書は、リモコン受信ユニットを接続するときの注意事項をまとめたものです。リモコン受信ユニットを接続する前に、添付のマニュアル『準備しよう！ Prius』とあわせて、必ずお読みください。


リモコン受信ユニットを正しく接続しないと、パソコンが正常に動作しません。

- 重要** ● 『準備しよう！ Prius』に記載の「リモコン受信ユニットの接続手順」については、記載の一部に間違いがございます。本書に記載の手順で接続してください。
間違箇所についての詳細は、『Prius Deck P モデル - お詫びと訂正 - 』をご参照ください。

リモコン受信ユニットの接続

リモコン受信ユニットを接続するときは、次の手順で行ってください。

1 リモコン受信ユニットの USB ケーブルを、ディスプレイ背面の USB コネクターに差し込む

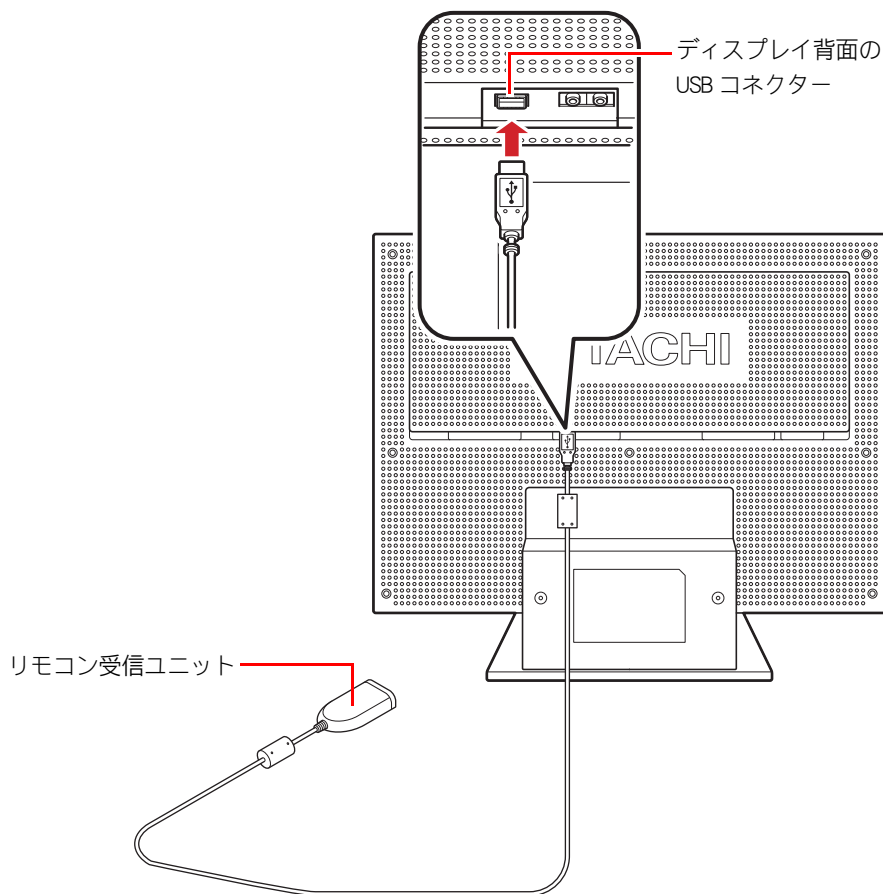

- 重要** ● リモコン受信ユニットを接続するときは、必ずディスプレイ背面の USB コネクターに接続してください。パソコン本体やディスプレイ前面の USB コネクターに接続しても、正しく動作しません。

CD/DVD ドライブご使用時の注意

本書は、CD/DVD ドライブをご使用いただく時の注意事項をまとめたものです。CD/DVD ドライブを使用する前に、添付のマニュアル『準備しよう！ Prius』とあわせて、必ずお読みください。


CD/DVD ドライブが動作しない

節電状態からの復帰したあとなど、ごく稀に CD/DVD ドライブが動作しなくなったり、CD/DVD ドライブのアイコンが消えることがあります。
その場合は、ディスプレイの電源を切り、5 秒程度の間隔をあけてから、再度、電源を入れてください。CD/DVD ドライブを使用できるようになります。

1 ディスプレイの電源スイッチを押し、ディスプレイの電源を切る

ディスプレイの電源ランプが緑色から赤色に変わります。

重要 ● CD/DVD ドライブがアクセス中は、ディスプレイの電源を切らないでください。ドライブまたはディスクが壊れることがあります。

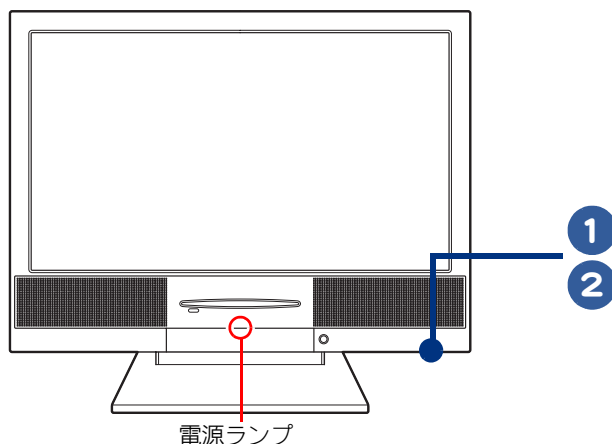

2 5 秒程度、間隔あけてからディスプレイの電源を入れる

CD/DVD ドライブが使用できるようになります。

CD/DVD ドライブご使用時の注意

- CD/DVD ドライブがアクセス中は、CD/DVD ドライブイジェクトボタンを押ししないでください。ドライブまたはディスクが壊れることがあります。
- ノンカートリッジまたは、カートリッジから取り出すことのできる DVD-RAM メディアのみ使用できます。DVD-RAM TYPE1 メディアは、カートリッジから取り出せないため、使用できません。
- ディスクの読み取り部が指紋などで汚れると、読み取りエラーや映像のコマ落ちが発生します。
- CD/DVD ドライブのアイコンが消えてしまった場合、上記の手順でディスプレイの電源を入れ直してもアイコンが表示されないときは、パソコンを立ち上げ直してください。CD/DVD ドライブが認識され、アイコンが表示されます。
- 12cm のディスク以外は絶対に入れないでください。8cm 小径ディスクや DVD Slim Disc などの規格外ディスク、名刺型ディスクなどの変形ディスクは使用できません。故障の原因になります。