

Prius

取扱説明書

-エンターテインメント編-

HITACHI
Inspire the Next

準備しよう

1

リモコンを使って操作しよう

2

テレビを見よう

3

番組を録画しよう

4

設定を変えてみよう

5

DVDを見よう、CDを聴こう

6

映像データを管理、編集しよう

7

テレビQ&A

8

付録

Prius

マニュアルはよく読み、保管してください。

- 製品を使用する前に、安全上の説明をよく読み、十分理解してください。
- このマニュアルは、いつでも参照できるように、手近な所に保管してください。

こんなことができます

パソコンでテレビを見る。録画する。DVDを見る。CDを聴く。欲しい情報を手に入れる。あなたの楽しみ・欲しいものが、すべてここにつまっています。

パソコンでテレビやDVDを見る

パソコンでテレビやDVDを見たい。

パソコンを使いながらテレビやDVDを見たり、CDを聴いたりすることができます。

付属のリモコンを使うと、離れた位置からチャンネルを変えたり、音量を調整することもできます。

放送中の番組を好きなシーンでストップ

地上アナログ放送を見ている最中に急用ができたときは、「タイムシフト」で番組を一時停止。そして、あなたの都合に合わせて解除。一時停止したところから番組を見ることができます。

重要 ● 地上デジタル放送では、タイムシフト機能は使用できません。巻き戻し、一時停止などの動作は可能です。


録画を逃さない！

電子テレビガイドは新聞のテレビ欄のようなもので、Prius Navigation5で見ることができます。テレビ欄上で番組を選ぶだけで録画することができます。番組名も自動的に入るので、録画した内容がわかります。

アナログテレビ放送からデジタルテレビ放送への移行について



地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められております。

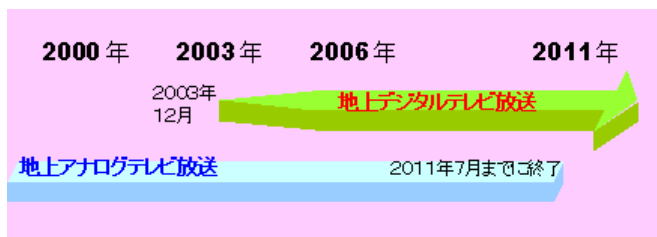

この取扱説明書の使い方

この取扱説明書は、あなたがパソコンでテレビやDVDを楽しんだり、CDを聴いたりするための案内書です。ここでは、この取扱説明書の使い方や読み進め方を説明します。

【1章 準備しよう】

テレビを見るための準備をします。はじめにお読みください。

【2章 リモコンを使って操作しよう】

リモコンの使い方について説明しています。

【3章 テレビを見よう】

パソコンでテレビを見る方法を説明しています。

【4章 番組を録画しよう】

テレビ番組をパソコンに録画する方法を説明しています。

【5章 設定を変えてみよう】

いろいろな設定を変更する方法を説明しています。

【6章 DVDを見よう、CDを聴こう】

DVDを見たり、CDを聴いたりする方法を説明しています。

【7章 映像データを管理、編集しよう】

パソコンで録画した映像を編集したりする方法について説明しています。




【8章 テレビ Q&A】

テレビ機能についてわからないことがありましたら、ここをお読みください。対処方法を説明しています。

【付録】

取扱説明書内で使われている用語の解説や索引、仕様のな内容などを説明しています。

取扱説明書の表記について

 重要	重要事項や使用上の制限事項を示します
 ヒント	パソコンを活用するためのヒントやアドバイスです。
 参照 →	参照先を示します。
【地アナ】	地上波アナログテレビ放送専用の操作を説明します。
【地デジ】	地上波デジタルテレビ放送専用の操作を説明します。
【TV 共通】	テレビチューナー付モデル専用の操作を説明します。
地上アナログ放送	地上波アナログテレビ放送を表記します。
地上デジタル放送	地上波デジタルテレビ放送を表記します。
HDD	ハードディスクドライブを表記します。
CD/DVD ドライブ	DVD スーパーマルチドライブなどの光学式ディスクドライブを表記します。

Windows、Windows Vista	Microsoft® Windows Vista™ Home Premium Microsoft® Windows Vista™ Home Basic をまとめて表記します。
Media Center	Microsoft® Windows® Media Center を表記します。
【Viiv モデル】	インテル® Viiv™ テクノロジー搭載モデルを表記します。

- ・ 取扱説明書内で使用している画面およびイラストは一例です。機種によっては、異なる場合があります。説明の都合で、画面のアイコンやイラストのケーブルなど、一部省略している場合があります。
- ・ URL、お問い合わせ先、画面などは、取扱説明書制作時点のものです。
- ・ 地上デジタル放送専用モデルでは、地上アナログ放送の部分はお読み飛ばしてください。
- ・ 地上アナログ放送専用モデルでは、地上デジタル放送の部分はお読み飛ばしてください。
- ・ テレビチューナーのないモデルでは、6章、7章をお読みください。

重要なお知らせ

- ・ 本書の内容の一部または全部を無断で複製することは、禁止されています。
- ・ 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ・ 本書の内容について、万が一不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、お買い求め先へご一報くださいますようお願いいたします。
- ・ 運用した結果の影響については上記の項にかかわらず責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・ 装置やソフトウェアなどの不具合により、録画・録音・再生されない場合でも、記録内容についての責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

地上デジタル放送について

- これまでの地上アナログ放送と比較して、次の特徴があります。
 - ・ デジタルハイビジョンを中心とした高画質・多チャンネル放送
 - ・ 高音質放送 (MPEG-2 AAC 方式)
 - ・ ゴーストの影響を受けにくいので、画像が鮮明
 - ・ データ放送や双方向通信サービス
通常の番組に加えて、地域に密着したニュースや天気予報などのデータ放送。
 - ・ 地上デジタル放送は、UHF 帯域の電波を使って放送されます。
地上デジタル放送に対応した UHF アンテナを使用することにより、受信することができます。
- デジタルハイビジョン放送
デジタルハイビジョンの放送フォーマットは、走査線 1125 本 (1125i) と走査線 750 本 (750p) の 2 種類があり、細部まできれいに表現され、臨場感豊かな映像を楽しめます。また、現行のテレビ放送とほぼ同等の画質のデジタル標準テレビ放送もあります。
- 多チャンネル放送
デジタル信号圧縮技術により、従来の地上アナログ放送と比較して多チャンネル放送がおこなえます。デジタルハイビジョン放送やデジタル標準テレビ放送の多チャンネル化のほかに、独立データ放送もおこなわれます。
- データ放送
文字や静止画によって必要な情報を選んで画面に表示させることができる新しい放送です。データ放送では、電話回線やインターネットを使用した視聴者参加番組などの双方向サービスもあります。
- サラウンド・ステレオ
音声信号圧縮技術 MPEG-2 AAC 方式の採用により、最大 5.1 チャンネルのサラウンド音声の番組も放送され、臨場感ある音声をお楽しみいただけます。5.1 チャンネルのサラウンド音声を再生するには AAC 方式の光デジタル音声入力に対応したオーディオ機器を接続する必要があります。
- 電子番組ガイド (EPG : Electronic Program Guide)
各放送チャンネル対して約 1 週間分の番組情報が送られます。電子番組ガイドを利用し、画面上に地上デジタル放送の番組表を表示させ、番組表から詳細情報を表示させたり、録画したい番組を予約したりできます。



もくじ

こんなことができます

この取扱説明書の使い方	1
もくじ	3

1章 準備しよう

テレビを見るための準備	8
アンテナ線と接続する	8
B-CAS カードを取り付ける【地デジ】	8
電話回線をモデムに接続する【地デジ】	9
受信するチャンネルを設定しよう	10
初期設定を行う	10
受信するチャンネルを選ぶ【地アナ】	11
受信するチャンネルを選ぶ【地デジ】	14
いろいろな操作はこの画面で	19
モード切り替え	19
マウス操作と詳細設定について	20
Prius Navistation5 に関するご注意	21

2章 リモコンを使って操作しよう

リモコンを使おう	24
----------------	----

3章 テレビを見よう

テレビを見る前に知っておこう	28
テレビを見よう【Vista Home Basic モデル】	29
リモコンを使おう	29
テレビを見る	31
テレビを消す	31
テレビを見よう【Vista Home Premium モデル】	32
リモコンを使おう	32

テレビを見る.....	34
テレビを消す.....	34
放送中の番組を操作する【地アナ】.....	35
番組を一時停止する/解除する.....	35
今のシーンをもう一度見る.....	36
好きなシーンにジャンプする.....	36

4章 番組を録画しよう

見ている番組を録画する.....	38
電子番組ガイド (EPG) を使って録画予約する.....	40
準備する.....	40
電子番組ガイドを受信する【地デジ】.....	41
電子番組ガイドを受信する【地アナ】.....	42
予約する【TV 共通】.....	43
予約を取り消す.....	46
DVD に直接録画する【地アナ】.....	48
番組を検索して録画する.....	50
番組検索する.....	50
自動録画予約設定する.....	52
自動録画予約を取り消す.....	54
携帯電話を使って録画予約する【地アナ】.....	55
準備する.....	55
予約する.....	56
録画した番組を再生する.....	57
録画した番組を再生する.....	57
録画した番組を「いいとこ観」する.....	58
「いいとこ観」の設定を変更する.....	60
2つの番組を同時録画する.....	61
録画した番組を削除する.....	62

5章 設定を変えてみよう

録画設定を変える.....	64
----------------------	-----------

6 章 DVD を見よう、CD を聴こう

DVD を見よう【Vista Home Basic モデル】	68
リモコンを使おう	68
DVD を再生しよう	69
DVD を取り出す	71
DVD のメインメニューを表示しよう	72
音声や字幕を切り替える	72
CD を聴こう【Vista Home Basic モデル】	73
DVD を見よう【Vista Home Premium モデル】	75
リモコンを使おう	75
DVD を再生しよう	77
DVD を取り出す	78
DVD のメインメニューを表示しよう	78
音声や字幕を切り替える	78
CD を聴こう【Vista Home Premium モデル】	79

7 章 映像データを管理、編集しよう

画像を保存しよう【Vista Home Basic モデル】	82
画像を保存しよう【Vista Home Premium モデル】	84
映像データをネットワーク再生する【地アナ】	86
Vista Home Basic モデルの場合	86
Vista Home Premium モデルの場合	87
映像データを収録、編集、保存しよう	88
テレビの映像を使って DVD を作成する【地アナ】	88
テレビの映像を使って DVD を作成する【地デジ】	93
テレビの映像を SD メモリーカードに保存する【地アナ】	97
DVD-RW を初期化する	99
DVD-RAM を初期化する	100
映像データをネットワーク公開する【地アナ】	101
Vista Home Basic モデルの場合	101
Vista Home Premium モデルの場合	102
映像データをネットワーク公開する【Viiv モデル】	103
パソコンの設定をする	103

公開するフォルダを設定する	107
既存のネットワークにパソコンを追加する.....	111

8章 テレビ Q&A

Q&A.....	116
さくいん.....	121

付録

引っ越したときは.....	124
地上デジタル放送に関するご注意.....	125
テレビ朝日系列局一覧(2007年2月現在).....	126

1

1章 準備しよう

テレビを見るための準備をしましょう。

- >> ・ テレビを見るための準備 (P.8)
- >> ・ 受信するチャンネルを設定しよう (P.10)
- >> ・ いろいろな操作はこの画面で (P.19)
- >> ・ Prius Navistation5 に関するご注意 (P.21)

テレビを見るための準備

テレビを見るには、アンテナ線とパソコンを接続する必要があります。
地デジ搭載モデルでは、モデムとB-CASカードの設定を行ってください。



- 警告** ・雷が鳴っているときは、パソコンの使用、アンテナ線の接続および電話線への接続作業を中止してください。
誘導雷で発生する高電圧によって感電するおそれがあります。

アンテナ線と接続する

パソコンとアンテナ線を接続するには、パソコンを置く部屋やほかの家電製品を考慮し、接続しましょう。

お住まいの設備によりアンテナ端子の形状が異なります。アンテナ端子の形状をご確認ください。
フィーダー線やアンテナアダプターなど必要なものが異なります。

参照 → パソコンとアンテナ接続する方法について→『設置と配線編』2章「テレビを見たい方は」



- ヒント** ● アンテナケーブルは、添付品または市販品をパソコンショップでお買い求めください。
自作のテレビアンテナケーブルなど、芯線の太さが異なるケーブルを使用すると、受信感度が悪くなる場合があります。



- 重要** ● パソコンと周辺機器の電源を切ってから接続を行ってください。
- このパソコンはVHF、UHFアンテナのみに対応しています。それ以外のアンテナには対応していません。
 - VHFのアンテナだけの場合は、地上デジタル放送を視聴できません。
 - 地上デジタル放送を受信するためには、地上デジタル送信局に向けてUHFアンテナを設置する必要があります。地上アナログ放送対応のUHFアンテナでは、受信できない場合があります。
 - 受信障害がある環境では、放送エリア内でも受信できない場合があります。アンテナの調整やブースターの取り付けなどは、パソコンショップなどにお問合せください。
 - CATVから受信する場合は、CATV業者との契約が必要です。伝送方式や接続についてはCATV業者にお問い合わせください。
 - CATVから地上デジタル放送を視聴するには、CATV局が地上デジタル放送に対応している必要があります。

B-CASカードを取り付ける【地デジ】

地上デジタル放送は、B-CASカードを取り付けないと視聴できません。



参照 → パソコンとアンテナ接続する方法について→『設置と配線編』2章「テレビを見たい方は」
PriusNoteの場合は、こちらもあわせてご確認ください→【地上デジタルチューナーユニット 取扱説明書】



- 重要** ● パソコンと周辺機器の電源を切ってから接続してください。
- 同梱のB-CASカードは地上デジタル放送専用カードです。BS/CS110の視聴と有料放送の契約はできません。
 - B-CASカードは、取り外さないでください。取り外す場合はパソコンの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。
 - B-CASカードは、地上デジタル放送を視聴していただくために、お客様へ貸与されたカードです。このカードの所有権は(株)ピーエス・コンディショナルアクセスシステムズに帰属します。
 - B-CASカードを破損・紛失した場合は、B-CASカスタマーセンターへご連絡ください。お客様の責任で破損、故障、紛失などが発生した場合は、再発行費用がかかります。



- ヒント** ● 裏向きや逆方向から差し込まないでください。方向が異なると地上デジタル放送を受信できません。

電話回線をモデムに接続する【地デジ】

地上デジタル放送では、電話回線やインターネットを使って双方向サービスに関する情報を送信します。双方向サービスを利用する場合は、必ず電話回線をモデムに接続し、またインターネット環境をご利用ください。

参照 → 電話回線の接続について → 『設置と配線編』2章「テレビを見たい方は」

重要

- インターネットの接続に ADSL などの LAN 回線を使用している場合は、LAN コネクタに LAN ケーブルを接続してください。この場合も必ず電話回線をモデムに接続してください。
- 電話回線やインターネットの通信料金は、お客様の負担になります。

受信するチャンネルを設定しよう

テレビを見るには、受信するチャンネルを設定する必要があります。

初期設定を行う

1 パソコンの電源を入れる

パソコンが起動します。

2 デスクトップの[テレビを見る]アイコンをダブルクリック

[Prius Navistation 初期設定プログラム]画面が表示されます。




テレビを見る

※ヒント ● Prius Navistation5 をはじめて起動した時は、地上アナログ放送、地上デジタル放送の順に [Prius Navistation 初期設定プログラム]画面が自動的に表示されます。

3 [初期化実行]ボタンをクリック

地上アナログの[チャンネル設定]と地上デジタルの[チャンネル設定]が順番に起動します。

参照 → 地上アナログの[チャンネル設定]について→「受信するチャンネルを選ぶ【地アナ】」(P.11)
地上デジタルの[チャンネル設定]について→「受信するチャンネルを選ぶ【地デジ】」(P.14)

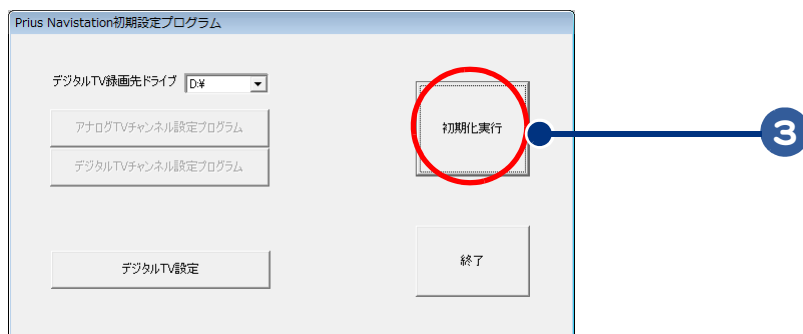

受信するチャンネルを選ぶ【地アナ】

パソコンでどの地上アナログ放送が受信できるかを確認し、実際に受信するチャンネルを選びます。受信できるチャンネルは、地域によって異なります。お住まいの地域に合わせて設定してください。


※ヒント ● 引っ越しなどで、お住まいが変わった場合は、受信するチャンネルを設定し直す必要があります。

参照 → 受信するチャンネルの変更方法について → 「引っ越したときは」(P.124)

お住まいの地域を選ぶ

1 [地域選択]の上側の▼をクリック

都道府県名が表示されます。

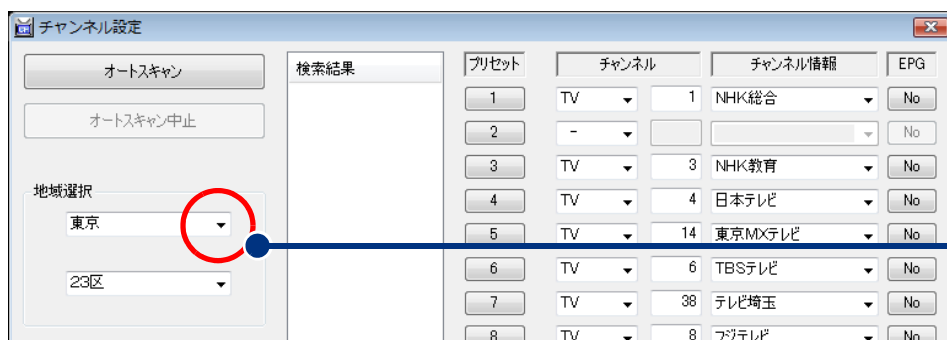


※ヒント ● [地域選択]で「東京」以外を選択すると、自動的に受信できるチャンネルの検索が始まります。

2 縦に表示された都道府県名の中から、お住まいの県名などをクリック

選んだ都道府県名が表示されます。

3 [地域選択]の下側の▼をクリック

市名などが表示されます。

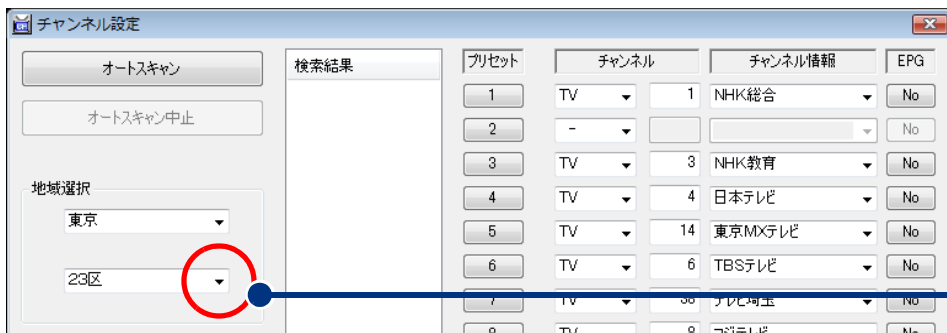

4 縦に表示された市区名などの中から、お住まいまたはお近くの市名などをクリック

選んだ市名が表示され、自動的に受信できるチャンネルの検索が始まります。

- ※ヒント**
- 受信できるチャンネルの検索結果と、チャンネル情報が一致している場合は、「地上アナログ放送の受信チャンネルを保存する」に進んでください。
 - 受信できるチャンネルの検索結果と、チャンネル情報が一致していない場合は、「地上アナログ放送の受信チャンネルを選ぶ」に進んでください

地上アナログ放送の受信チャンネルを選ぶ

1 [オートスキャン] ボタンをクリック

受信できるチャンネルの検索が始まります。検索した結果は[検索結果]欄に表示されます。[検索結果]欄の下に「検索終了」と表示されたら、次の手順に進んでください。




2 [検索結果] 欄の中から受信したいチャンネルを選び、TVまたはCATVを[プリセット] 欄にドラッグアンドドロップ

[検索結果]欄に表示されているチャンネルをクリックすると、現在放送されている番組が画面表示小窓に表示されます。画面を確認しながら、受信するチャンネルを選んでください。

[チャンネル]欄に表示されているチャンネル番号が、ドラッグアンドドロップしたマークの番号と同じになります。

- ※ヒント**
- [検索結果]欄に表示される TV はUHF/VHF のチャンネル、CATV はケーブルテレビのチャンネルを表します。
 - プリセット番号とチャンネル番号を合わせておくと、実際にテレビを見るときに便利です。番号が合っていないなくても使用できます
 - 手動でも設定できます。
[チャンネル]欄に「TV」または「CATV」のどちらかを選択し、チャンネル番号を個別に入力してください。

3 [チャンネル] 欄に表示されているチャンネル番号と、[チャンネル情報] 欄に表示されているテレビ局名が一致しない場合は、[チャンネル情報] 欄の▼をクリックして、テレビ局名を選ぶ

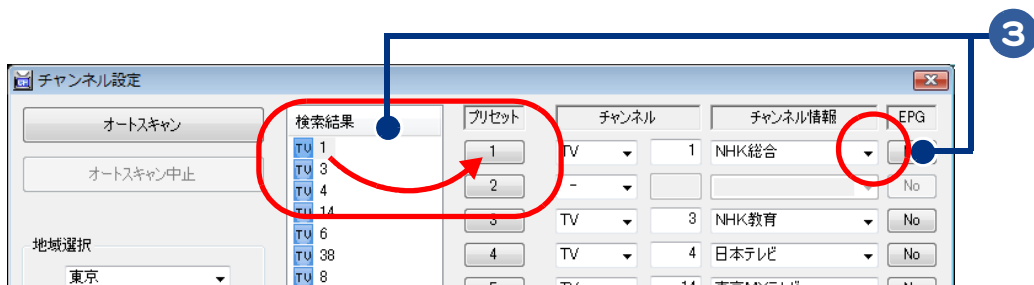

※ヒント ● [▼] をクリックしたときに表示される情報は、取扱説明書制作時点のものです。

▲重要 ● テレビ局名は、手入力しないでください。

4 手順 1～2 を繰り返し、受信したいチャンネルをすべて設定する

▲重要 ● 受信できるチャンネル数は、全部で 18 チャンネルです。

5 テレビ朝日系列局の [EPG] 欄に「Yes」と表示されていることを確認する


「No」と表示されている場合は、[No] ボタンをクリックして「Yes」にしてください。



■ 地上アナログ放送の受信チャンネルを保存する

1 [保存して終了] ボタンをクリック

設定した内容が保存され、地上アナログ放送の [チャンネル設定] 画面が閉じます。続いて地上デジタル放送の [チャンネル設定] 画面が表示されます。

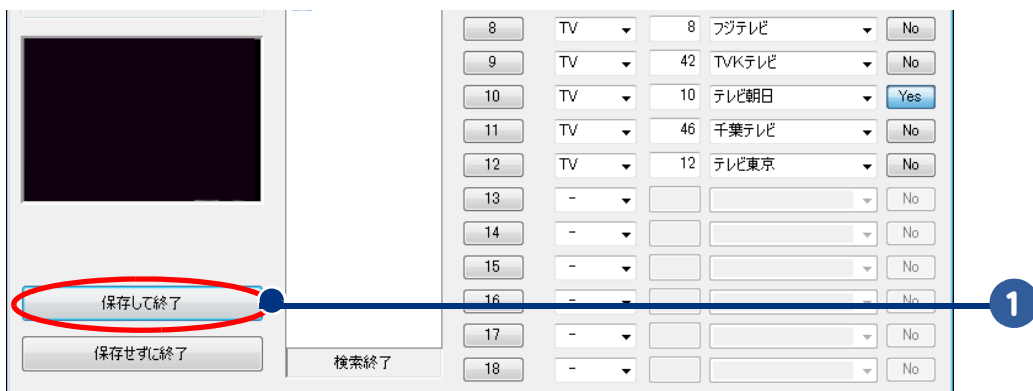

▲重要 ● 地デジ搭載モデルの場合、ご購入後はじめて地上アナログ放送の [チャンネル設定] をして [保存して終了] ボタンをクリック後、地上デジタル放送の [チャンネル設定] 画面が表示されます。それ以外の場合は表示されません。

※ヒント ● [チャンネル情報] 欄と一致するチャンネルが検索されない場合は、[チャンネル] 欄の [TV] を [-] に変更してください。

受信するチャンネルを選ぶ【地デジ】

地上デジタル放送の受信するチャンネルを選びます。受信できるチャンネルは、地域によって異なります。お住まいの地域に合わせて設定してください。

■ 地上デジタル放送の [チャンネル設定] 画面を表示する

地上デジタル放送の [チャンネル設定] 画面が表示されます。

- ※ヒント**
- 地デジ/地アナ搭載モデルの場合：Prius Navistation5 をはじめて起動した時は、地上アナログ放送、地上デジタル放送の順に [チャンネル設定] 画面が自動的に表示されます。
 - 地デジ搭載モデルの場合：Prius Navistation5 をはじめて起動した時は、地上デジタル放送の順に [チャンネル設定] 画面が自動的に表示されます。
 - 引っ越しなどで、お住まいが変わった場合は、受信するチャンネルを設定し直す必要があります。

参照 → 受信するチャンネルの変更方法について → 「引っ越したときは」 (P.124)

■ お住まいの地域を選ぶ

1 [地域選択] の上側の ▾ をクリック


都道府県名が表示されます。



2 縦に表示された都道府県名の中から、お住まいの県名（北海道は地域）などをクリック

選んだ都道府県名または地域名が表示されます。


3 郵便番号を入力する

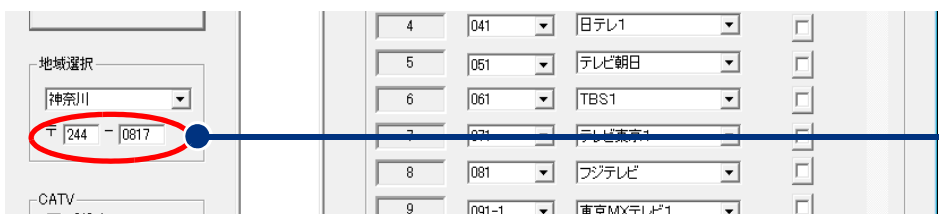

- ※ヒント**
- CATV から受信する場合は、CATV の [受信する] 欄にチェックを入れる。

4 [スキャン]ボタンをクリック


受信できるチャンネルの検索中は、検索状況を示すウィンドウが開き、検索が終了すると結果が[スキャン結果]欄に表示されます。

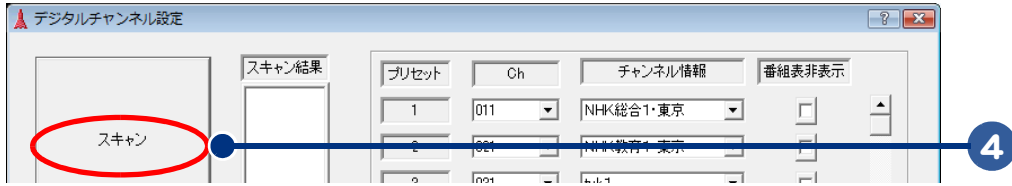

地上デジタル放送のリモコンのチャンネルプリセットを変更する

通常はプリセットを変更せずに、手順4の[保存して終了]ボタンをクリックしてください。変更したい場合は、次の手順で行ってください。

1 [Ch]欄の▼をクリック

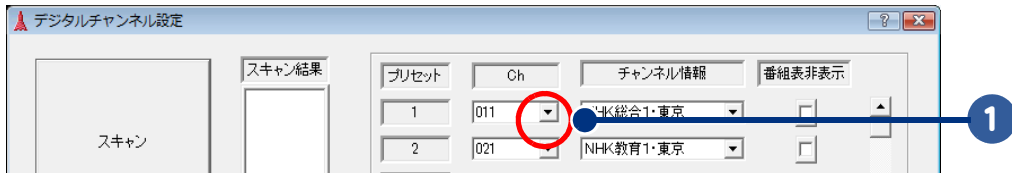

2 縦に表示されたチャンネル番号の中からリモコンの①～⑫にプリセットしたいチャンネルをクリック

選んだチャンネル番号が表示されます。


※ヒント ● [チャンネル情報]欄の▼をクリックして、テレビ局名から選ぶこともできます。

3 手順1～2を繰り返し、プリセットしたいチャンネルをすべて設定する

- 重要**
- 設定できるチャンネル数は、全部で12チャンネルです。
 - 新しく開局された放送局を視聴するには、再度チャンネルスキャンを行う必要があります。この場合、設定したリモコンのチャンネルプリセットが変わる場合があります。

4 [保存して終了]ボタンをクリック

設定した内容が保存され、[チャンネル設定]画面が閉じます。[Prius Navistation5]画面が表示されます。

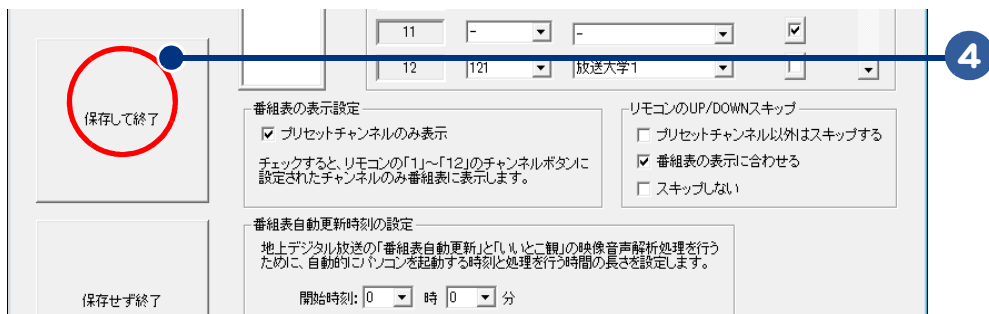

- 重要**
- ご購入後初めて受信するチャンネルを設定して[保存して終了]ボタンをクリックすると[Prius Navigation5]画面が表示されます。それ以外の場合は表示されません。
 - チャンネル設定の[番組表非表示]にチェックを入れたチャンネルは、番組表に表示されません。
 - 地上デジタル放送のチャンネル設定には、強階層と呼ばれる放送信号波を用いて行います。この為、実際に映像・音声を受信できない極めて弱い電波の放送局も「スキャン結果」に現れる場合があります。極めて弱い電波の放送局の映像・音声は正しく受信することはできませんので、「番組表非表示」にチェックを入れてください。
 - 受信状態によっては、チャンネルのスキャンが停止したり失敗することがあります。その場合には、アンテナの接続などご確認後、パソコンを再起動した後で、再実施してください。

■ [番組表の表示設定] [番組表自動更新時刻設定] [リモコンのUP/DOWNスキップ]設定について

この画面で、地上デジタル放送の次の項目を設定できます。

- ・ 番組表で表示するチャンネル
- ・ リモコンで選局するチャンネル
- ・ 毎日、自動的にパソコンが起動する時刻
- ・ 自動的にパソコンが起動した後、電源が切れるまでの時間

※ヒント ● パソコンが起動する時刻や電源が切れるまでの時間などを変更したい場合は、この[チャンネル設定]画面で設定し直す必要があります。

参照 → [チャンネル設定]画面を表示させるには→「引越したときは」(P.124)

The screenshot shows a software interface with three main sections:

- 保存して終了** (Save and Exit): A button in the top left.
- 番組表の表示設定** (Program List Display Setting): Contains a checked option for 'プリセットチャンネルのみ表示' (Display only preset channels) and a note: 'チェックすると、リモコンの「1」～「12」のチャンネルボタンに設定されたチャンネルのみ番組表に表示します。' (When checked, only channels set on the remote's 1-12 buttons will be shown in the program list).
- リモコンのUP/DOWNスキップ** (Remote Control UP/DOWN Skip): Contains three options: 'プリセットチャンネル以外はスキップする' (Skip non-preset channels), '番組表の表示に合わせる' (Match program list display) - which is checked, and 'スキップしない' (Do not skip).
- 番組表自動更新時刻の設定** (Program List Automatic Update Time Setting): Contains a note: '地上デジタル放送の「番組表自動更新」と「いいとこ観」の映像音声解析処理を行うため、自動的にパソコンを起動する時刻と処理を行う時間の長さを設定します。' (To perform video/audio analysis for 'Program List Auto Update' and 'Good View', we set the PC auto-start time and processing duration). It has dropdowns for '開始時刻' (Start time) set to 0:00 and '最大時間' (Max time) set to 3 hours. A note below says: '【最大時間】に「0」時間を指定すると、毎日の定期的な自動起動を行いません。' (Specifying 0 for max time prevents daily auto-start).
- 保存せず終了** (Exit without saving): A button in the bottom left.

項目	説明
番組表の表示設定	
プリセットチャンネル以外はスキップ	リモコンの①～⑫にプリセットしたチャンネルだけを番組表に表示します。
番組表自動更新時刻の設定	
開始時刻	毎日、自動的にパソコンが起動する時間を設定します。起動すると次の処理を自動的に実行します。 ・ 地上デジタル放送の番組表更新のための [EPG 取得] ・ 「いいとこ観」視聴のための [映像と音声の解析処理]
最大時間	開始時刻から自動的にパソコンの電源が切れる最大時間を設定します。 [EPG 取得] や [映像と音声の解析処理] が終了した場合は、設定した最大時間より早くパソコンの電源が切れます。 [最大時間] に [0] を設定した場合は、パソコンが自動的に起動しません。 EPG データの取得は、地上デジタル放送の [番組表更新] ボタンを押してください。
リモコンの UP/DOWN スキップ	
プリセットチャンネル以外はスキップ	リモコンの UP/DOWN 選局が、①～⑫のプリセットチャンネルになります。
番組表の表示に合わせる	リモコンの UP/DOWN 選局が、番組表の表示と同じチャンネルになります。
スキップしない	リモコンの UP/DOWN 選局が、全てのチャンネルになります。

※ヒント ● 「いいとこ観」視聴のための[映像と音声の解析処理]はデスクトップモデルでのみ行われます。

- ▲重要** ● 地上デジタル放送のEPGデータは、各チャンネルごとに送信されています。このため、全てのEPGデータをパソコンに取り込むには全てのチャンネルを一定時間選局する必要があります。各チャンネルごとに6～7分かかるため、8局受信可能な場合は、45～60分かかります。毎日自動的にEPGデータを取得するには[番組表自動更新時刻の設定]の[開始時刻]と[最大時間]を設定してください。
- デスクトップモデルでは、地上デジタル放送の録画ファイルのうち、いいとこ観再生用の解析データが無いものについても、EPGデータの取得時に映像音声解析の自動処理を行います。解析データの無い録画ファイルが多い場合、解析データの生成に長時間かかります。[最大時間]に1日の解析を行う時間を設定してください。
- 番組表の自動更新時刻の既定値は、0:00となっています。パソコンの音声ボリュームが大きいままで、電源を切っていた場合、大音量でWindowsの起動音が出ることがあります。

参照 → [番組表更新]ボタンについて→「電子番組ガイドを受信する【地デジ】」(P.41)
[映像と音声の解析処理]について→「録画した番組を「いいとこ観」する」(P.58)

■ 地上デジタル放送のチャンネルについて

地上デジタル放送は、1つの放送局を[XX1]ch、[XX2]ch、[XX3]chの3桁のチャンネル番号で指定して選局します。この3つのチャンネルの下一桁が[1]の[XX1]chを「代表チャンネル」と呼びます。また隣接した地域の放送局では、3桁のチャンネル番号が重複するのを防ぐために「枝番」を付けて[XX1-1]chのように指定する場合があります。

別々のチャンネルで異なる番組を同時に放送する場合

1つの放送局がハイビジョン放送で1チャンネルもしくは標準放送で最大3チャンネルを放送することができ、時間帯によっていろいろな組み合わせで放送されます。

放送時間	1つの放送局		
	XX1ch	XX2ch	XX3ch
19:00	野球中継(ハイビジョン放送)		
20:00	音楽	ニュース	天気予報
21:00	映画(ハイビジョン放送)		

予定外の放送を行う場合

スポーツ中継などで放送時間内に終わらない場合、別チャンネルで引き続き試合終了まで放送し、代表チャンネルでは予定どおり番組を放送します。また、地震などの災害時には[緊急警報放送]を臨時放送します。

放送時間	1つの放送局		
	XX1ch	XX2ch	XX3ch
19:00	テニス中継		
20:00	コンサート		テニス中継延長
21:00	ドラマ		

同じ番組を異なるカメラで放送する場合

同じチャンネルのまま最大3方向の画面を、[映像]ボタンで切り替えて見ることができます。

放送時間	1つの放送局		
	XX1ch		
9:00	アニメ(ハイビジョン放送)		
10:00	ゴルフ中継 (主番組)	ゴルフ中継 (18番ホール)	ゴルフ中継 (17番ホール)

■ 地上デジタル放送の電子番組ガイド（EPG）について

地上デジタル放送の電子番組ガイドは、各放送局の放送波より電子番組ガイド取得を行います。

「電子番組ガイド取得」を行う場合は、「番組表更新」の操作を行ってください。

「番組表更新」には、45～60分ほどかかり、その間、映像・音声が停止します。電波の状態等により、正しく「番組表更新」できない場合があります。映像・音声正常であるにもかかわらず、正しく電子番組ガイドが取得できない場合は、もう一度「番組表更新」の操作を行ってください。

「番組表更新」中に予約録画の開始時刻になった場合、「番組表更新」を中断して録画を開始します。

いろいろな操作はこの画面で

Prius Navistation5 のいろいろな操作はこの画面から行います。

1
準備しよう


モード切り替え

1 デスクトップの[テレビを見る]アイコンをダブルクリック

Prius Navistation5 が起動します。



テレビを見る

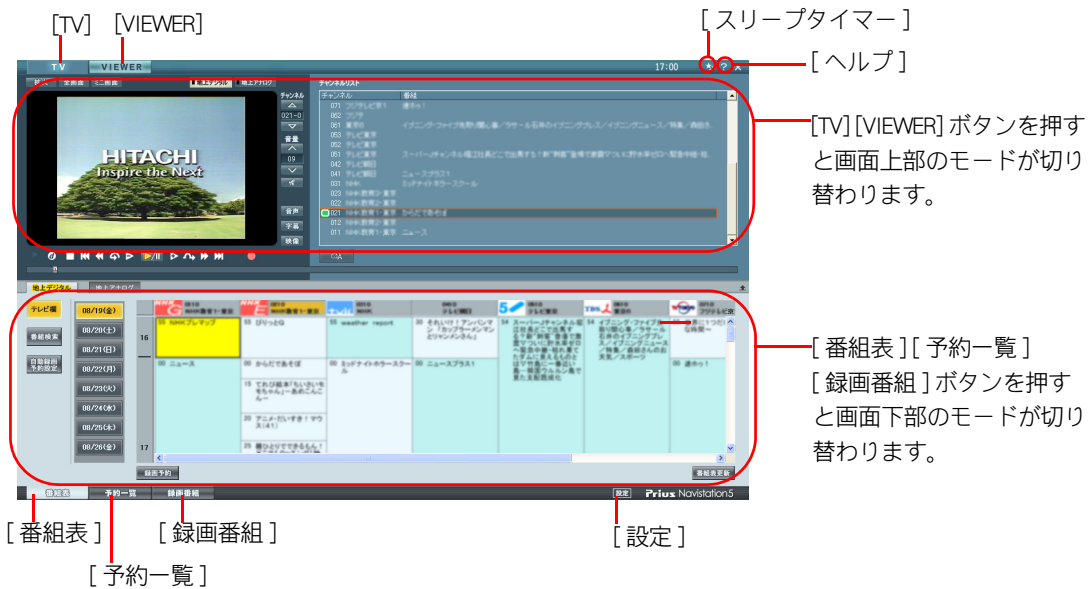

ボタン	モード画面
<p>[TV] ボタン</p>  <p>TV モードにします。</p>	

<p>[VIEWER] ボタン</p> <p>VIEWER</p> <p>VIEWER モードにします。</p>	
<p>[番組表] ボタン</p> <p>番組表</p> <p>電子番組ガイドが表示されます。</p>	
<p>[予約一覧] ボタン</p> <p>予約一覧</p> <p>録画予約番組のデータ一覧が表示されます。</p>	
<p>[録画番組] ボタン</p> <p>録画番組</p> <p>録画した番組のデータ一覧が表示されます。</p>	
<p>[スリープタイマー] ボタン</p> <p>★</p> <p>録画した番組のデータ一覧が表示されます。</p>	<p>重要 あらかじめ他のアプリケーションを全て終了させてください。</p> <p>※ヒント クリックすると「120」→「60」→「30」→「(なし)」の順で設定できます。例えば、「120」に設定すると120分後に電源が切れます。</p>



マウス操作と詳細設定について

マウス操作について

Prius Navistaiton5 をマウスで操作する方法については、[ヘルプ] ボタンをクリックして、必要に応じてヘルプを参照してください。

詳細設定について

より詳細な設定変更は[設定] ボタンから行います。マウス操作となりますので、操作方法については、必要に応じてヘルプを参照してください

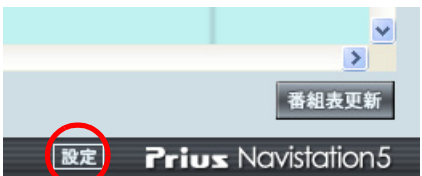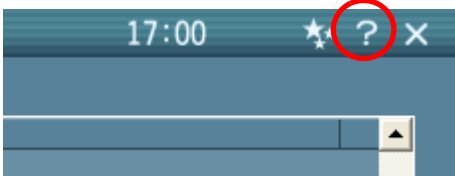

Prius Navistation5 に関するご注意

1

準備しよう

■ セキュリティに関するご注意

■ アプリケーションによる「インターネット接続の要求」画面について

インターネットセキュリティなどがインストールされているパソコンでは、Prius Navistation5 をご使用中にアプリケーションによる「インターネット接続の要求」画面が表示される場合があります。その様な場合は「アクセスを許可」してください。

■ ウィルススキャンについて

Prius Navistation5 を使用中にウィルススキャンが実行されると、Prius Navistation5 の動作が遅くなり、画面の切替、表示が遅くなったり、コマ落ちしたような映像になる場合があります。また、録画中にウィルススキャンが実行されると、正常に録画されない場合があります。なお、予約録画の直前にウィルススキャンが実行されていた場合には、Prius Navistation5 がウィルススキャンを自動的にキャンセルすることがあります。

■ Prius Navistation5 に関する注意事項

- ・ Prius Navistation5 は著作権保護機能に対応しています。このため、パソコンの使用環境によっては、まれに Prius Navistation5 が自動終了する場合があります。
- ・ [ユーザの切り替え]を行った場合、Prius Navistation5 が使用できない場合があります。この場合、パソコンを再起動してください。
- ・ 接続しているハードウェアやインストールしているソフトウェアによっては、Prius Navistation5 が正常に起動しない場合があります。この場合、ハードウェアを取り外すかソフトウェアをアンインストールしてください。
- ・ DVD などの映像再生ソフトと、地上デジタル放送の同時視聴はできません。
- ・ ほかのアプリケーション画面を開きながらテレビを見ると、コマ落ちが起こる場合があります。
- ・ Prius Navistation5 は、1024 × 768 以上の解像度で、ご使用ください。

■ Prius Navistation5 一括セットアップについて

『再セットアップディスク』による一括セットアップ（一括インストール）を行う際には、次の作業を行ってください。

■ 地上デジタル放送の録画タイトル管理ファイルのバックアップ

地上デジタル放送の録画タイトル管理ファイルのバックアップを行うと、第1パーティションの一括セットアップを行った後も、地上デジタル放送録画ファイルを再生できます。地上デジタル放送の録画タイトル管理ファイルのバックアップを行わないと、再生できなくなります。地上デジタル放送の録画タイトル管理ファイルは、次のファイルです。

[C:¥HITACHI¥Prius Navistation¥dvideo.dat]

セットアップ後に、上記の場所にコピーしてください。

設定項目の再適用

- 一括セットアップ（一括インストール）直後には、設定内容と動作が一致しない場合（S/P DIF（光デジタル）音声出力が設定と異なるなど）があります。
このため、次に従い、地上デジタル放送の設定を再適用してください。
 - (a) Prius Navistation5 の「標準」または「拡大」表示にし、Prius Navistation5 の [設定] ボタンを表示してください。
 - (b) 右下の [設定] ボタンを押下してください。
 - (c) 設定の「TV(デジ)」タブが表示されますので選択し、再設定して [適用] ボタンを押してください。
〔適用〕ボタンを押下できない場合は、設定値を一度変更して元に戻すと押下できるようになります。）
- 次の操作による Prius Navistation5 のインストール直後にも、設定内容と動作が一致しない場合がありますので、上記と同様に設定項目の再適用を行ってください。
 - ・「コントロールパネル」内の「プログラムの追加と削除」によるインストール時
 - ・Prius Navistation5 の Setup 実行時

2

2章 リモコンを使って操作しよう


パソコンの電源を入れる、アプリケーションを起動する、音量を調整する、見たいチャプターに移動する、聴きたい曲を再生する、見たいチャンネルを映す…。いろいろなことがリモコンで操作できます。

»・リモコンを使おう (P.24)

リモコンを使おう

ここでは、リモコンの使い方について説明します。

[入力切換]ボタン [モード]ボタン

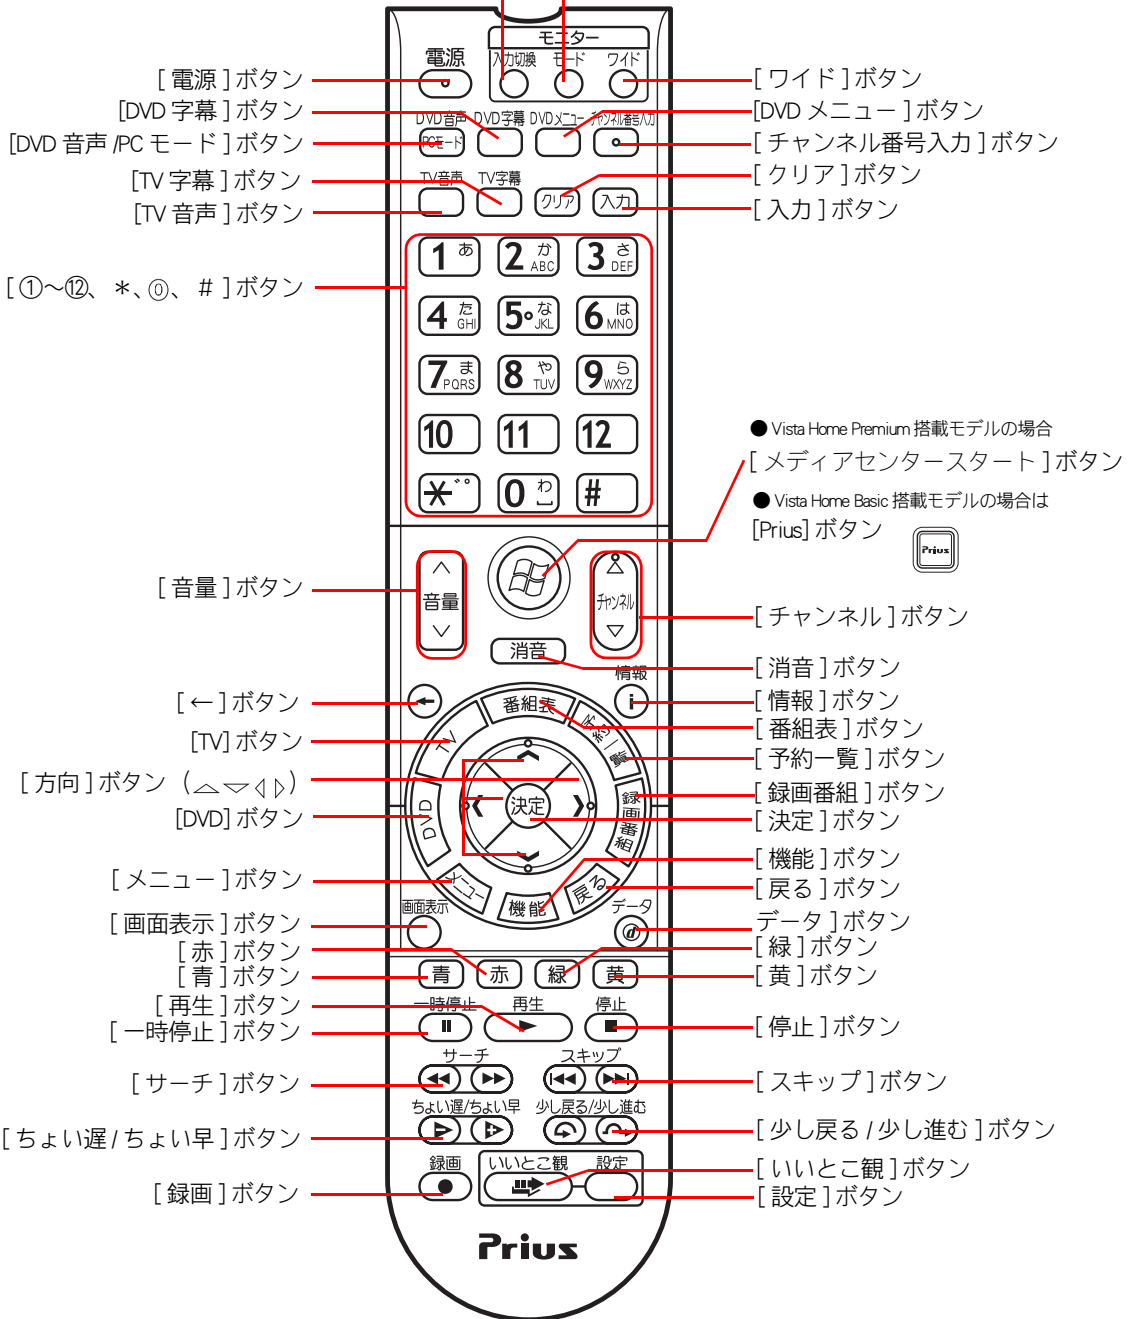

項目	説明
[電源] ボタン	パソコン本体の電源を ON します / OFF します。
[入力切換] ボタン	外部入力に切り替えます。(対応モデルのみ)
[モード] ボタン	液晶ディスプレイの映像モードを切り替えます。(対応モデルのみ)
[ワイド] ボタン	液晶ディスプレイのワイド設定を切り替えます。(対応モデルのみ)
[DVD 音声] ボタン	DVD の音声を切り替えます。
[PC モード] ボタン	エコ・ボン・パッ! 起動時にパソコンを起動します。
[DVD 字幕] ボタン	DVD の字幕を切り替えます。
[DVD メニュー] ボタン	DVD 再生時に DVD のメインメニューを表示します。
[チャンネル番号入力] ボタン	[①~⑨]、[⑩] ボタンを押して、地上デジタル放送のチャンネル番号を入力します。
[TV 音声] ボタン	地上デジタル放送の TV 放送の音声を切り替えます。 地上アナログ放送の主音声 / 副音声を切り替えます。
[TV 字幕] ボタン	地上デジタル放送の字幕の表示を切り替えます。
[①~⑫、*、⑬、#] ボタン	チャンネルを指定します。
[音量] ボタン	音量を上げたり、下げたりの調節ができます。
[Prius] ボタン	PowerCinema を起動します。 *Microsoft Windows Vista Home Basic 搭載モデルのみ
[メディアセンタースタート] ボタン	Windows Media Center を起動します。 *Microsoft Windows Vista Home Premium 搭載モデルのみ
[チャンネル] ボタン	チャンネルの切り替えができます。
[消音] ボタン	スピーカーの音を消します / 元に戻します。
[←] ボタン	一つ前の画面に戻ります。
[情報] ボタン	動作している機能に応じたメニューを選択するウィンドウが表示されます / 表示を取り消します。 (表示画面や選択ボタンにより、表示されるものが異なります。)
[DVD] ボタン	PowerCinema を起動します。 *Microsoft Windows Vista Home Basic 搭載モデルのみ *Microsoft Windows Vista Home Premium 搭載モデルでは動作しません
[TV] ボタン	Prius Navistation5 を、TV モードで起動します / TV モードに切り替えます。
[番組表] ボタン	Prius Navistation5 を、番組表画面で起動します。
[予約一覧] ボタン	Prius Navistation5 を、TV 番組の予約一覧画面で起動します。
[録画番組] ボタン	Prius Navistation5 を、録画済み番組画面で起動します。
[方向] ボタン	メニュー等の画面上で機能や項目を選択します。(キーボードの上下左右矢印キーと同じ動作をします)
[決定] ボタン	[方向] ボタンで選択した項目などを決定します。(キーボードの [Enter] キーと同じ動作をします)
[メニュー] ボタン	Prius Navistation5 で画面に応じてメニュー画面を表示します。
[機能] ボタン	Prius Navistation5 で画面に応じて機能メニュー画面を表示します。
[戻る] ボタン	一つ前の画面に戻ります。
[画面表示] ボタン	画面上部に現在の情報を表示します / 表示しません。
[データ] ボタン	データ放送を表示します。
[青] ボタン	データ放送で使用します。
[赤] ボタン	データ放送で使用します。
[緑] ボタン	データ放送で使用します。
[黄] ボタン	データ放送で使用します。
[一時停止] ボタン	一時停止します。
[再生] ボタン	再生します / 一時停止を解除します。
[停止] ボタン	停止します。

[サーチ]ボタン		
	TV 視聴時	再生中の録画番組を早送り / 早戻しします。
	DVD・CD 視聴時	再生中の DVD や CD を早送り / 早戻しします。
[スキップ]ボタン		
	TV 視聴時	[いいとこ観]再生中は次の位置へ進み再生します / 前の位置に戻り再生します。
	DVD・CD 視聴時	次のチャプターやトラックに進み再生します / 前のチャプターやトラックに戻り再生します。
[ちょい遅 / ちょい早]ボタン		再生中の録画番組の再生スピードを遅くします / 早くします。
[少し戻る / 少し進む]ボタン		再生中の録画番組の再生を一定時間戻します / 進めます。
[録画]ボタン		テレビ番組や外部入力の映像などを録画します。
[いいとこ観]ボタン		[いいとこ観] 再生します。
[設定]ボタン		[いいとこ観] の詳細な設定を変更する画面が表示されます。

- 重要** ● [Prius] ボタンは Microsoft Windows Vista Home Basic 搭載モデル専用です。
 [メディアセンタースタート] ボタンは Microsoft Windows Vista Home Premium 搭載モデル専用です。

- ※ ヒント** ● [入力切換] ボタン、[モード] ボタン、[ワイド] ボタン
 機種によっては使用できない場合があります。詳細はパソコン本体やディスプレイの取扱説明書をご参照ください。



3

3章 テレビを見よう

準備がすべてできました。さあ、テレビを見てみましょう。
ご家庭でテレビを見るような使い方はもちろんのこと、好きなシーンで
映像を止めたり、巻き戻したり、あなたの好きなように操作できます。

- » ・ テレビを見る前に知っておこう (P.28)
- » ・ テレビを見よう【Vista Home Basic モデル】 (P.29)
- » ・ テレビを見よう【Vista Home Premium モデル】 (P.32)
- » ・ 放送中の番組を操作する【地アナ】 (P.35)

テレビを見る前に知っておこう

テレビを見るには Prius Navistation5 を使用します。

■ テレビ視聴時のユーザーアカウント制御について

テレビ視聴時にユーザーアカウント制御のダイアログが表示されると、テレビの再生・録画ができなくなりますので、ユーザーアカウント制御ダイアログが表示されると想定される以下のような操作は行わないでください。

■ 管理者権限でプログラムを実行している場合

■ インストールプログラム実行時

■ コントロールパネルなどで  マークがついている場合

■ その他

■ Prius Navistation5 に関する注意事項

- ・ Prius Navistation5 は著作権保護機能に対応しています。このため、パソコンの使用環境によっては、まれに Prius Navistation5 が自動終了する場合があります。
- ・ [ユーザの切り替え] を行った場合、Prius Navistation5 が使用できない場合があります。この場合、パソコンを再起動してください。
- ・ 接続しているハードウェアやインストールしているソフトウェアによっては、Prius Navistation5 が正常に起動しない場合があります。この場合、ハードウェアを取り外すかソフトウェアをアンインストールしてください。
- ・ DVD などの映像再生ソフトと、地上デジタル放送の同時視聴はできません。
- ・ ほかのアプリケーション画面を開きながらテレビを見ると、コマ落ちが起こる場合があります。
- ・ Prius Navistation5 は、1024 × 768 以上の解像度で、ご使用ください。

■ タイムシフト表示【地アナ】について

Prius Navistation5 で地上アナログ放送を見る場合の通常の方法です。

放映中のデータを一度パソコンの HDD に取り込んでから画面に映します。このため、現在放映中の地上アナログ放送番組を一時停止したり、巻き戻したりできます。



- テレビをタイムシフトで表示しているため、実際のテレビの映像から約 3 秒程度遅れて表示されます。外部入力映像の場合も遅れて表示されます。
- 地上デジタル放送では、タイムシフト機能は使用できません。録画中の番組の追いかけ再生は可能です。



参照 → タイムシフトについて → 「放送中の番組を操作する【地アナ】」(P.35)


テレビを見よう【Vista Home Basic モデル】

ここでは、リモコンを使ってテレビを見る方法を説明します。

リモコンを使おう

3

テレビを見よう

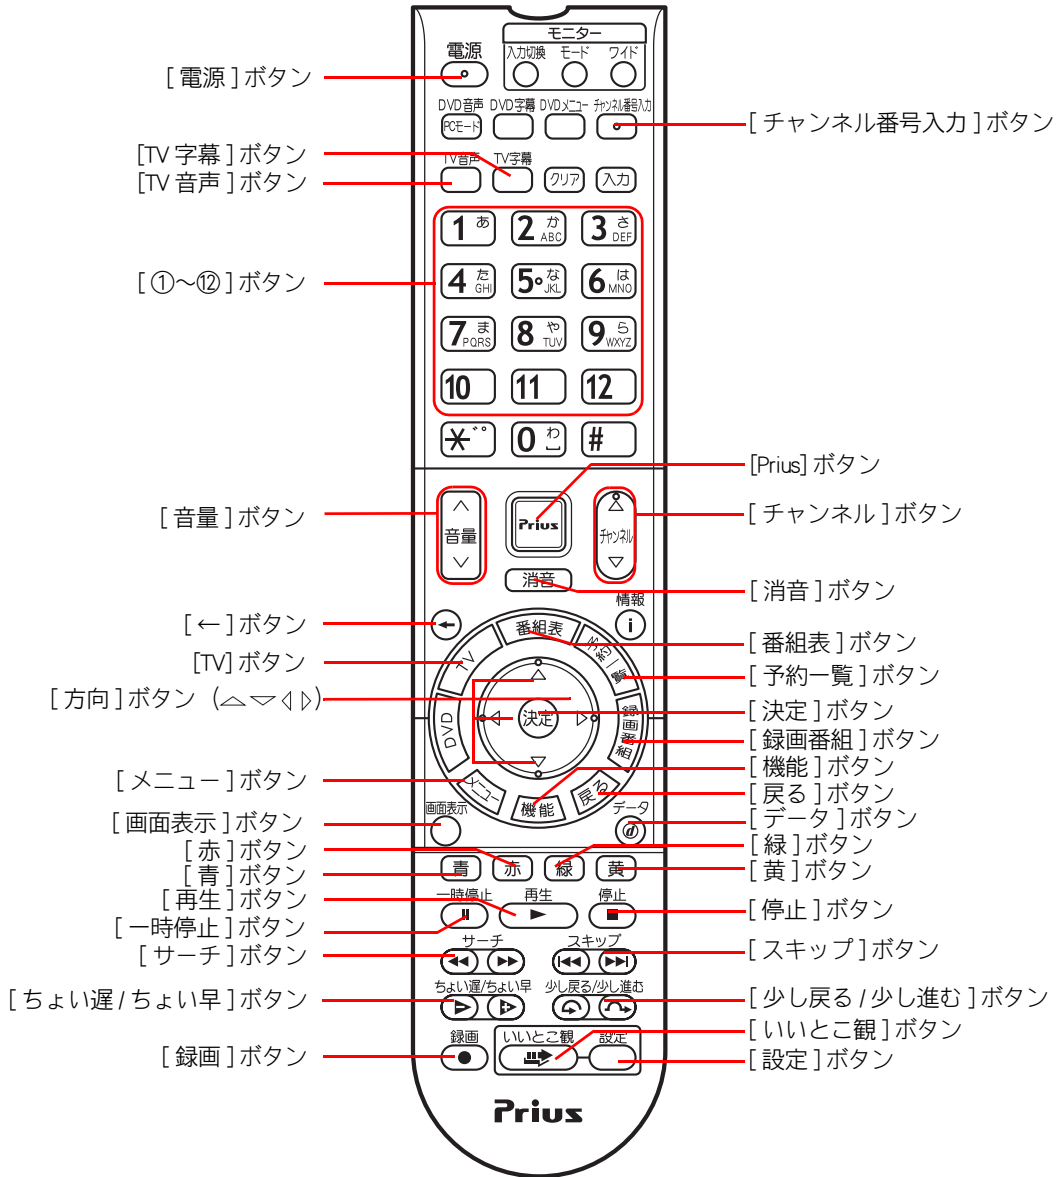

項目	説明
[電源]ボタン	パソコン本体の電源を ON します / OFF します。
[チャンネル番号入力]ボタン	[①~⑨]、[⑩] ボタンを押して、地上デジタル放送のチャンネル番号を入力します。
[TV 音声]ボタン	TV 放送の音声を切り替えます。地上アナログ放送では、主音声→副音声→主音声→副音声の順に切り替わります。番組に複数の音声データがない場合は操作できません。
[TV 字幕]ボタン	地上デジタル放送の字幕の表示を切り替えます。
[①~⑫、⑬]ボタン	チャンネルを指定します。
[音量]ボタン	音量を上げたり、下げたりの調節ができます。
[Prius]ボタン	PowerCinema を起動します。
[チャンネル]ボタン	チャンネルの切り替えができます。 [上へ]ボタン：チャンネルを 1 → 2 → … 18 → 1 の順に切り替えます。 [下へ]ボタン：チャンネルを 18 → 17 → … 1 → 18 の順に切り替えます。
[消音]ボタン	スピーカーの音を消します / 元に戻します。
[←]ボタン	一つ前の動作に戻ります。
[TV]ボタン	Prius Navistation5 を、TV モードで起動します / TV モードに切り替えます。
[番組表]ボタン	Prius Navistation5 を、番組表画面で起動します。
[予約一覧]ボタン	Prius Navistation5 を、TV 番組の予約一覧画面で起動します。
[録画番組]ボタン	Prius Navistation5 を、録画済み番組画面で起動します。
[方向]ボタン	画面上で機能や項目を選択します。(キーボードの上下左右矢印キーと同じ動作をします)
[決定]ボタン	[方向]ボタンで選択した項目などを決定します。(キーボードの[Enter]キーと同じ動作をします)
[メニュー]ボタン	Prius Navistation5 で画面に応じてメニュー画面を表示します。
[機能]ボタン	Prius Navistation5 で画面に応じて機能メニュー画面を表示します。
[戻る]ボタン	テレビを消す / 一つ前の操作に戻ります。
[画面表示]ボタン	画面上部に現在の情報を表示します / 表示しません。
[データ]ボタン	データ放送を表示します。 番組にデータ放送がない場合は操作できません。データ放送への切り替えに時間のかかる場合があります。
[青]ボタン	データ放送で使用します。
[赤]ボタン	データ放送で使用します。
[緑]ボタン	データ放送で使用します。
[黄]ボタン	データ放送で使用します。
[一時停止]ボタン	一時停止します。
[再生]ボタン	再生します / 一時停止を解除します。
[停止]ボタン	停止します。
[サーチ]ボタン	再生中の録画番組を早送り / 早戻しします。
[スキップ]ボタン	[いいとこ観]再生中は次の位置へ進み再生します / 前の位置に戻り再生します。
[ちょい遅/ちょい早]ボタン	再生中の録画番組の再生スピードを遅くします / 早くします。
[少し戻る/少し進む]ボタン	再生中の録画番組の再生を一定時間戻します / 進めます。
[録画]ボタン	テレビ番組や外部入力などの画面に表示されている映像の録画をします。
[いいとこ観]ボタン	[いいとこ観] 再生します。
[設定]ボタン	[いいとこ観] の詳細な設定を変更する画面が表示されます。

※ヒント

- 地上デジタル放送では、タイムシフト機能は使用できません。
テレビ視聴中は、次のボタンは使えません。
[停止] [前スキップ] [早戻し] [少し戻る] [ちょい遅] [ちょい早] [少し進む] [次スキップ]
- Prius Air の地上デジタル放送の場合、専用モニタと正しく接続すると [全画面] を指定したときに自動的に D 端子入力の映像を表示します。USB ケーブルが正しく接続されていないと、切り替わらない場合があります。
- 負荷が高い状態では、正常に作動しない場合があります。Prius Navigation5 のもっともよい性能を引き出すため、Prius Navigation5 以外のプログラムを閉じることをお勧めします。
- CPU 負荷が高い状態、または、メモリー使用量が多い場合など、パソコンの負荷が高い状態では正常に作動しない場合があります。

テレビを見る

1 [Prius] ボタンを押す

PowerCinema が起動します。

2 [テレビ視聴] を選択して [決定] ボタンを押す

テレビの映像が表示されます。



※ヒント

- テレビの映りが悪い場合は、市販のブースターなどの装置をご使用ください。

テレビを消す


1 [←] または [戻る] ボタンを押す

PowerCinema のメニュー画面に戻ります。

テレビを見よう【Vista Home Premium モデル】

ここでは、リモコンを使ってテレビを見る方法を説明します。

リモコンを使おう

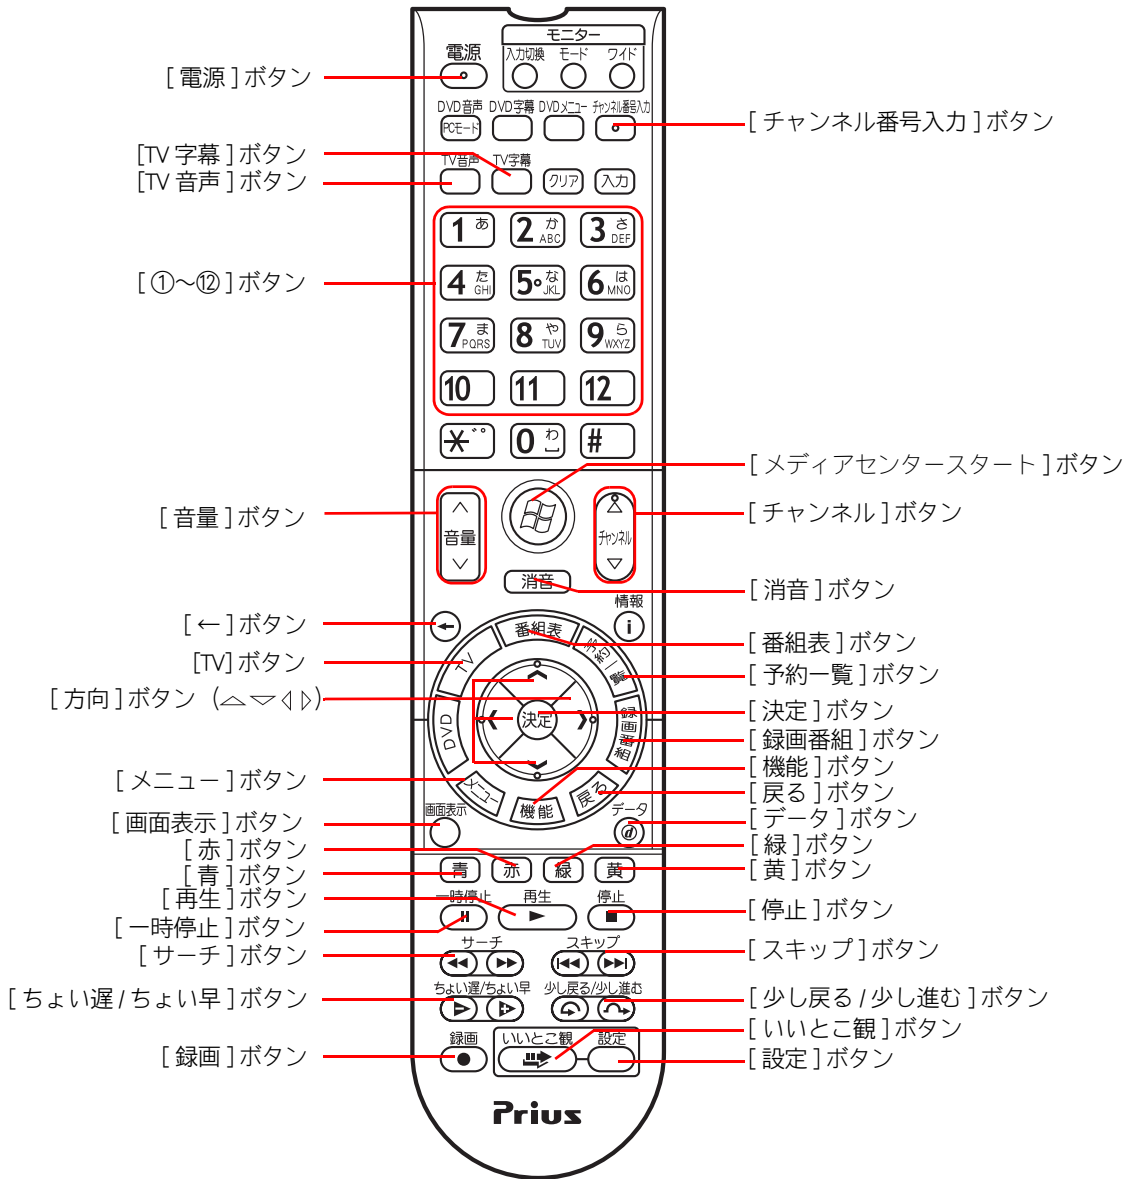

項目	説明
[電源]ボタン	パソコン本体の電源をONします/OFFします。
[チャンネル番号入力]ボタン	[①～⑨]、[⑩]ボタンを押して、地上デジタル放送のチャンネル番号を入力します。
[TV 音声]ボタン	TV 放送の音声を切り替えます。地上アナログ放送では、主音声→副音声→主音声→副音声の順に切り替わります。番組に複数の音声データがない場合は操作できません。
[TV 字幕]ボタン	地上デジタル放送の字幕の表示を切り替えます。番組に字幕のデータがない場合は操作できません。
[①～⑫、⑬]ボタン	チャンネルを指定します。
[音量]ボタン	音量を上げたり、下げたりの調節ができます。
[メディアセンタースタート]ボタン	Windows Media Center を起動します。
[チャンネル]ボタン	チャンネルの切り替えができます。 [上へ]ボタン：チャンネルを1→2→…18→1の順に切り替えます。 [下へ]ボタン：チャンネルを18→17→…1→18の順に切り替えます。
[消音]ボタン	スピーカーの音を消します/元に戻します。
[←]ボタン	一つ前の画面に戻ります。
[TV]ボタン	Prius Navistation5 を、TV モードで起動します/TV モードに切り替えます。
[番組表]ボタン	Prius Navistation5 を、番組表画面で起動します。
[予約一覧]ボタン	Prius Navistation5 を、TV 番組の予約一覧画面で起動します。
[録画番組]ボタン	Prius Navistation5 を、録画済み番組画面で起動します。
[方向]ボタン	画面上で機能や項目を選択します。(キーボードの上下左右矢印キーと同じ動作をします)
[決定]ボタン	[方向]ボタンで選択した項目などを決定します。(キーボードの[Enter]キーと同じ動作をします)
[メニュー]ボタン	Prius Navistation5 で画面に応じてメニュー画面を表示します。
[機能]ボタン	Prius Navistation5 で画面に応じて機能メニュー画面を表示します。
[戻る]ボタン	テレビを消す/一つ前の操作に戻ります。
[画面表示]ボタン	画面上部に現在の情報を表示します/表示しません。
[データ]ボタン	データ放送を表示します。 番組にデータ放送がない場合は操作できません。データ放送への切り替えに時間のかかる場合があります。
[青]ボタン	データ放送で使用します。
[赤]ボタン	データ放送で使用します。
[緑]ボタン	データ放送で使用します。
[黄]ボタン	データ放送で使用します。
[一時停止]ボタン	一時停止します。
[再生]ボタン	再生します/一時停止を解除します。
[停止]ボタン	停止します。
[サーチ]ボタン	録画した番組を早送り/早戻しします。
[スキップ]ボタン	[いいとこ観]再生中は次の位置へ進み再生します/前の位置に戻り再生します。
[ちょい遅/ちょい早]ボタン	再生中の録画番組の再生スピードを遅くします/早くします。
[少し戻る/少し進む]ボタン	再生中の録画番組の再生を一定時間戻します/進めます。
[録画]ボタン	テレビ番組や外部入力などの画面に表示されている映像の録画をします。
[いいとこ観]ボタン	[いいとこ観]再生します。
[設定]ボタン	[いいとこ観]の詳細な設定を変更する画面が表示されます。

- ※ヒント**
- 地上デジタル放送では、タイムシフト機能は使用できません。テレビ視聴中は、次のボタンは使えません。
[停止] [前スキップ] [早戻し] [少し戻る] [ちょい遅] [ちょい早] [少し進む] [早送り] [次スキップ]
 - Prius Air の地上デジタル放送の場合、専用モニターと正しく接続すると[全画面]を指定したときに自動的にD端子入力の映像を表示します。USB ケーブルが正しく接続されていないと、切り替わらない場合があります。
 - 負荷が高い状態では、正常に作動しない場合があります。Prius Navistation5 のもっともよい性能を引き出すため、Prius Navistation5 以外のプログラムを閉じることをお勧めします。
 - CPU 負荷が高い状態、または、メモリー使用量が多い場合など、パソコンの負荷が高い状態では正常に作動しない場合があります。

テレビを見る

1 [メディアセンタースタート] ボタンを押す

Media Center が起動します。

2 [Prius Navistation5]— [テレビ視聴] を選択して [決定] ボタンを押す

テレビに映像が表示されます。



- ※ヒント**
- テレビの映りが悪い場合は、市販のブースターなどの装置をご使用ください。

テレビを消す

1 [←] または [戻る] ボタンを押す

Media Center のメニュー画面に戻ります。

放送中の番組を操作する【地アナ】

ここでは、見ている地上アナログ放送をタイムシフト機能で一時停止する方法や、巻き戻す方法を説明します。地上デジタル放送では、タイムシフト機能は使用できません。

参照 → タイムシフト表示について → 「タイムシフト表示【地アナ】について」(P.28)

番組を一時停止する / 解除する

放送中の番組を、一時停止することができます。一時停止している間の番組は、パソコン内部のHDDに録画されます。一時停止を解除すると、HDDに録画しておいた番組が再生されます。そのあと最後まで番組が見られます。

1 [一時停止] ボタンを押す

番組が一時停止します。

- ※ヒント**
- 一時停止できる時間は、最初は5分間に設定されています。5分間一時停止すると、HDDを約300MB使用します。一時停止できる時間は、変えることができます。
 - 設定した一時停止時間(設定を変えなければ5分)を経過すると、一時停止が解除されます。

参照 → 記録時間の変更方法について → 「マウス操作と詳細設定について」(P.20)

2 解除するときは、[再生] ボタンを押す

一時停止が解除され、番組が再開します。

3 放送中の映像に追いつくには、[少し進む] ボタンを押す

映像が早送りで再生されます。放送中の映像に追いつくと、通常の再生スピードに戻ります。

- ※ヒント**
- [ちょい早] ボタンを押しても、放送中の映像に追いつきます。

参照 → 再生スピードの変更方法について → 「マウス操作と詳細設定について」(P.20)

今のシーンをもう一度見る

ビデオテープを巻き戻すように、放送中の番組を巻き戻すことができます。

1 [サーチ (◀◀)] ボタンを押す

番組が早戻しされます。

2 早戻しを止めて再生するときは、[再生] ボタンをクリック

3 放送中の映像に追いつくには、[少し進む] ボタンをクリック

映像が早送りで再生されます。放送中の映像に追いつくと、通常の再生スピードに戻ります。

***ヒント** ● [ちょい早] ボタンをクリックしても、放送中の映像に追いつきます。

好きなシーンにジャンプする

1 [少し進む] ボタンまたは [少し戻る] ボタンを使って、好きなシーンを表示する

***ヒント** ● [少し戻る] ボタン、[少し進む] ボタンの移動時間は変更することができます。

参照 → 移動時間の変更方法について → 「マウス操作と詳細設定について」 (P.20)

4

4章 番組を録画しよう

パソコンでテレビ番組を録画してみましょう。テレビを見ている最中でも録画ができます。電子番組ガイドを使うと、好きな番組を選んでダブルクリックするだけで、録画予約ができます。

- >> ・ 見ている番組を録画する (P.38)
- >> ・ 電子番組ガイド (EPG) を使って録画予約する (P.40)
- >> ・ DVDに直接録画する【地アナ】 (P.48)
- >> ・ 番組を検索して録画する (P.50)
- >> ・ 携帯電話を使って録画予約する【地アナ】 (P.55)
- >> ・ 録画した番組を再生する (P.57)
- >> ・ 2つの番組を同時録画する (P.61)
- >> ・ 録画した番組を削除する (P.62)

見ている番組を録画する

ここでは、見ている番組を録画する方法について説明します。

重要 ● テレビ視聴時に[ユーザーアカウント制御]ダイアログが表示されると、テレビが正常に再生ができなくなります。

参照 → [ユーザーアカウント制御]ダイアログについて → 「テレビ視聴時のユーザーアカウント制御について」(P.28)

1 録画したい番組が映っている状態で、[録画]ボタンを押す

録画が始まります。

※ヒント ● [録画]ボタンを押すと、一時的に画面が暗くなります。
● 受信障害がある環境では、正常に録画されない場合や正常に再生できない場合があります。

2 録画を終了するときは、[停止]ボタンを押す

録画が終了します。

地上デジタル放送の手動録画は、番組の終了時に自動的に停止します。

重要 ● 地上アナログ放送のタイムシフト視聴中や一時停止中、一時停止を解除した状態で[録画]ボタンを押すと、見ている場面からではなく、実際の放送中の場面から録画されます。

● 録画した番組は、HDDに保存されます。

出荷時の設定では、1時間録画すると、録画品質によって、次のようにHDDを使用します。

地上アナログ放送

[標準]の場合：約1.8GB

[高画質]の場合：約2.7GB

[長時間]の場合：約1GB

[MPEG1標準]は機種によって選択できません。

地上デジタル放送

・Prius Air / Prius One：約10GB

・Prius Note

[XP]の場合：約4.7GB

[SP]の場合：約2.3GB

[LP+]の場合：約1.66GB

[LP]の場合：約1.26GB

[MN]の場合：選択した数値によって異なります

● 次の場合は録画が中断されます。

・録画対象ドライブの残り容量が500MB以下になったとき

・HDDへの書き込み時にエラーが起きたとき

・放送休止状態になったとき

・番組の受信ができなくなったとき

・番組が録画不可の属性になったとき

・受信状態が不安定なとき

● 地上デジタル放送の場合は、8時間を超える番組は録画はできません。8時間を超えると、自動的に録画が停止します。ただし、予約録画には録画時間の制限はありません。

● 地上デジタル放送の場合は、番組の延長などで録画時間が長くなりHDDの空き容量が不足する場合があります。空き容量が十分であることを確認して、録画を行ってください。

● 録画中にWindowsの[ユーザーの切り替え]を行った場合、正常に録画を続けることはできません。[ユーザーの切り替え]を行う前に録画と再生を中止して、Prius Navistation5を終了してください。

● 地上デジタル放送を録画しながら、別の地上デジタル放送のハイビジョン録画番組を再生することができます。この場合、処理性能の都合で、全画面で表示時のみ、再生映像の水平解像度は元の画質の半分になります。

● 地上デジタル放送を視聴しながら録画を開始すると、一時的に画面が暗くなります。しばらくしてから追いかけて再生が始まります。

● HDDの転送速度などにより、動画再生時に映像のコマ落ちなどが発生する場合があります。



録画した番組を見る→「録画した番組を再生する」(P.57)

地上アナログ放送の録画品質の変更について→「録画設定を変える」(P.64)

地上デジタル放送の録画品質の変更について→「録画設定を変える」(P.64)

4

番組を録画しよう

電子番組ガイド (EPG) を使って録画予約する

ここでは、電子番組ガイドを使って録画予約をする方法と、予約した内容を確認する方法を説明します。

準備する

- 重要** ● 録画したい番組が始まる 10 分前には、「予約する」の最後までの手順を完了させてください。10 分以内に番組が始まってしまう場合は、この方法では録画予約できません。
- 地上アナログ放送の場合は、受信した電子番組ガイドと放送される番組は、内容が異なる場合があります。

1 電子番組ガイドを受信する

録画予約をするには、電子番組ガイドを受信しておきます。
電子番組ガイドを受信していない場合は、受信してください。

- 参照** → ● 地上アナログ放送の受信設定について → 「受信するチャンネルを選ぶ【地アナ】」(P.11)
- 地上アナログ放送の受信方法について → 「電子番組ガイドを受信する【地アナ】」(P.42)
- 地上デジタル放送の受信設定について → 「受信するチャンネルを選ぶ【地デジ】」(P.14)
- 地上デジタル放送の受信方法について → 「電子番組ガイドを受信する【地デジ】」(P.41)

2 画面右下のタスクバーに表示されている時刻と年月日が正しいことを確認する

時刻にマウスポインターを重ねると、年月日が表示されます。

- 重要** ● 時刻や年月日が間違っている場合は、時刻をダブルクリックし、正しく設定し直してください。

3 自動ログオン設定を確認する

ユーザーアカウントが一つの場合は、設定する必要はありません。
パソコンを複数のユーザーで共用している場合に録画予約を行うには、いずれかのユーザーがログオンした状態にします。
パソコンをえるようにした時に、指定したユーザーが自動ログオンするように設定します。自動ログオンの設定をしていない場合は、設定を行ってください。

- 重要** ● ユーザーアカウントが一つの場合でも、パスワードを設定しているときは自動ログオン設定を行ってください。
- 録画予約を実行するためには、予約したユーザー、もしくは同等の予約を行うことのできるユーザーで(管理者権限のあるユーザー)自動ログオンするように設定してください。
- パソコンをスタンバイや休止状態にして録画予約をする場合には、[スタート]ボタン→[コントロールパネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション]の項目で[スリープ解除時のパスワードの要求]→[スリープ解除時のパスワードの保護]の項目でパスワードを必要としない設定にしてください。

電子番組ガイドを受信する【地デジ】

1 デスクトップの[テレビを見る]アイコンをダブルクリック




2 [番組表]ボタンをクリック



3 [地上デジタル]ボタンをクリック


受信済みの電子番組ガイドが表示されます。

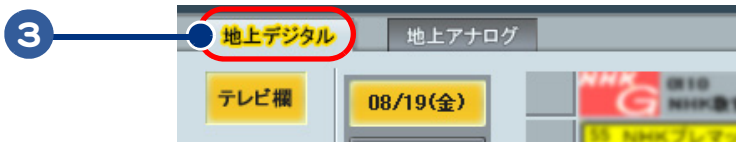

※ヒント ● はじめて[番組表]ボタンをクリックしたときは、何も受信していないため、番組欄には何も表示されません。

4 [番組表更新]ボタンをクリック

最新の電子番組ガイドが受信されます。

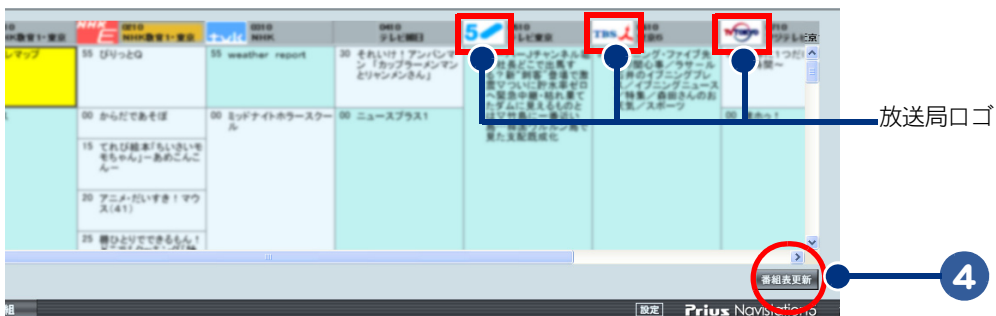

- 重要**
- 番組表の放送局ロゴ情報を取得するには、一定時間該当チャンネルの地上デジタル放送を視聴する必要があります。取得できた場合、次回以降 Prius Navigation5 を起動した時に放送局ロゴが表示されます。
 - 番組表の更新は、終了するまで各チャンネルごとに6～7分かかるため、8局受信可能な場合は、45～60分かかります。この間はパソコン操作は行えません。
 - 番組表受信中に予約開始時刻になると、番組表受信を中止して予約録画を開始します。
 - 番組表受信中は、映像が表示されません。
 - 番組表を定期的に最新のものに更新することをお勧めします。

参照 → 番組表の定期的更新方法について→[番組表の表示設定][番組表自動更新時刻設定][リモコンのUP/DOWNスキップ]設定について(P.16)

電子番組ガイドを受信する【地アナ】

- 重要** ● 地上アナログ放送の電子番組表のデータは、インターネット経由でADAMSから取り込みます。電子番組ガイドを受信するには、あらかじめインターネットに接続しておいてください。

1 デスクトップの[テレビを見る]アイコンをダブルクリック




2 [番組表]ボタンをクリック



3 [地上アナログ]ボタンをクリック


受信済みの電子番組ガイドが表示されます。

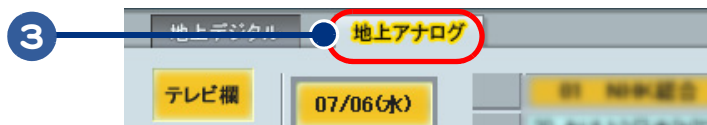

- ※ヒント** ● はじめて[番組表]ボタンをクリックしたときは、何も受信していないため、番組欄には何も表示されません。

4 [EPG]ボタンをクリック

インターネットへの接続を確認する画面が表示されます。

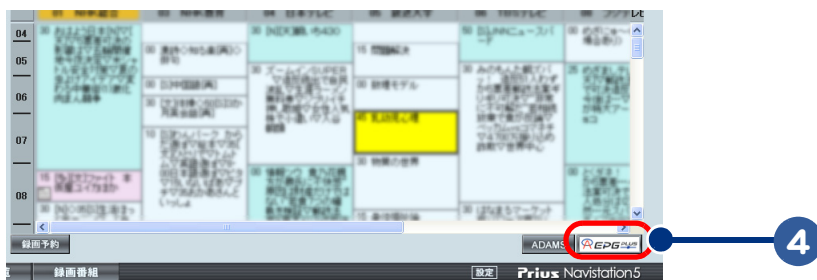

5 [[はい]ボタンをクリック

最新の電子番組ガイドが受信されます。

- 重要** ● 放送局によって、電子番組ガイドのデータ受信日数が異なります。

予約する【TV 共通】

電子番組ガイドの録画したい番組を、画面上で選択すると、番組録画の予約ができます。パソコンの電源が入っていないなくても、予約時間になると自動でパソコンが起動して録画が始まります。

- 重要**
- 次の場合は録画されません。
 - ・ ユーザー選択画面「ようこそ」で止まっている場合
 - ・ コンセントを抜いた場合
 - ・ 停電など
 - 次の場合は録画が中断されます。
 - ・ 録画対象ドライブの残り容量が500MB以下になったとき
 - ・ ハードディスクへの書き込み時にエラーが起きたとき
 - ・ 放送休止状態になったとき
 - ・ 番組の受信ができなくなったとき
 - ・ 番組が録画不可の属性になったとき
 - ・ 受信状態が不安定なとき

1 電子番組ガイドを表示する

【Vista Home Basic モデル】

[Prius] ボタンを押して PowerCinema を起動し、[番組表] を選択して [決定] ボタンを押す



電子番組ガイドが表示されます。


【Vista Home Premium モデル】

[メディアセンタースタート] ボタンを押して Media Center を起動し、[Prius Navigation5]— [番組表] を選択して [決定] ボタンを押す



電子番組ガイドが表示されます。

2 [メニュー] ボタンを押し、[メニュー] 画面を表示して放送日と番組を選択

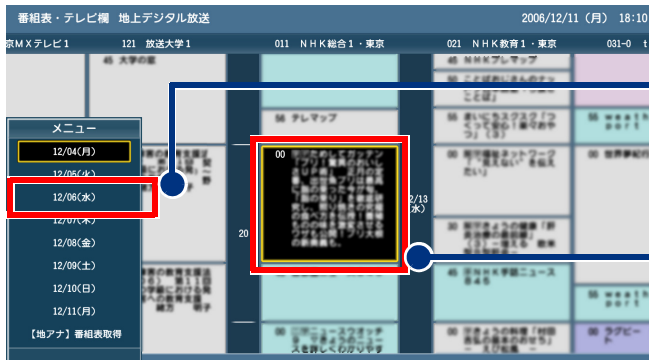

- ※ヒント**
- [地上デジタル]と[地上アナログ]の切り替えは[メニュー]画面で行います。
 - 表示されていない部分の番組ガイドを見るには、[方向]ボタンを使用してください。
 - 地上アナログ放送の場合、放送時間の延長などで録画終了時間を変更するには、時間を指定して予約してください。
 - 地上デジタル放送の録画予約は、番組単位の予約のみ可能です。(お客様が録画時間を調整する事はできません。)時間を指定して録画予約することはできません。番組の放送時間変更に追従し、自動的に録画時間を変更します。放送時間の変更が大きい場合は、録画が正しく行われない場合があります。

3 [決定] ボタンを押す

[録画予約]画面が表示されます。

- 地上デジタル放送の場合：→手順4へ進む
- 地上アナログ放送の場合：→手順5へ進む

4 地上デジタル放送の場合：[録画予約]画面で内容を確認し、[予約する]を選択して[決定]ボタンを押し、手順6へ進む

- 重要**
- デジタルハイビジョン番組の録画には特に多くのハードディスク容量が必要になります。ハードディスク容量に注意してください。
 - 設定した有効期限を過ぎると自動的に録画ファイルが削除されます。
 - 録画した地上デジタル放送の番組は、本機に添付、または市販の動画編集ソフトで編集することはできません。
 - 録画した地上デジタル放送の番組は、録画したパソコンの Pius Navigation5 でのみ再生できます。他のパソコンの Pius Navigation5 や他の動画再生ソフトでは、再生できません。
 - 録画に必要な HDD の空き容量がなくなる約5分前に、警告メッセージが表示されます。この時間が経過すると、録画が停止します。

Prius Air / Prius One




重要

- 録画した番組は、HDD に保存されます。
出荷時の設定では、1時間録画すると、約 10GB の HDD を使用します。
- 地上デジタル放送の場合、[録画先][有効期限]以外は変更できません。

参照

地上デジタル放送の録画品質の変更について→「録画設定を変える」(P.64)

Prius Note

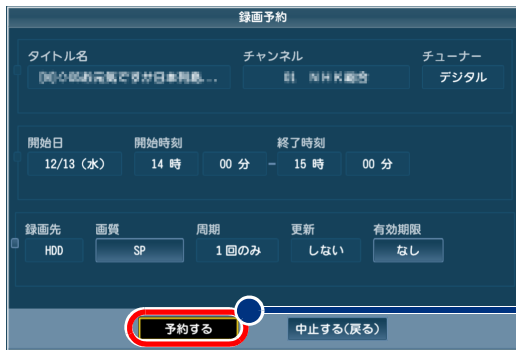

重要

- 録画した番組は、HDD または DVD に保存されます。
1時間録画すると、録画品質によって、次のように HDD または DVD を使用します。
[XP] の場合 : 約 4.7GB
[SP] の場合 : 約 2.3GB
[LP+] の場合 : 約 1.66GB
[LP] の場合 : 約 1.26GB
[MN] の場合 : 選択した数値によって異なります
[DVD1] の場合 : 空の DVD1 枚に 1 番組ムーブできるように、画質を自動的に調整します。
[DVD1/2] の場合 : 空の DVD1 枚に 2 番組ムーブできるように、画質を自動的に調整します。
[DVD1/3] の場合 : 空の DVD1 枚に 3 番組ムーブできるように、画質を自動的に調整します。
[DVD1/4] の場合 : 空の DVD1 枚に 4 番組ムーブできるように、画質を自動的に調整します。
- 地上デジタル放送の場合、[録画先][画質][有効期限]以外は変更できません。

ヒント

- [DVD1][DVD1/2][DVD1/3][DVD1/4] を選択した場合、LP 画質以下になる場合は、設定ができません。

参照

地上デジタル放送の録画品質の変更について→「録画設定を変える」(P.64)

5 地上アナログ放送の場合：[録画予約]画面で内容を確認し、[予約する]を選択して[決定]ボタンを押す

内容が保存され、[録画予約]画面が閉じます。



重要

- 録画した番組は、HDD に保存されます。1 時間録画すると、録画品質によって、次のように HDD を使用します
[標準] の場合：約 1.8GB
[高画質] の場合：約 2.7GB
[長時間] の場合：約 1GB
[MPEG1 標準] は機種によって選択できません。
- 設定した有効期限を過ぎると自動的に録画データが削除されます。
- 録画に必要な HDD の空き容量がなくなる約 5 分前に、警告メッセージが表示されます。この時間が経過すると、録画が停止します。

参照


→ DVD-RAM に直接録画する方法について → 「DVD に直接録画する【地アナ】」(P.48)

DVD+RW に直接録画する方法について → 「DVD に直接録画する【地アナ】」(P.48)

地上アナログ放送の録画品質の変更について → 「録画設定を変える」(P.64)

6 [正常に録画予約が完了しました] のメッセージが表示され、予約した番組欄に (時計マーク) が表示されます

録画予約が完了しました。

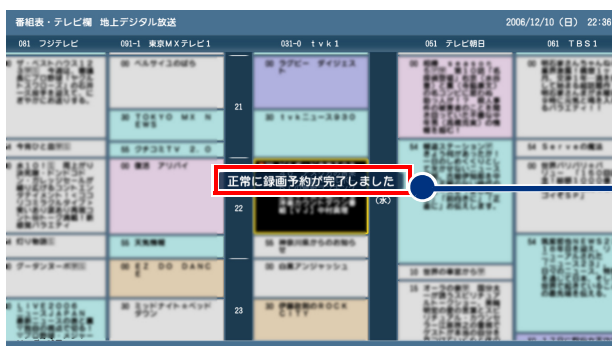


予約を取り消す

1 [予約一覧] を表示します

【Vista Home Basic モデル】


[Prius] ボタンを押して PowerCinema を起動し、[予約一覧] を選択して [決定] ボタンを押す。

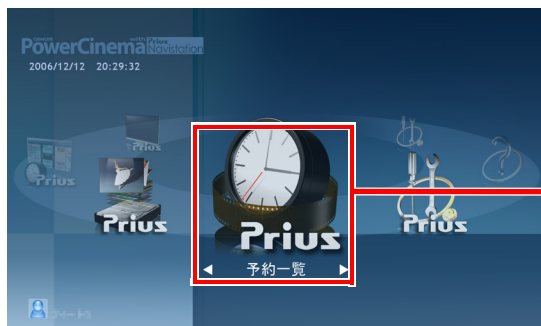

[予約一覧] が表示されます。

【Vista Home Premium モデル】

[メディアセンタースタート]ボタンを押してMedia Centerを起動し、[Prius Navistation5]—[予約一覧]を選択して[決定]ボタンを押す。

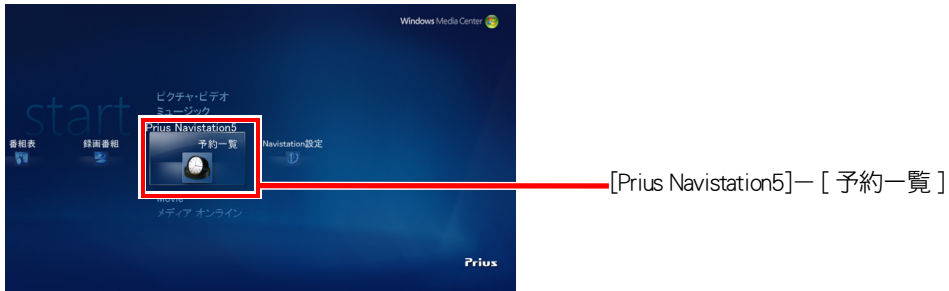

[予約一覧]が表示されます

2 [取り消したいタイトル名]を選択し、[機能]ボタンを押して[機能メニュー]を表示して[予約取消]を選択する

予約が取り消されて、予約一覧が更新されます。



※ヒント ● [機能]ボタンの代わりに[方向]ボタンの「右矢印」でも操作可能です。

● [自動録画予約]の場合、[予約取消]は表示されません。

● [周期]が1回のみ予約の場合、[予約スキップ]は表示されません

参照 → [自動録画予約]の設定について→「自動録画予約設定する」(P.52)

DVD に直接録画する【地アナ】


ここでは、録画予約で、DVD にビデオレコーディング形式で直接録画する方法について説明します。DVD-RAM/DVD+RW を準備してください。
地上デジタル放送は直接録画できません。

1 電子番組ガイドから録画番組を選択し、[録画予約]画面を表示する

参照 → [録画予約]画面の表示について→「予約する【TV共通】」(P.43)の手順1、手順2、手順3

2 [録画予約]画面で[録画先]を[DVD]に変更し、[予約する]を選択して[決定]ボタンを押す

内容が保存され、[録画予約]画面が閉じます。

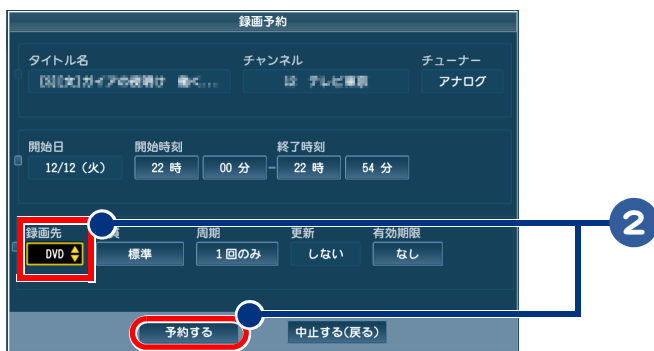

- 重要**
- 直接録画は、メディアのチェックに時間がかかるため録画開始時間が遅れる場合があります。
 - 一度映像や音声の乱れなどが発生したメディアは、直接録画に使用しないでください。映像や音声に乱れが発生する場合があります。
 - 録画完了後にDVDを再生するためには、DVDをドライブから一度取り出す必要があります。
 - 出荷時の設定では、1時間録画すると、画質によって次のようにDVDを使用します。
[標準]の場合：約1.8GB
[高画質]の場合：約2.7GB
[長時間]の場合：約1GB
[MPFG1標準]は機種によって選択できません。

参照 → 地上アナログ放送の録画品質の変更について→「録画設定を変える」(P.64)

- ※ヒント**
- 複数の番組を録画予約した場合、1つ目の録画終了から2つ目の録画開始までに15分以上空いた場合は、Prius Navigation5は自動的に終了します。

DVD-RAM への録画に関する注意事項

- 重要**
- ここで作成されるビデオレコーディング形式の DVD-RAM は、一般的な DVD-RAM レコーダーで再生可能な形式で記録されますが、一部の機種では再生・編集ができない場合があります。
 - DVD-RAM をご購入後はじめて使用するときは、フォーマットする必要があります。
 - ここで作成した DVD-RAM メディアのファイルを他のアプリケーションで編集しないでください。

参照 → DVD-RAM のフォーマットについて → 「DVD-RAM を初期化する」(P.100)

- ヒント**
- 連続した複数番組を録画予約する場合、DVD-RAM へ直接録画する設定にしないでください。DVD-RAM への書き込み終了処理に時間がかかるため、2 番組以降の番組の開始時刻が遅れる場合があります。連続する番組の録画予約は HDD に録画する設定にしてください。
 - DVD-RAM への直接録画設定になっていても HDD に録画される場合、次のような原因が考えられます。
 - ・ DVD-RAM メディアの未挿入
 - ・ DVD-RAM の空き容量不足
 - ・ DVD-RAM が書き込み禁止
 - ・ 保存フォルダの設定で [DVD-RAM] 項目のドライブ指定が間違っている
 - 挿入した DVD-RAM のフォーマット形式が違う場合は、「DVD のフォーマット」ダイアログが表示されます。フォーマットし直す場合は [はい] を、フォーマットしない場合は [いいえ] を、それぞれ選んでください。

DVD+RW への録画に関する注意事項

- 重要**
- ここで作成されるビデオレコーディング形式の DVD+RW は、一般的な DVD プレーヤーで再生可能な形式で記録されますが、一部の機種では再生・編集ができない場合があります。
 - 作成された DVD+RW を他のアプリケーションで編集しないでください。

- ヒント**
- 連続した複数番組を録画予約する場合、DVD+RW へ直接録画する設定にしないでください。DVD+RW への書き込み終了処理に時間がかかるため、2 番組以降の番組の開始時刻が遅れる場合があります。連続する番組の録画予約は HDD に録画する設定にしてください。
 - DVD+RW への直接録画設定になっていても HDD に録画される場合、次のような原因が考えられます。
 - ・ DVD+RW メディアの未挿入
 - ・ DVD+RW の空き容量不足
 - ・ 保存フォルダの設定で [DVD-RAM] 項目のドライブ指定が間違っている
 - 未フォーマットのメディアの場合は「DVD のフォーマット」ダイアログが表示されます。フォーマットする場合は [はい] を、フォーマットしない場合は [いいえ] を選択してください。

番組を検索して録画する

ここでは、電子番組ガイドで取得した情報から[出演者]や[キーワード]などで番組を検索して、録画予約する方法について説明します。

重要 ●[文字多重放送]は、電子番組ガイドで取得した情報内に[文]がある番組です。検索録画できますが文字放送の再生はできません。

番組検索する

1 デスクトップの[テレビを見る]アイコンをダブルクリック



テレビを見る

2 [番組検索]ボタンをクリックし、[お薦め番組検索][出演者検索][キーワード検索][ジャンル検索]などのボタンの中から検索方法を1つ選んでクリック




重要 ●地上デジタル放送では、[文字多重放送][出演者検索]を選択できません。

3 検索条件を選択または入力して、番組検索する

★[お薦め番組検索]を選択した場合


自動的にお薦め番組を検索する
画面右に検索結果一覧が表示される

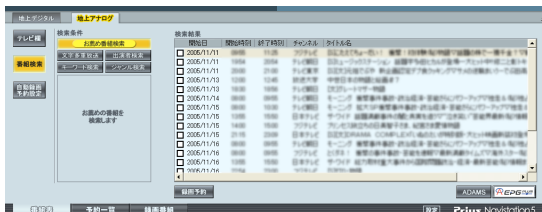

ヒント ●[テレビ欄]に表示された、お薦めマークのついた番組が一覧表示されます。


★ [出演者検索] を選択した場合

▼ をクリックして検索したい出演者をクリックする
画面右に検索結果一覧が表示される

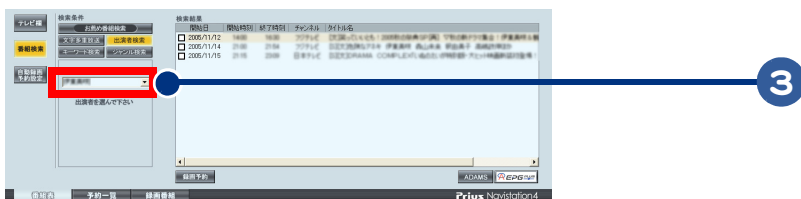


★ [キーワード検索] を選択した場合

検索したいキーワードを入力する
画面右に検索結果一覧が表示される

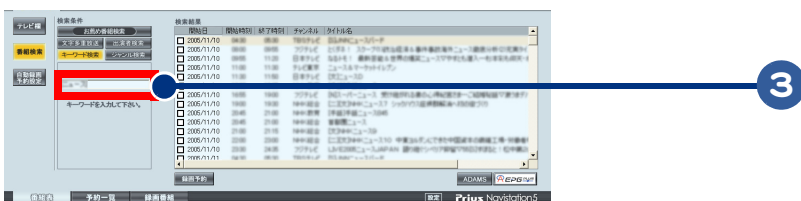

★ [ジャンル検索] を選択した場合

ジャンル一覧から検索したいジャンルをクリックする
画面右に検索結果一覧が表示される

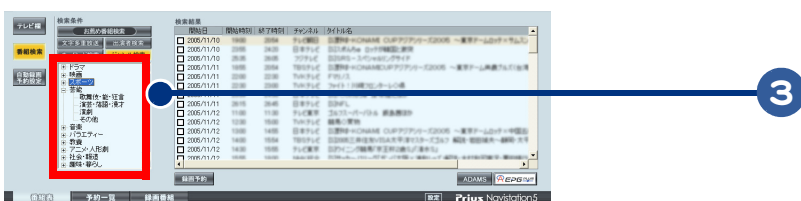


4

番組を録画しよう

4 検索結果一覧から録画したい番組にチェックを付けて、録画予約ボタンをクリック

録画予約されます。

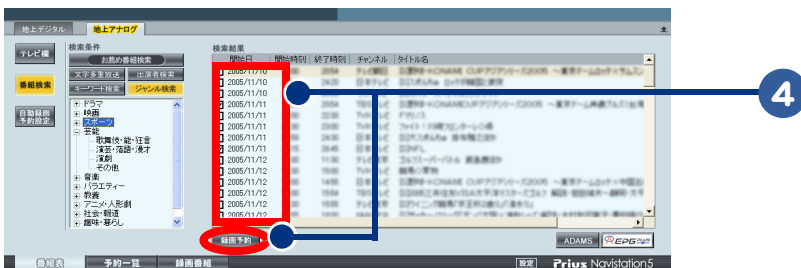

※ ヒント

- 地上デジタル放送の場合、設定画面の「[地上デジ] 録画品質の標準設定」で指定した画質で録画予約されます。
- 地上アナログ放送の場合、設定画面の「[地上アナ] 録画品質の標準設定」で指定した画質で録画予約されます。

参照 →

地上デジタル放送の [録画品質] の設定の変更方法について → 「[地上デジ] 録画品質の標準設定」(P.65)
地上アナログ放送の [録画品質] の設定の変更方法について → 「[地上アナ] 録画品質の標準設定」(P.65)

自動録画予約設定する

1 デスクトップの[テレビを見る]アイコンをダブルクリック



テレビを見る

2 [自動録画予約設定]ボタンをクリックし、[お薦め番組検索][出演者検索][キーワード検索][ジャンル検索]などのボタンの中から検索方法を1つ選んでクリック



重要 ● 地上デジタル放送では、[文字多重放送][出演者検索]を選択できません。

3 検索内容を選択または入力して、番組検索する

★ [出演者検索]を選択した場合

▼をクリックして検索したい出演者をクリックする

★ [キーワード検索]を選択した場合


検索したいキーワードを入力する

★ [ジャンル検索]を選択した場合

ジャンル一覧から検索したいジャンルをクリックする

4 [自動録画予約の条件に設定]ボタンをクリック

検索した番組が自動的に録画予約されます。

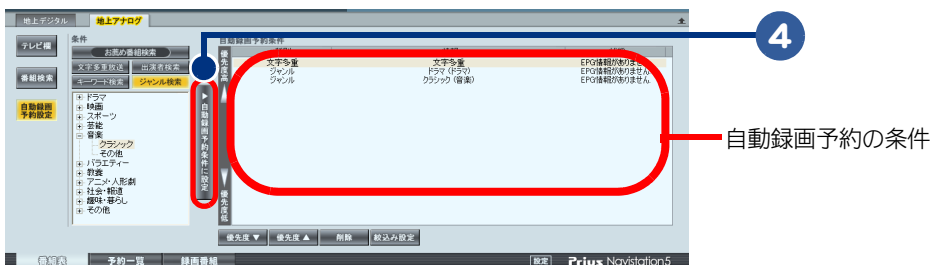


重要 ● 同時刻に同じ[ジャンル]と[キーワード]の番組が重なる場合は、チャンネルボタン(1,2,3・・・11,12)順に録画優先順位が割り当てられます。



5 自動録画予約の条件を選択し [優先度▼][優先度▲][削除] ボタンをクリックして優先順位を変更する

録画予約が優先順位の高い順に変更されます。

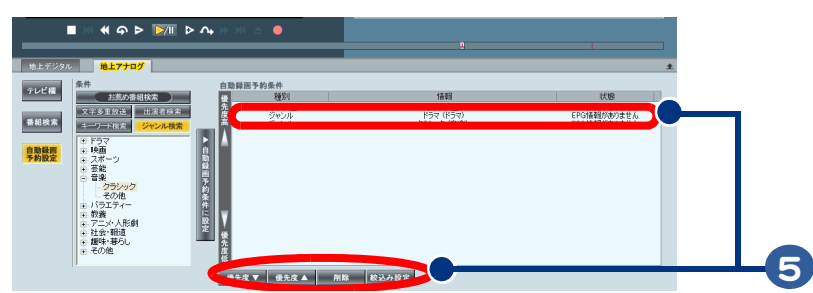


- ※ヒント**
- 自動録画予約は、番組個別で削除できません。
 - EPG 受信を行うと自動録画予約は更新されます。
 - 地上デジタル放送の場合、設定画面の「[地上デジ] 録画品質の標準設定」で指定した画質で録画予約されます。
 - 地上アナログ放送の場合、設定画面の「[地上アナ] 録画品質の標準設定」で指定した画質で録画予約されます。


参照 → 地上デジタル放送の [録画品質] の設定の変更方法について → 「[地上デジ] 録画品質の標準設定」 (P.65)
 地上アナログ放送の [録画品質] の設定の変更方法について → 「[地上アナ] 録画品質の標準設定」 (P.65)

重要 ● 自動録画予約は、次の条件では予約しません。
 ・ [番組検索] などの自動録画予約以外の予約が同時刻にある場合

6 さらに条件を絞り込む場合は、[絞り込み設定] ボタンをクリック

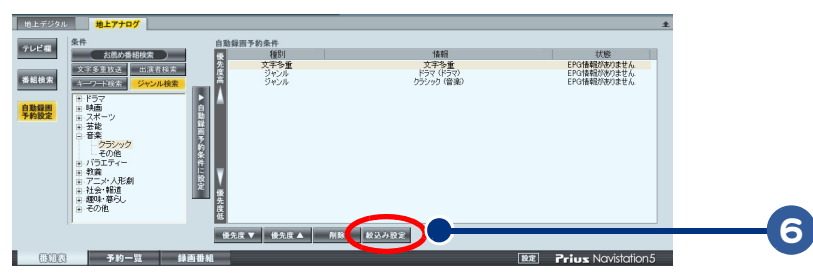


7 追加するキーワードを入力して、[追加] ボタン、[OK] ボタンの順にクリック 予約した番組欄に (時計マーク) が表示されます

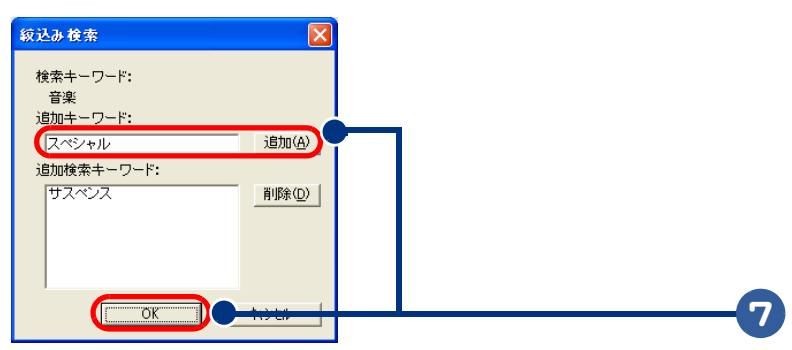

自動録画予約を取り消す

1 設定した条件を選択して[削除]ボタンをクリック

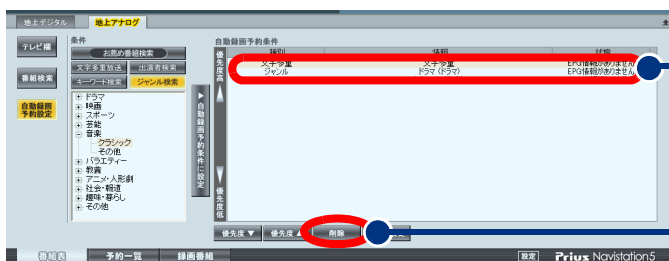

携帯電話を使って録画予約する【地アナ】

ここでは、携帯電話を使って録画予約をする方法について説明します。
地上デジタル放送は、携帯電話を使って予約できません。

- 重要**
- 録画予約のできる携帯電話は、「iモード」対応機種、「EZ-web」対応機種、「Yahoo! ケータイ」対応機種となります。
 - 携帯電話からの予約には、別途料金が必要です。

参照 → 対応機種について → <http://tvnano.jp/>

準備する

携帯電話を使って録画予約をするために、パソコンに録画予約メールソフト「reserMail」を設定します。

- 1 **[スタート] - [すべてのプログラム] - [Prius Navistation5] - [reserMail] を右クリックし、[管理者として実行] をクリック**

[reserMail 初期設定] 画面が表示されます。

- 重要**
- [reserMail 初期設定] では、パソコン起動時に自動起動するように設定します。自動起動を設定するために、管理者の権限が必要です。必ず [管理者として実行] で [reserMail 初期設定] を行ってください。

- 2 **[新規ユーザー] ボタンをクリック**

インターネットエクスプローラが起動し、録画予約サービスの会員登録ページが表示されます。指定された必要項目を入力して、IDとパスワードを取得します。

- 3 **初期設定項目を入力する**

reserMail GP Ver. 2.3 初期設定
新しくユーザーを登録する場合

新規ユーザー

アカウント登録
ID: ABC123DEF456
パスワード: *****

録画予約確認送付用メールアドレス(省略可)
xxxx@xxxx.ne.jp

接続先: 接続先を選択

登録 キャンセル

Copyright(C)2001, ADC Technology, Inc.

取得したIDとパスワードを [アカウント登録] 欄に入力します。

予約確認や録画完了のメールを受け取りたい場合は、[録画予約確認送付用メールアドレス] にメールアドレスを入力します。

通常使っているインターネット接続先を [接続先] で指定します。

[登録] ボタンをクリックするとインターネットに自動的に接続して、登録情報が送信されます。

- 重要**
- 取得したIDとパスワードは、メールが届きます。メールソフトを起動しておいてください。

4 起動タイマーを設定する

初期設定が完了すると「reserMail 設定」画面が表示されます。携帯電話からの録画予約を確認するために、「reserMail」は定期的にインターネットに接続します。予約確認の間隔を「30分」「1時間」「2時間」「4時間」「8時間」「12時間」の中から選びます。「設定」ボタンをクリックすると「reserMail」が起動します。



※ヒント ● 「reserMail」を常時起動しておくために、「Windows 起動時に reserMail を自動的に起動する」にチェックを付けておきます。

重要 ● 「reserMail」を常時起動するためには、自動ログイン設定が必要です。

5 携帯電話の録画予約設定をする

「reserMail」の設定が終わったら、携帯電話で録画予約ができるように設定します。携帯電話からの接続方法およびパソコンからの録画予約は、次のインターネットサイト「TVnano」をご参照ください。
<http://tvnano.jp/>

※ヒント ● 外出先のノートパソコンなどからも、インターネットサイト「TVnano」を使って録画予約をすることができます。

予約する

携帯電話で、TV 番組の詳細情報に表示される「録画予約」をクリックすると、録画予約がサーバーに送信されます。

パソコンは、「reserMail」で設定された「録画予約を確認する時間間隔」にしたがって定期的にサーバーを確認します。サーバーに「録画予約」がある場合は、パソコンに「録画予約」が設定されます。

パソコンで「reserMail」を正しく動作させるためには、スタンバイや休止状態など節電状態にならないように設定する必要があります。

- 重要**
- 「reserMail」の設定時に「録画予約確認送付用メールアドレス」を指定している場合は、録画予約確認メールが届きます。
 - 「reserMail」は、設定した間隔でインターネットに接続して予約確認を行います。録画予約は「reserMail」の予約確認間隔以上の余裕をもって行ってください。例えば予約確認の間隔を「30分」に設定している場合、番組開始の30分以上前に録画予約する必要があります。
 - 携帯電話を使った録画予約は取り消すことができません。

録画した番組を再生する

ここでは、録画した番組を再生する / 停止する方法について説明します。

録画した番組を再生する

1 [録画番組] 画面を表示する

【Vista Home Basic モデル】


[Prius] ボタンを押して PowerCinema を起動し、[録画番組] を選択して [決定] ボタンを押す



[録画番組] 画面が表示されます。

【Vista Home Premium モデル】

[メディアセンタースタート] ボタンを押して Media Center を起動し、[Prius Navistation5]— [録画番組] を選択して [決定] ボタンを押す

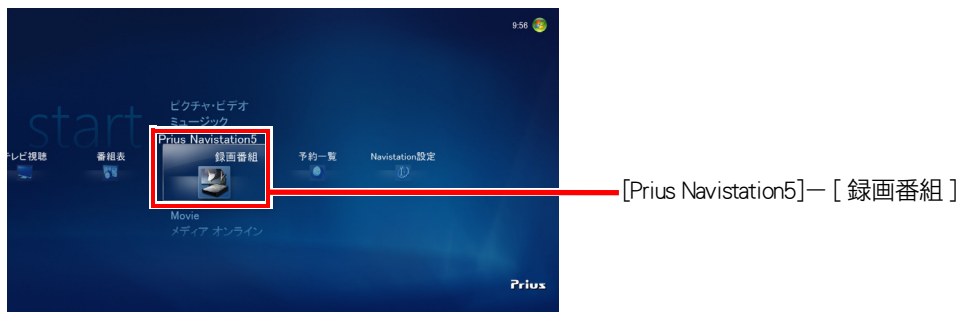

[録画番組] 画面が表示されます。

2 [方向] ボタンで番組を選択して[決定] ボタンを押す

再生がはじまります。



録画した番組が表示されます。

フォルダー一覧

※ヒント

- 録画予約で保存先フォルダを指定しなかった番組や手動で録画した番組は、下記のフォルダに保存されます。
地上アナログ放送：[Record] フォルダ
地上デジタル放送：[DRecord] フォルダ
自動録画した番組：予約時のキーワード名のフォルダ
- [*全て*] フォルダには、録画した全番組が表示されます。
- [*未視聴*] フォルダには、未視聴の番組のみ表示されます。
- まだ見ていない番組には、未視聴マーク[未]が付きます。

3 停止するときは、[停止] ボタンをクリック

映像が消えます。

※ヒント


- [未] マークは番組を 80% 視聴すると消えます。
- 途中で停止した番組は、停止したところから続きを見ることができます。

録画した番組を「いいとこ観」する

「いいとこ観」は、録画した番組のハイライトシーンのみを短時間で連続再生する機能です。番組内容により「野球」、「サッカー」などのジャンルに合わせて検出モードを選択し、お好みの時間内に再生できます。

地上アナログ放送の場合


番組の録画が終わるとタスクバーに  [映像と音声の解析処理] アイコンが表示され「いいとこ観」の準備をする。

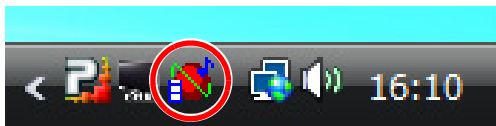

※ヒント

- [映像と音声の解析処理] が終了するまでは、「いいとこ観」はできません。
- 地上アナログ放送の「いいとこ観」の [映像と音声の解析処理] は、録画データの大きさによってかかる時間が異なります。処理が終了すると [映像と音声の解析処理] アイコンが消えます。
- キーボードの [Windows マーク] キーを押すと、タスクバーが表示されます。

- 重要** ● 「いいとこ観」情報の作成によってはパソコンの処理が遅くなり、テレビやDVDにコマ落ちが発生する場合があります。この場合は [映像と音声の解析処理] アイコンを右クリックし、[処理を中断する] をクリックしてください。

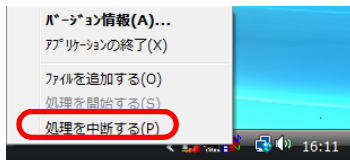

- 処理を再開する場合は、[映像と音声の解析処理] アイコンを右クリックし、[処理を開始する] をクリックします。



地上デジタル放送の場合

次の条件でタスクバーに [映像と音声の解析処理] アイコンが表示され「いいとこ観」の準備をする

- ・ Prius Navistation5 が動作してない場合
- ・ 毎日、定期的に解析処理を行う設定をした場合

- ※ヒント** ● [映像と音声の解析処理] が終了するまでは、「いいとこ観」はできません。
- 強制的に [映像と音声の解析処理] を実行させるには、パソコンを再起動して、Prius Navistation5 を起動して、終了すると未解析の地上デジタル放送の録画番組を解析します。
 - キーボードの [Windows マーク] キーを押すと、タスクバーが表示されます。

- 重要** ● 「いいとこ観」情報の作成によってはパソコンの処理が遅くなり、テレビにコマ落ちが発生する場合があります。この場合は [映像と音声の解析処理] アイコンをクリックし、[はい] をクリックしてください。

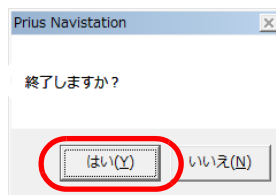

- 地上デジタル放送の「いいとこ観」の [映像と音声の解析処理] は、録画時間と同じ時間がかかります。

1 [録画番組] を再生する

参照 → 録画番組画面の表示について → 「録画した番組を再生する」(P.57)

- ※ヒント** ● [映像と音声の解析処理] が終了していない場合は「いいとこ観」ボタンは表示されません。

2 「いいとこ観」ボタンを押す

「いいとこ観」の再生が開始します


- ※ヒント** ● 「いいとこ観」を解除する場合はもう一度「いいとこ観」ボタンをクリックしてください。
- 「いいとこ観」再生中は、[早戻し] ボタン、[早送り] ボタンの動作は再生率に合わせた動作になります。

「いいとこ観」の設定を変更する

1 「いいとこ観」再生中に[いいとこ観 - 設定]ボタンを押す

[いいとこ観 - 設定]画面が表示されます。

2 [方向]ボタンで[ジャンル][再生率][決定]を選択

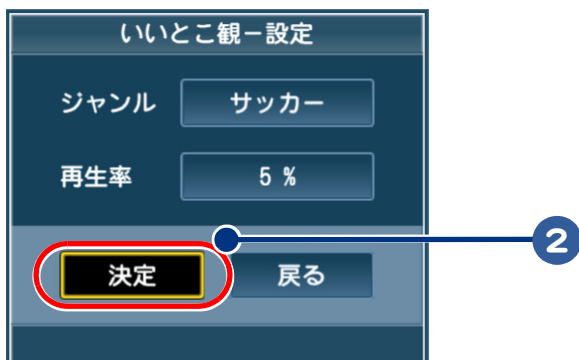

項目	説明
ジャンル	野球やサッカーなどのジャンルを録画した番組にあわせて選択します。
野球	野球番組のときに選択します。
サッカー	サッカー番組のときに選択します。
サッカーB	サッカー番組を端的に再生するときに選択します。
相撲	相撲番組のときに選択します。
音楽	音楽番組のときに選択します。
音楽トーク	音楽番組でトーク部分を中心に再生するときに選択します。
ゴルフ	ゴルフ番組のときに選択します。
ニュース	ニュース番組のときに選択します。
競馬	競馬番組のときに選択します。
囲碁	囲碁番組のときに選択します。
将棋	将棋番組のときに選択します。
ドラマ	ドラマのときに選択します。
指定なし	上記ジャンル以外の番組で選択します。
再生率	『いいとこ観』再生時間を%で選択します。

- ※ヒント**
- 再生率を 100% に選択しても、[映像と音声の解析処理]が不要と検出したシーンは再生されません。すべてを再生する場合は、[いいとこ観]ボタンをクリックして解除してください。
 - 『いいとこ観』でジャンルを変更した場合は、[映像と音声の解析処理]を再計算するため、時間がかかる場合があります。

- 重要**
- 『いいとこ観』は、ご希望のシーンが再生されない場合があります。この場合は、再生率を変更してもう一度再生してください。

2つの番組を同時録画する

2つの番組を同時録画できます。
地デジ/地アナのダブルチューナー搭載モデルでのみ操作可能です。

1 デスクトップの[テレビを見る]アイコンをダブルクリック



テレビを見る

2 [地上デジタル] ボタンをクリックし、録画したい番組が映っている状態で [録画] ボタンをクリック

[録画] ボタンが点灯し、[地上デジタル] 放送で録画が開始します。



3 [地上アナログ] ボタンをクリックし、録画したい番組が映っている状態で [録画] ボタンをクリック

[録画] ボタンが点灯し、[地上アナログ] 放送で録画が開始します。

- ※ヒント**
- [地上アナログ] から録画を開始し、[地上デジタル] を録画することも可能です。
 - 同時録画中も [地上デジタル] [地上アナログ] を切り替えて番組を見ることができます。
 - 地上アナログ放送のDVDへの直接録画と地上波デジタル放送の同時録画は行わないようにしてください。同時に録画する場合は、地上アナログ放送の録画先もHDDにしてください。

録画した番組を削除する

ここではパソコンに録画した番組を削除する方法を説明します。

1 [録画番組]画面を表示します。

参照 → 録画番組画面の表示について → [[録画番組]画面を表示する] (P.57)

2 [削除したい映像が保存されているフォルダ]から[削除したい映像]を選択する



- ※ヒント**
- 録画予約で保存先フォルダを指定しなかった番組や手動で録画した番組は、下記のフォルダに保存されます。
地上アナログ放送: [Record] フォルダ
地上デジタル放送: [DRecord] フォルダ
自動録画した番組: 予約時のキーワード名のフォルダ
 - [*全て*] フォルダには、録画した全番組が表示されます。
[*未視聴*] フォルダには、未視聴の番組のみ表示されます。
 - まだ見ていない番組には、未視聴マーク [未] が付きます。

3 [機能]ボタンを押し、[機能]メニューを表示して[削除]を選択して[決定]ボタンを押す

映像が削除されます。





5

5章 設定を変えてみよう

あなたのお好みに合わせて、録画の設定を変えてみましょう。
変更画面の表示方法を覚えておくと便利です。

>> ・録画設定を変える (P.64)

録画設定を変える

ここでは、録画設定を変えるための画面を表示させる方法と変更できる内容を説明します。

参照 → 受信するチャンネルの変更方法について→「引越したときは」(P.124)

1 [設定]画面を表示する

【Vista Home Basic モデル】


[Prius] ボタンを押して PowerCinema を起動し、[Navistation 設定] を選択して [決定] ボタンを押す



[設定]画面が表示されます。


【Vista Home Premium モデル】

[メディアセンタースタート] ボタンを押して Media Center を起動し、[Prius Navistation5]— [Navistation 設定] を選択して [決定] ボタンを押す

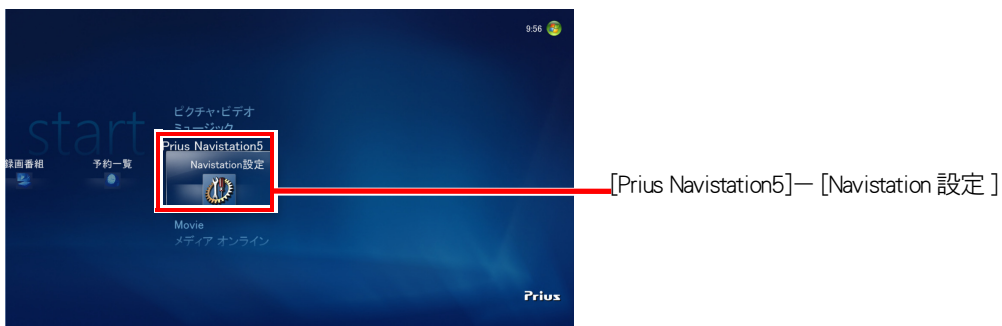

[設定]画面が表示されます。

2 変更したい項目を[方向]ボタンの上下で選択し、左右ボタンで設定する

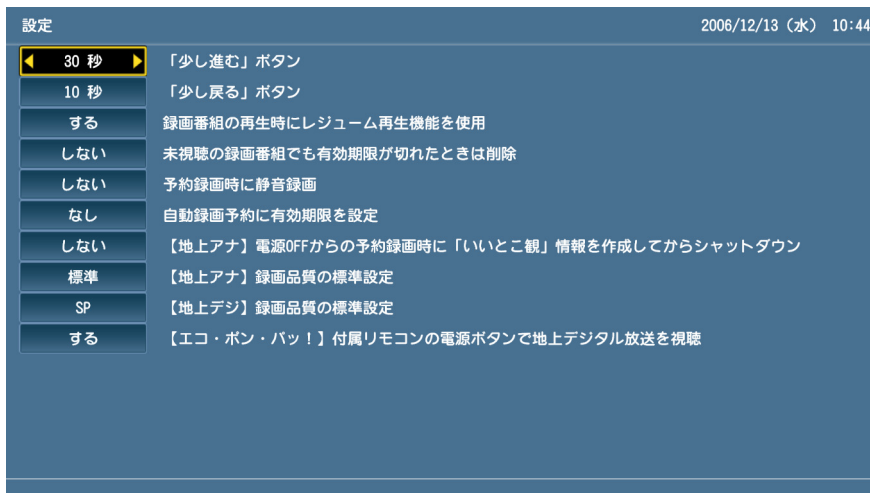

項目	説明
「少し進む」ボタン	[少し進む] ボタンを押したときに移動する秒数を設定します。 1 → 3600 秒
「少し戻る」ボタン	[少し戻る] ボタンを押したときに移動する秒数を設定します。 1 → 3600 秒
録画番組の再生時にレジューム再生機能を使用	再生した録画した番組を、前回停止した位置から再生する / しない
未視聴の録画番組でも有効期限が切れたときは削除	有効期限が切れた見視聴の録画データを削除する / しない
予約録画時に静音録画	予約録画時に画面表示をせずに、音声を消音状態で録画する / しない
自動録画予約に有効期限を設定	自動録画予約する番組の有効期限の日数を設定します。 しない → 1 → … → 7 → 14 → 30 → 60 → 90 → 365 → しない…
【地上アナ】電源 OFF からの予約録画時に「いいとこ観」情報を作成してからシャットダウン	地上アナログ放送の予約録画終了時に、「いいとこ観」情報を作成してから Windows を終了する / しない
【地上アナ】録画品質の標準設定	録画するときの品質モードを切り替えます 標準 → 高画質 → 長時間 → 標準… ・標準：1 時間録画すると約 1.8GB の HDD を使用します。 ・高画質：1 時間録画すると約 2.7GB の HDD を使用します。 ・長時間：1 時間録画すると約 1GB の HDD を使用します。
【地上デジ】録画品質の標準設定	録画するときの品質モードを切り替えます。 SP → LP+ → LP → MN → XP → SP… ・XP：1 時間録画すると約 4.7GB の HDD を使用します。 ・SP：1 時間録画すると約 2.3GB の HDD を使用します。 ・LP+：1 時間録画すると約 1.66GB の HDD を使用します。 ・LP：1 時間録画すると約 1.26GB の HDD を使用します。 ・MN：手動で設定した値になります。 参照 → 手動での設定方法について → 「マウス操作と詳細設定について」(P.20)
【エコ・ボン・パッ!】付属リモコンの電源ボタンで地上デジタル放送を視聴	付属リモコンの電源 ON で、地上デジタル放送を高速起動 (エコ・ボン・パッ!) する / しない

重要

- 地上デジタル放送を録画・再生中に設定項目の変更を行わないでください。正常に録画・再生できない場合があります。

※ヒント

- 【地上アナ】表記の機能は地上アナログ放送対応機種のみ表示されます。
- 【エコ・ボン・バツ！】表記の機能は、PriusOne のエコ・ボン・バツ！対応機種のみ表示されます。
- 【地上デジ】録画品質の標準設定は、PriusNote 地上デジタル放送対応機種のみ表示されます。
- 静音録画設定をしても、Windows の起動時や終了サウンド、録画画面直後の音などは聞こえます。

参照 →

「いいとこ観」について→「録画した番組を「いいとこ観」する」(P.58) 「「いいとこ観」の設定を変更する」(P.60)

3 設定終了後は[戻る]または[←]押す

6

章

6 章 DVD を見よう、CD を聴こう


映画などの DVD や音楽 CD パソコンで楽しみましょう。

- >> ・ DVD を見よう【Vista Home Basic モデル】(P.68)
- >> ・ CD を聴こう【Vista Home Basic モデル】(P.73)
- >> ・ DVD を見よう【Vista Home Premium モデル】(P.75)
- >> ・ CD を聴こう【Vista Home Premium モデル】(P.79)

DVD を見よう【Vista Home Basic モデル】

ここでは、リモコンを使ってDVDを見たり、CDを聴く方法を説明します。
DVDを見たりCDを聴くには、PowerCinemaを使用します。

リモコンを使おう

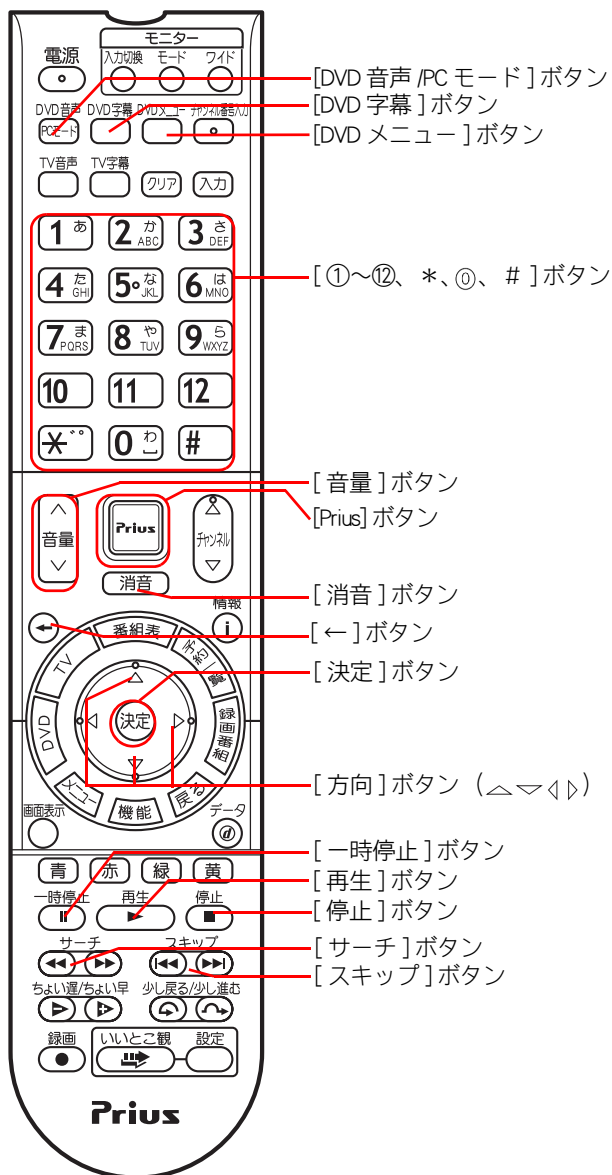

重要 ● DVDによっては、機能がないため動作しないボタンもあります。

項目	説明
[電源]ボタン	パソコンの電源を ON/OFF します。
[DVD 音声]ボタン	再生音声を切り替えます。
[DVD 字幕]ボタン	字幕の言語を切り替えます。
[DVD メニュー]ボタン	再生時に、DVD のメインメニューを表示します。
[①～⑨、*、⑩、#]ボタン	チャプターやトラックを直接選択できます。
[音量]ボタン	音量を上げたり、下げたりの調節ができます。
[Prius]ボタン	PowerCinema を起動します。
[消音]ボタン	スピーカーの音を消します / 元に戻します。
[←]ボタン	一つ前の画面に戻ります。
[決定]ボタン	[方向]ボタンで選択した項目などを決定します。
[方向(△▽◀▶)]ボタン	メニュー等の画面上で機能や項目を選択します
[一時停止]ボタン	再生を一時停止します。
[再生]ボタン	再生します / 一時停止を解除します。
[停止]ボタン	停止します。 停止後に詳細設定の画面が表示されます。
[サーチ (◀◀)]ボタン	再生中の DVD や CD を早戻しします。 ボタンを複数回押すと早戻し速度が [1,1.2,1.4,2,4,8,16,32] 倍速に変化します。
[サーチ (▶▶)]ボタン	再生中の DVD や CD を早送りします。 ボタンを複数回押すと早送り速度が [1.2,1.4,2,4,8,16,32] 倍速に変化します。2 倍速まで、音声の視聴が可能です
[スキップ]ボタン	次のチャプターやトラックに進み再生します / 前のチャプターやトラックに戻り再生します。

- ※ヒント**
- リモコンボタンの [決定] ボタンはキーボードの [Enter] キーと同じ動作をします。リモコンボタンの [方向] ボタンは、キーボードの上下左右方向キーと同じ動作をします。キーボードで操作する場合は、お読み替えください。

DVD を再生しよう

- ※ヒント**
- PowerCinema の初回起動時に、セットアップウィザード画面が自動的に表示されます。画面の指示に従って設定を行ってください

- ▲重要**
- DVD 再生中に Windows の [ユーザーの切り替え] を行った場合、DVD 再生は自動的に停止します。DVD 再生中は [ユーザーの切り替え] を行わないでください。
 - 「DTS」デコードには対応していません。音声が出ない場合は、DVD メディア自体のメニューから「Dolby Digital」を設定してください。
 - 靴のアプリケーション画面を開きながら DVD を再生すると、コマ落ちが発生する場合があります。


再生方法 1

DVD を CD/DVD ドライブにセットすると、自動的に DVD の再生を開始する設定方法について説明します。一度設定を行うと、次回からは DVD をドライブにセットするだけで、DVD が自動的に再生します。リモコンでの設定はできません。マウスと、キーボードを用意してから始めてください。

1 再生したい DVD を CD/DVD ドライブにセット

2 自動再生画面で「DVDムービーに対しては常に次の行動を行う」にチェックがついていることを確認し、[PowerCinema 使用]をクリック

PowerCinema が起動して、自動的に DVD の再生が始まります

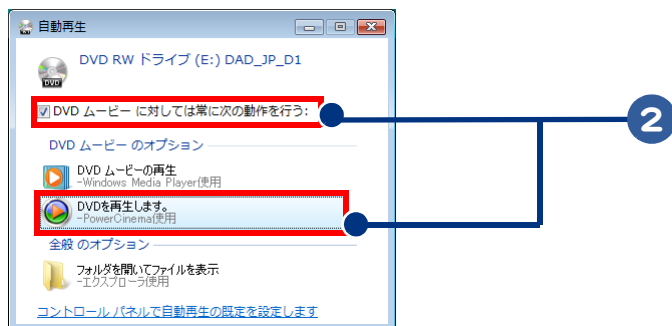

※ヒント ●ここで指定した自動再生の設定は、[スタート]－[既定のプログラム]－[自動再生の設定の変更]で修正することができます。


再生方法 2

自動再生の設定を行わなかった場合は、リモコンを使って DVD を再生します。

1 [Prius] ボタンを押し、PowerCinema 起動後、DVD を CD/DVD ドライブにセット

2 [方向] ボタンを使って [DVD] を選択して [決定] ボタンを押す

DVD が再生されます。

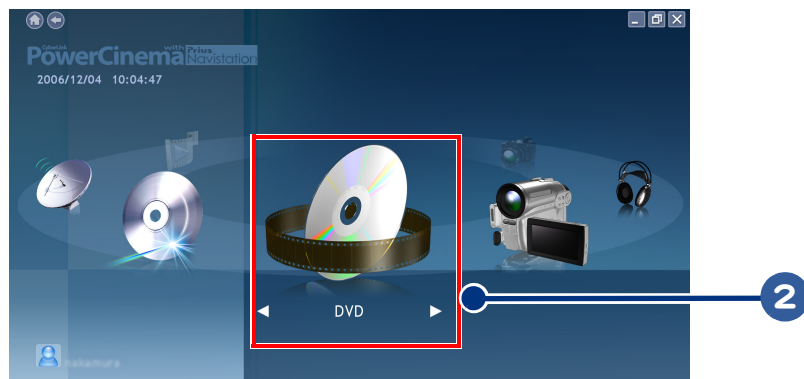

再生方法 3

上記の方法でうまく再生できない場合、下記の方法で PowerCinema を起動してください。リモコンでの設定はできません。マウスと、キーボードを用意してから始めてください。


1 再生したい DVD を CD/DVD ドライブにセット

2 [スタート]－[すべてのプログラム]－[CyberLink PowerCinema Suite]－[PowerCinema]－[PowerCinema]をクリック

DVD を取り出す

- 1 [方向] ボタンで[イジェクト]を選択して[決定]ボタンを押す

DVD がドライブから出ます。

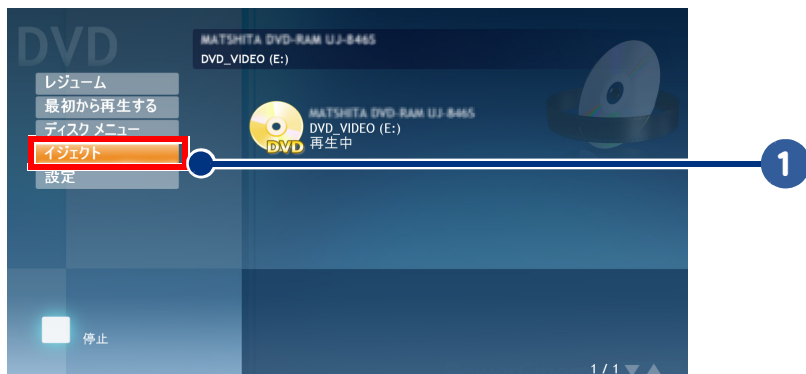

DVD のメインメニューを表示しよう

DVD によっては、メインメニュー画面でチャプターリストを見たり、音声や字幕を切り替えることができます

1 再生中に、[DVD メニュー] ボタンを押す

メインメニュー画面が再生されます。

※ヒント ● マウスで操作する場合は、下記画面の [ディスクメニュー] をクリックします。



[ディスクメニュー]

2 好きなメニューを [方向] ボタンで選択して [決定] ボタンを押す

3 通常の DVD 再生に戻すには、[再生 / 一時停止] ボタンをクリック

※ヒント ● DVD によっては、この操作で正常に切り替えられないものもあります。その場合は、DVD 再生中に、[停止] ボタンを選択して [決定] ボタンを押した後に表示される下記画面の [ディスクメニュー] からメインメニューを表示することも可能です。



ディスクメニュー

音声や字幕を切り替える

1 [DVD 音声] ボタンや [DVD 字幕] ボタンを選択して [決定] ボタンを押す

▲重要 ● DVD によっては、この操作で正常に切り替えられないものもあります。その場合は、メインメニューから音声や字幕の切り替えを行ってください。

参照 → メインメニューの表示方法について → 「DVD のメインメニューを表示しよう」(P.72)

CD を聴こう【Vista Home Basic モデル】

CD を再生するには PowerCinema を使用します。ここではその起動方法と CD の再生方法について説明します。

※ヒント ● PowerCinema の初回起動時に、セットアップウィザード画面が自動的に表示されます。画面の指示に従って設定を行ってください

再生方法 1

CD を CD/DVD ドライブにセットすると、自動的に CD の再生を開始する設定方法について説明します。一度設定を行うと、次回からは CD をドライブにセットするだけで、CD が自動的に再生します。リモコンでの設定はできません。マウスと、キーボードを用意してから始めてください。

1 再生したい CD を CD/DVD ドライブにセット

2 自動再生画面で「オーディオ CD に対しては常に次の行動を行う」にチェックがついていることを確認し、[PowerCinema 使用] をクリック

PowerCinema が起動して、自動的に CD の再生が始まります



※ヒント ● ここで指定した自動再生の設定は、[スタート] - [既定のプログラム] - [自動再生の設定の変更] で修正することができます。

再生方法 2

自動再生の設定を行わなかった場合は、リモコンを使って CD を再生します。

1 [Prius] ボタンを押し、PowerCinema 起動後、CD を CD/DVD ドライブにセット

2 [方向] ボタンを使って [音楽] を選択して [決定] ボタンを押す

CD が再生されます。



再生方法 3

上記の方法でうまく再生できない場合、下記の方法で PowerCinema を起動してください。


- 1 再生したい CD を CD/DVD ドライブにセット
- 2 [スタート] – [すべてのプログラム] – [CyberLink PowerCinema Suite] – [PowerCinema] – [PowerCinema] をクリック



DVD を見よう 【Vista Home Premium モデル】

ここでは、リモコンを使ってDVDを見たり、CDを聴く方法を説明します。
DVDを見たりCDを聴くには、Windows Media Centerを使用します。

リモコンを使おう

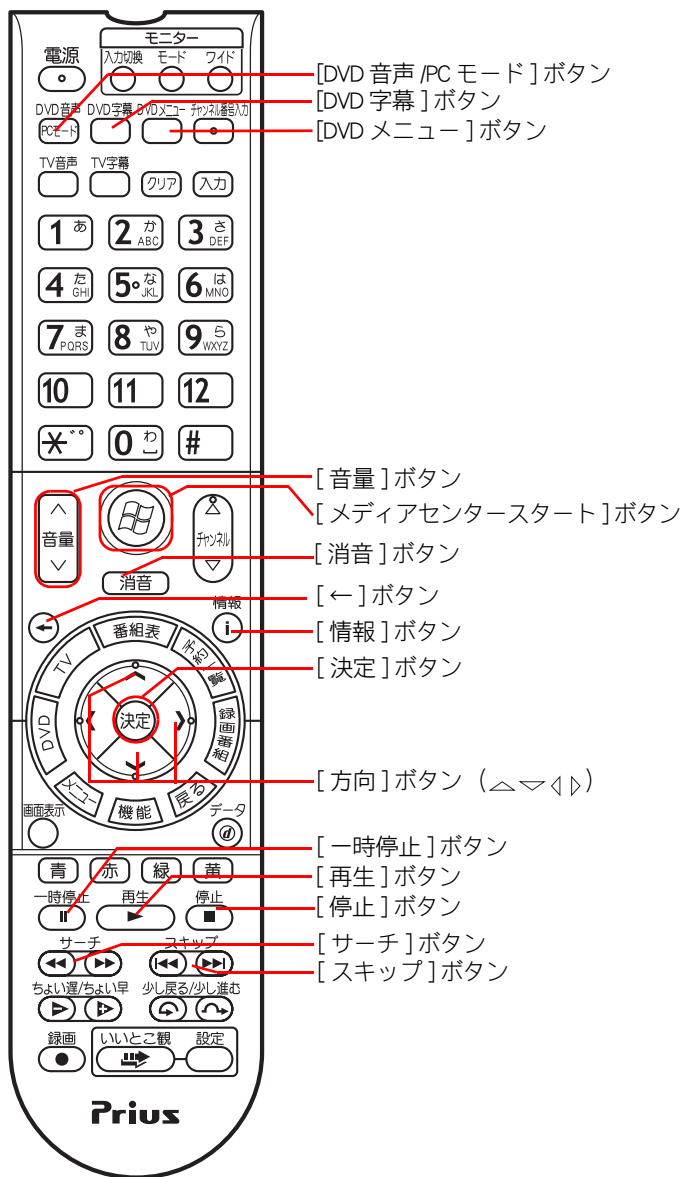

重要 ● DVDによっては、機能がないため動作しないボタンもあります。

項目	説明
[電源] ボタン	パソコンの電源を ON/OFF します。
[DVD 音声] ボタン	再生音声を切り替えます。
[DVD 字幕] ボタン	字幕の言語を切り替えます。
[DVD メニュー] ボタン	再生時に、DVD のメインメニューを表示します。
[音量] ボタン	音量を上げたり、下げたりの調節ができます。
[メディアセンタースタート] ボタン	Windows Media Center を起動します。
[消音] ボタン	スピーカーの音を消します / 元に戻します。
[←] ボタン	一つ前の画面に戻ります。
[決定] ボタン	[方向] ボタンで選択した項目などを決定します。
[情報] ボタン	再生情報などを表示します / 表示を取り消します。
[方向 (←▷◁▷)] ボタン	メニュー等の画面上で機能や項目を選択します
[一時停止] ボタン	再生を一時停止します。
[再生] ボタン	再生します / 一時停止を解除します。
[停止] ボタン	停止します。 停止後に詳細設定の画面が表示されます。
[サーチ (◀◀)] ボタン	再生中の DVD や CD を早戻しします。 ボタンを複数回押すと早戻し速度が [1,1.2,1.4,2,4,8,16,32] 倍速に変化します。
[サーチ (▶▶)] ボタン	再生中の DVD や CD を早送りします。 ボタンを複数回押すと早送り速度が [1.2,1.4,2,4,8,16,32] 倍速に変化します。2 倍速まで、音声の視聴が可能です
[スキップ] ボタン	次のチャプターやトラックに進み再生します / 前のチャプターやトラックに戻り再生します。

- ※ ヒント**
- リモコンボタンの [決定] ボタンはキーボードの [Enter] キーと同じ動作をします。
リモコンボタンの [方向] ボタンは、キーボードの上下左右方向キーと同じ動作をします。
キーボードで操作する場合は、お読み替えください。

DVD を再生しよう

※ ヒント ● Windows Media Center の初回起動時に、セットアップウィザード画面が自動的に表示されます。画面の指示に従って設定を行ってください

- 重要** ● DVD 再生中に Windows の [ユーザーの切り替え] を行った場合、DVD 再生は自動的に停止します。DVD 再生中は [ユーザーの切り替え] を行わないでください。
- 「DTS」デコードには対応していません。音声がでない場合は、DVD メディア自体のメニューから「Dolby Digital」を設定してください。
 - 他のアプリケーション画面を開きながら DVD を再生すると、コマ落ちが発生する場合があります。

再生方法 1

- 1 [メディアセンタースタート] ボタンを押し、Windows Media Center 起動後、DVD を CD/DVD ドライブにセット

DVD プレーヤーの選択ボタンが表示されます。

- 2 [方向] ボタンを使って [CyberLink DVD player] を選択して [決定] ボタンを押す

DVD が再生されます。



再生方法 2

上記の方法でうまく再生できない場合、下記の方法で Windows Media Center を起動してください。リモコンでの設定はできません。マウスと、キーボードを用意してから始めてください。

- 1 再生したい DVD を CD/DVD ドライブにセット

- 2 [スタート] - [すべてのプログラム] - [Windows Media Center] をクリック

DVD を取り出す

- 1 [情報] ボタンを押して、[イジェクト] を選択し、[決定] ボタンを押す
DVD がドライブから出ます。



DVD のメインメニューを表示しよう

DVD によっては、メインメニュー画面でチャプターリストを見たり、音声や字幕を切り替えることができます

- 1 [DVD メニュー] ボタンを押す
DVD のメインメニュー画面が再生されます。

音声や字幕を切り替える

- 1 [DVD 音声] や [DVD 字幕] ボタンを押して、[音声] や [字幕] を選択して [決定] ボタンを押す

重要 ● DVD によっては、この操作で正常に切り替えられないものもあります。その場合は、メインメニューから音声や字幕の切り替えを行ってください。

参照 → メインメニューの表示方法について → 「DVD のメインメニューを表示しよう」(P.72)

CD を聴こう【Vista Home Premium モデル】

CD を再生するには Windows Media Center を使用します。ここではその起動方法と CD の再生方法について説明します。

※ヒント ● Windows Media Center の初回起動時に、セットアップウィザード画面が自動的に表示されます。画面の指示に従って設定を行ってください

再生方法 1

CD を CD/DVD ドライブにセットすると、自動的に CD の再生を開始する設定方法について説明します。一度設定を行うと、次回からは CD をドライブにセットするだけで、CD が自動的に再生します。リモコンでの設定はできません。マウスと、キーボードを用意してから始めてください。

1 再生したい CD を CD/DVD ドライブにセット

2 自動再生画面で「オーディオ CD に対しては常にこの動作を行う」にチェックがついていることを確認し、[Windows Media Center 使用] を選択してクリック

Windows Media Center が起動して、自動的に CD の再生が始まります。



※ヒント ● ここで指定した自動再生の設定は、[スタート]—[規定のプログラム]—[自動再生の設定の変更]で修正することができます

再生方法 2

自動再生の設定を行わなかった場合は、リモコンを使って CD を再生します。

1 [メディアセンタースタート] ボタンを押し、Windows Media Center 起動後、CD を CD/DVD ドライブにセット

2 [方向] ボタンを使って [ミュージック]—[音楽ライブラリ] を選択して [決定] ボタンを押す

CD が再生されます。



再生方法 3

上記の方法でうまく再生できない場合、下記の方法で Media Center を起動してください。

- 1 再生したい CD を CD/DVD ドライブにセット
- 2 [スタート] – [すべてのプログラム] – [Windows Media Center] をクリック

7

7章 映像データを管理、編集しよう

録画した映像を編集したり、ほかのディスクにコピーしてみましよう。さらに、収録した映像や画像、音声などのデータファイルを編集してみましよう。

- >> ・画像を保存しよう【Vista Home Basic モデル】(P.82)
- >> ・画像を保存しよう【Vista Home Premium モデル】(P.84)
- >> ・映像データをネットワーク再生する【地アナ】(P.86)
- >> ・映像データを収録、編集、保存しよう(P.88)
- >> ・映像データをネットワーク公開する【地アナ】(P.101)
- >> ・映像データをネットワーク公開する【Miv モデル】(P.103)

画像を保存しよう【Vista Home Basic モデル】

ここでは、デジタルカメラなどの画像データをパソコンに保存し、再生する方法について説明します。DVD を保存・再生するには PowerCinema を使用します。


※ヒント ● PowerCinema の初回起動時に、セットアップウィザード画面が自動的に表示されます。画面の指示に従って設定を行ってください

■ 保存方法 1

自動的に DVD の再生を開始する設定方法について説明します。一度設定を行うと、次回からは DVD をドライブにセットするだけで、画像が自動的に保存されます。リモコンでの設定はできません。マウスと、キーボードを用意してから始めてください。

- 1 デジタルカメラに接続した USB ケーブルを、パソコンの USB コネクタに接続
- 2 [自動再生]画面で「ピクチャに対しては常に次の動作を行う」にチェックがついていることを確認し、[PowerCinema 使用]を選択してクリック

PowerCinema が起動して、自動的に画像が保存されます。

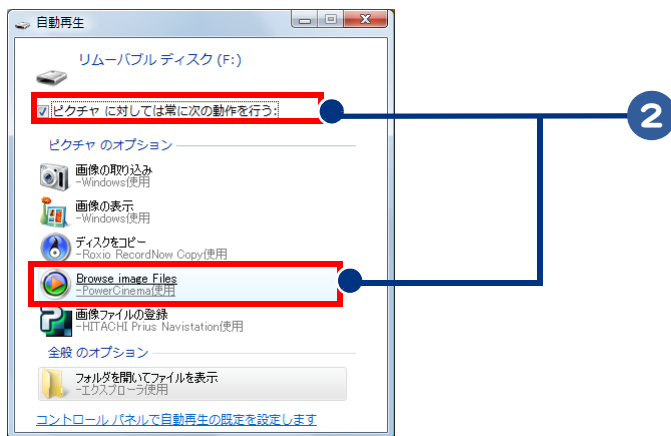

※ヒント ● PowerCinema の初回起動時に、セットアップウィザード画面が自動的に表示されます。画面の指示に従って設定を行ってください

■ 保存方法 2

自動再生の設定を行わなかった場合は、リモコンを使って表示します。

- 1 [Prius] ボタンを押し、PowerCinema 起動後、デジタルカメラに接続した USB ケーブルを、パソコンの USB コネクタに接続
- 2 [ピクチャ] を選択して [決定] ボタンを押す



■ 保存方法 3

上記の方法でうまく自動保存できない場合、下記の方法で PowerCinema を起動してください。

参照 → PowerCinema の起動方法について → 「再生方法 3」 (P.70)

画像を保存しよう【Vista Home Premium モデル】

ここでは、デジタルカメラなどの画像データをパソコンに保存し、再生する方法について説明します。DVD を保存・再生するには Media Center を使用します。


※ヒント ● Windows Media Center の初回起動時に、セットアップウィザード画面が自動的に表示されます。画面の指示に従って設定を行ってください

■ 保存方法 1

自動的に DVD の再生を開始する設定方法について説明します。一度設定を行うと、次回からは DVD をドライブにセットするだけで、画像が自動的に保存されます。リモコンでの設定はできません。マウスと、キーボードを用意してから始めてください。

- 1 デジタルカメラに接続した USB ケーブルを、パソコンの USB コネクターに接続
- 2 自動再生画面で「ピクチャに対しては常にこの動作を行う」にチェックがついていることを確認し、[Windows Media Center 使用] を選択してクリック

Media Center が起動して、自動的に画像が保存されます。

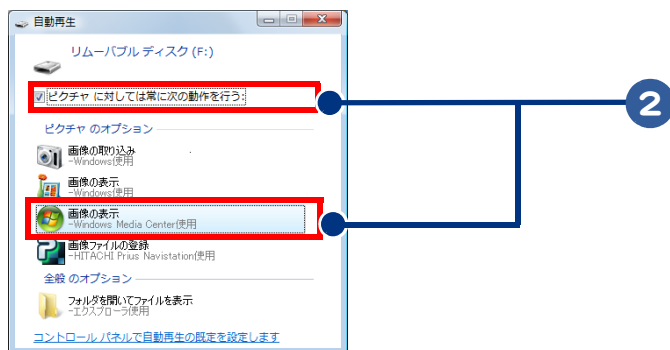


※ヒント ● Windows Media Center の初回起動時に、セットアップウィザード画面が自動的に表示されます。画面の指示に従って設定を行ってください

■ 保存方法 2

自動再生の設定を行わなかった場合は、リモコンを使って表示します。

- 1 [メディアセンタースタート] ボタンを押し、Media Center 起動後、デジタルカメラに接続した USB ケーブルを、パソコンの USB コネクターに接続
- 2 [画像とビデオのインポート] を選択して [決定] ボタンを押す
画像が保存されます。

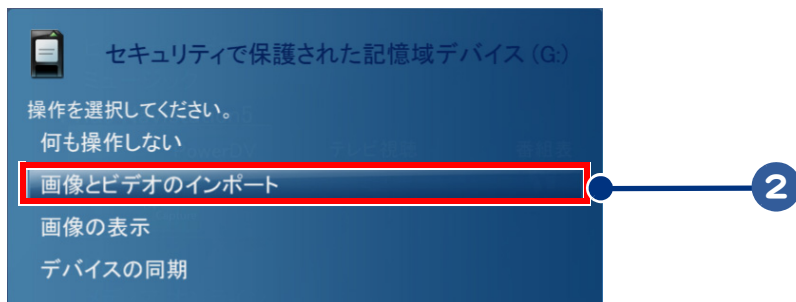

重要 ● Media Center を全画面表示で起動した際に表示されます。

ヒント ● 上記の方法で自動保存できない場合は、下記の方法で Media Center を起動してください。


参照 → Media Center の起動方法について → 「再生方法 3」 (P.70)

映像データをネットワーク再生する【地アナ】


ここでは、他のパソコンに収録した映像データを見たり、音声データを聴く方法を説明します。地上デジタル放送の録画ファイルは、ネットワーク再生できません。

Vista Home Basic モデルの場合

- 1 [Prius] ボタンを押し、PowerCinema 起動後、[SoftDMA] を選択して[決定] ボタンを押す

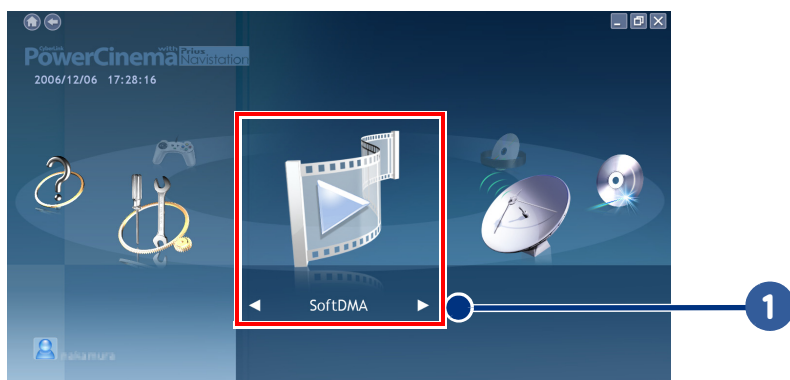

- 2 [更新] ボタンを押し、サーバーが検出されたら、選択して[決定] ボタンを押す
サーバー名一覧が表示されます。

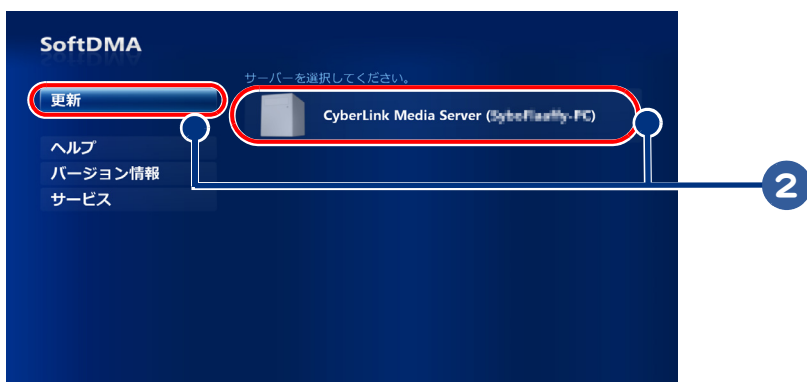


- 3 再生したいタイトルをクリック
データが再生されます。

※ヒント ● ネットワークでフォルダを公開していない場合は、一覧表示されません。ネットワーク上の他のパソコンがフォルダを公開していることを確認してください


参照 → 他のパソコンにデータを公開する → 「Vista Home Basic モデルの場合」 (P.86)

Vista Home Premium モデルの場合

- 1 [メディアセンタースタート] ボタンを押し、Media Center 起動後、[MCE Deluxe Suite]—[SoftDMA] を選択して [決定] ボタンを押す

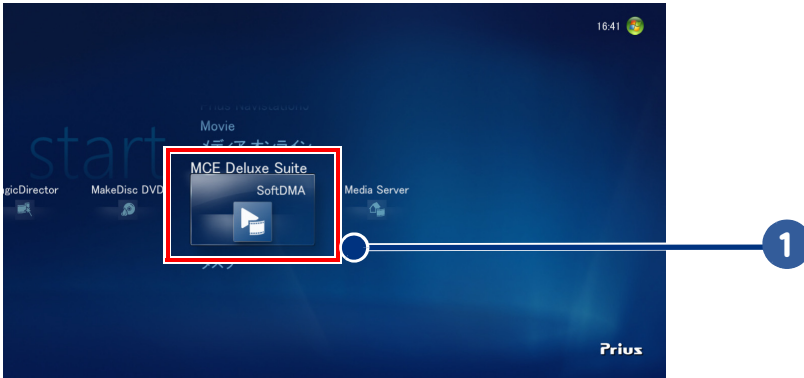

- 2 [更新] ボタンを押し、サーバーが検出されたら、選択して [決定] ボタンを押す
サーバー名一覧が表示されます。

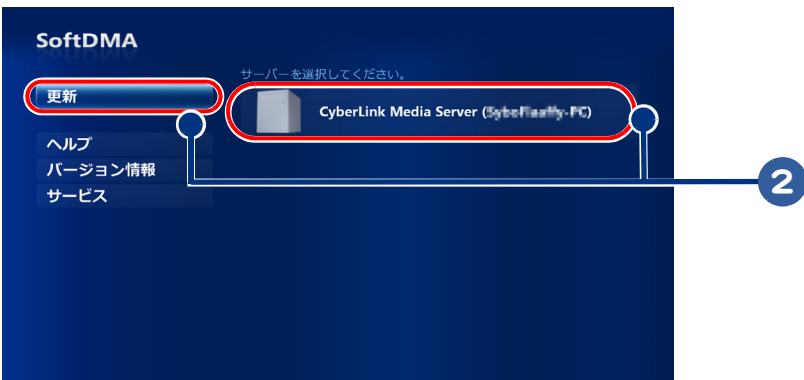

- 3 再生したいタイトルをクリック

データが再生されます。

※ヒント ● ネットワークでフォルダを公開していない場合は、一覧表示されません。ネットワーク上の他のパソコンがフォルダを公開していることを確認してください

参照 → 他のパソコンにデータを公開する → 「Vista Home Premium モデルの場合」 (P.102)

映像データを収録、編集、保存しよう

テレビ番組のをパソコンに取り込んで編集し、DVD-RAMなどに保存することができます。ここでは、映像データの編集、映像データの保存などを説明します。

テレビの映像を使って DVD を作成する【地アナ】

DVD を作成するには、DVD MovieWriter for Hitachi を使用します。
DVD MovieWriter では、録画した映像の編集や、DVD の作成ができます。
DVD-RW/DVD+RW/ DVD-R/DVD+R を準備してください。

■ 録画した映像で DVD ビデオを作成する

ディスク作成に追加する

1 デスクトップの[テレビを見る]アイコンをダブルクリック

Prius Navistation5 が起動します。




テレビを見る

2 書き込み可能なメディアを CD/DVD ドライブにセット

3 [VIEWER] ボタン - [録画番組] ボタン - [地上アナログ] ボタンをクリック

[録画番組] の画面が表示されます。


4 ディスクに作成したい番組データが保存してあるフォルダをクリック

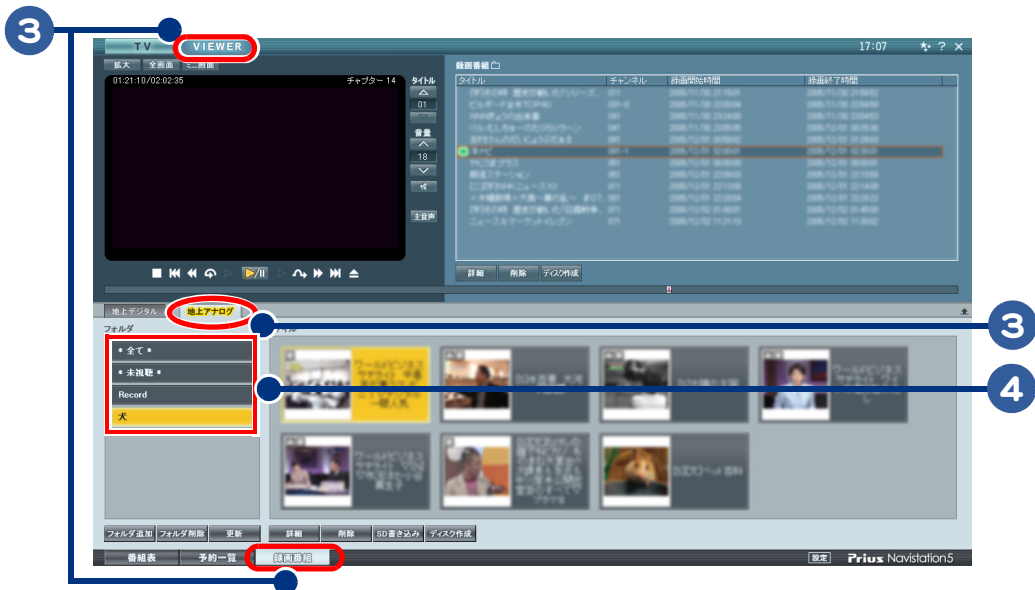

※ヒント ● 手動で録画した番組は [Record] フォルダに保存されます。自動録画した番組は、予約時のキーワード名のフォルダに保存されます。

5 映像のサムネイルをクリックして選択し、[ディスク作成] ボタンをクリック、または右クリックして、「ディスク作成に追加」をクリック


[ディスク作成] が起動し、選択した録画ファイルがリストに追加されます。

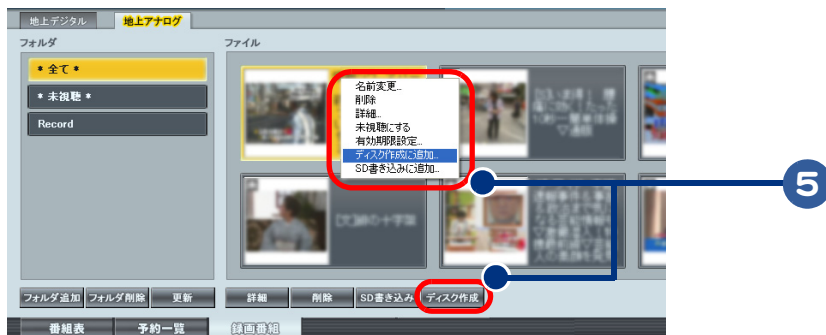


※ヒント ● ディスク作成に追加する操作を複数回行うと、複数の録画ファイルをリストに追加することができます。
● 録画した番組は [Record] フォルダに保存されます。自動録画した番組は、予約時のキーワード名のフォルダに保存されます。

6 [作成開始] ボタンをクリック

Prius Navistation5 が終了し、DVD MovieWriter が起動します。

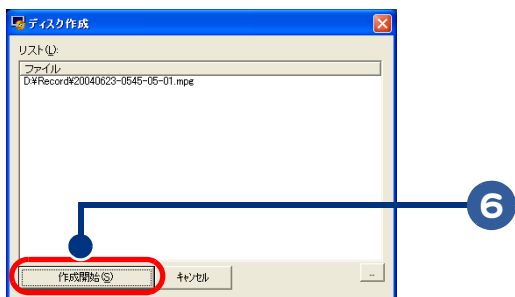


7 取り込みが完了すると、画面下のライブラリに取り込んだファイルが表示されるので、[次へ] をクリック

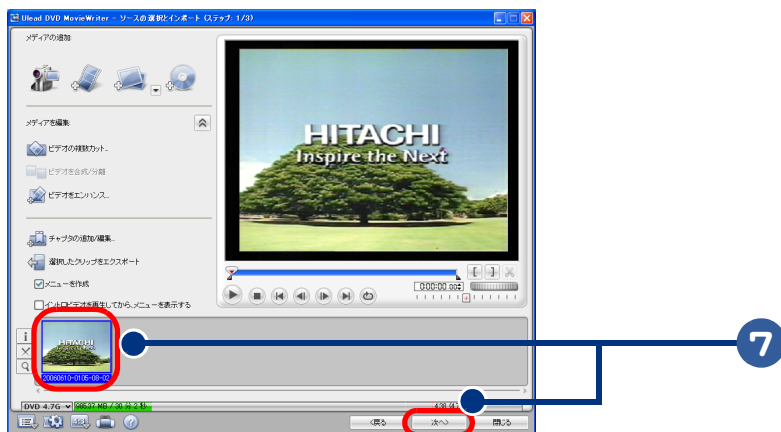

8 画面左の [ギャラリー] から使いたいテンプレートを選択し、[次へ] ボタンをクリック


[Ulead DVD MovieWriter - テンプレートを選択してメニューを作成] 画面が表示されます。

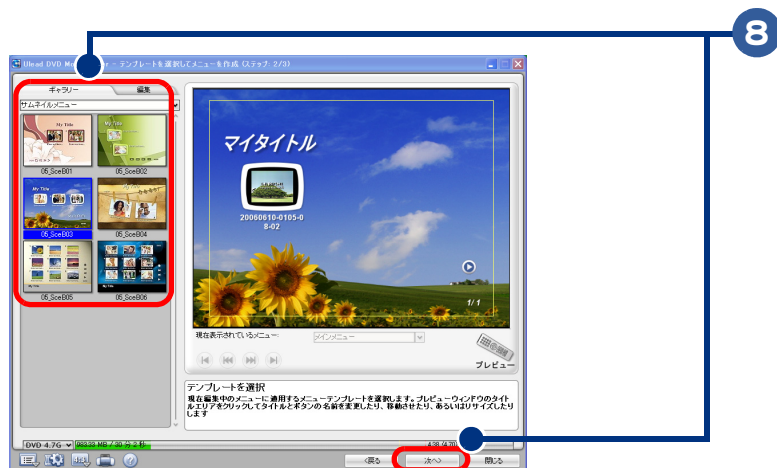




9 [レコーディング形式] が [DVD-Video] になっていることを確認し、[書き込み] ボタンをクリック

DVD に書き込みが開始されます。
書き込み終了すると、終了メニュー画面が表示されます。

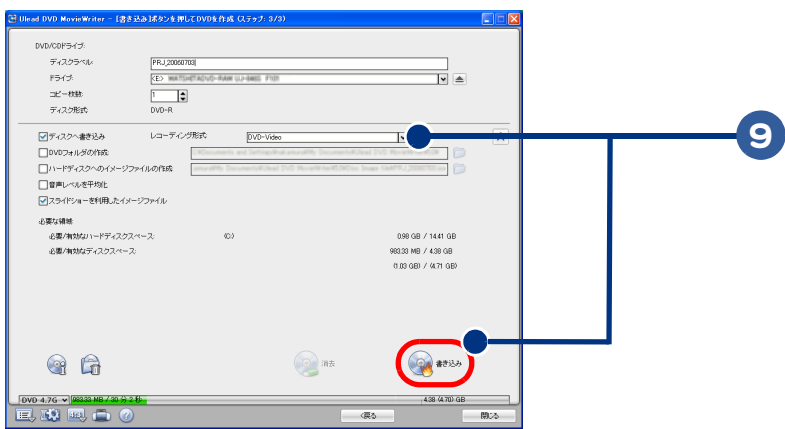


10 操作を選択し、[OK] ボタンをクリック

プロジェクトの保存画面が表示されます。

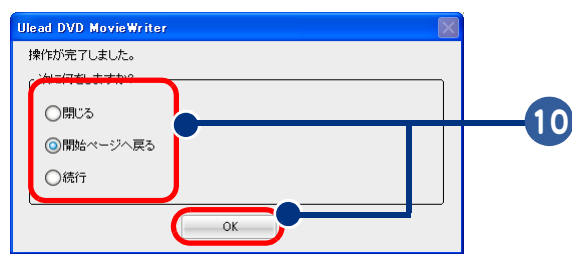

11 編集情報を保存する場合は、[はい] をクリック

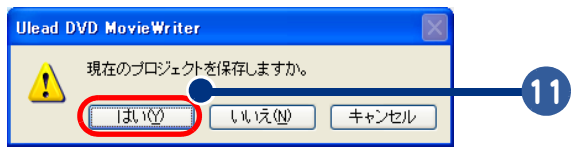

- ※ ヒント**
- DVD MovieWriter の詳しい使い方については、[スタート]—[すべてのプログラム]—[Ulead DVD MovieWriter 5 for Hitachi]—[ユーザーガイド]—[DVD MovieWriter ユーザガイド]をご参照ください。
 - プロジェクトの保存は、動画自体の保存ではありません。編集情報のみ保存されます。
 - プロジェクトの保存は、編集中でも行うことができます。[設定とオプション] アイコンをクリックし、[名前を付けて保存]を選択してください。

7 映像データを管理、編集しよう



名前を付けて保存

テレビの映像を使って DVD を作成する【地デジ】

地上デジタル放送の録画番組を DVD などの記録媒体へ移動されることをムーブ (Move) といいます。ムーブを行うと、HDD に保存された録画番組は HDD から再生できなくなります。CPRM 対応の DVD-RAM や DVD-RW を準備してください。

録画した映像で DVD ビデオを作成する

ディスク作成に追加する

1 デスクトップの [テレビを見る] アイコンをダブルクリック

Prius Navistation5 が起動します。



- 重要**
- 繰り返し使用したメディアや、パソコンデータを記録したメディアを使用すると、正常にムーブできない場合があります
 - ムーブ中に他のアプリケーションを起動したり、ウイルススキャンを行うと、正常にムーブできない場合があります。
 - ディスクの空き容量が十分なメディアをご使用ください。ムーブが途中で終了することがあります。

2 書き込み可能なメディアを CD/DVD ドライブにセット

- ※ヒント**
- CPRM 対応の DVD-RAM や DVD-RW メディアを準備してください。
- 参照**
- ▶ DVD-RW のフォーマットの仕方について→「DVD-RW を初期化する」(P.99)
 - ▶ DVD-RAM のフォーマットの仕方について→「DVD-RAM を初期化する」(P.100)

3 [VIEWER] ボタン— [録画番組] ボタン— [地上デジタル] ボタンをクリック

[録画番組]の画面が表示されます。

4 ディスクに作成したい番組データが保存してあるフォルダをクリック




※ヒント ● 自動録画した番組は、予約時のキーワード名のフォルダに保存されます。

5 映像のサムネイルをクリックして選択し、[ディスク作成]ボタンをクリック、または右クリックして、「ディスク作成に追加」をクリック



※ヒント ● 地上デジタル放送の録画番組は、1回の操作で1タイトルのみムーブできます。複数のタイトルを1枚のディスクに記録したい場合、ディスク作成を繰り返してください。

6 次の画面が表示されるので[はい]をクリック

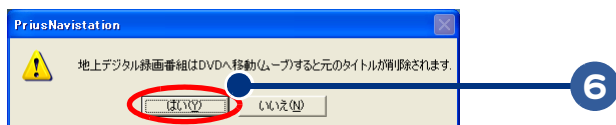

※ヒント ● 地上デジタル録画番組はDVDへ移動(ムーブ)すると元のタイトルが再生できなくなります。
● この時点でPrius Navigation5は終了します。

7 初回起動は[使用許諾契約]画面が表示されるので[同意する]をクリック


※ヒント ● 2回目以降は表示されません。

重要 ● 使用許諾契約は必ずお読みください。

- [同意する]をクリックすると、インターネットに接続し、著作権保護機構のための鍵ファイルを取得し、パソコンにセットします。必ずネットワークが使用できるようパソコンが設定されていることが必要です。(インターネットエクスプローラなどでインターネットwebサイト(ホームページ)が閲覧可能であることをご確認ください。)

8 内容を確認し[ムーブ]ボタンをクリック

Prius One / Priue Air

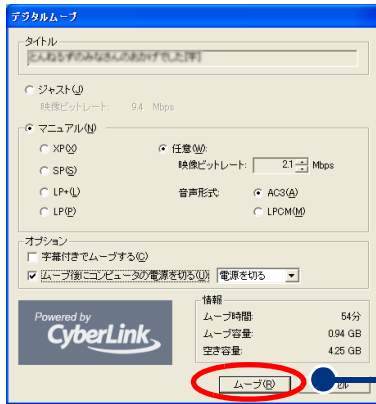

- [タイトル] : DVDのタイトルを表示します。変更はできません。
- [ジャスト] : DVDの空き容量に合わせて、1枚に収まるようにできます。
- [映像ビットレート] : ディスクの残り容量に合わせて、自動的に計算した映像ビットレートを表示します。この値が大きいほど、高画質になります。
- [マニュアル] : ムーブ(移動)後の画質を選択できます。
- [XP] : DVD-RAM(4.7GB)やDVD-RW(4.7GB)に約1時間記録できます。
- [SP] : DVD-RAM(4.7GB)やDVD-RW(4.7GB)に約2時間記録できます。
- [LP+] : DVD-RAM(4.7GB)やDVD-RW(4.7GB)に約3時間記録できます。
- [LP] : DVD-RAM(4.7GB)やDVD-RW(4.7GB)に約4時間記録できます。
- [任意] : 任意を選択するとお好みの映像ビットレートに変更することと音声形式をAC3圧縮かLPCMのいずれかを選択できます。LPCMよりAC3の方がより音声を圧縮できます。
- [字幕付きでムーブする] : 録画ファイルに字幕がある場合にここをチェックすると、映像に重ねて字幕をダビングできます。ムーブ(移動)したディスクでは字幕が映像に重なって表示されますが、非表示にすることはできません。
- [ムーブ後にコンピュータの電源を切る] : ムーブ後にコンピュータの電源を切る。チェックすると「電源を切る」、「スタンバイ」のいずれかが選択できるようになります。
- [ムーブ時間] : タイトルの再生時間
- [ムーブ容量] : タイトルのDVD上でのサイズ
- [空き容量] : セットされているDVDの残り容量。本ツールが認識できないフォーマットや新品DVDの場合、0.0GBと表示され、実際にムーブ(移動)を行なう前にDVDをフォーマットします。(ムーブ容量より空き容量が小さいとダビングできません。)
- [ムーブ] : クリックするとDVDへムーブ(移動)をはじめます。
- [キャンセル] : 本プログラムを終了できます。

重要

- CPRM対応のDVD-RAMやDVD-RWへのみムーブできます。
- ムーブすると、元のタイトルは再生できなくなります。
- ムーブすると、SD画質になります。HD画質ではなくなります。
- ムーブするには、録画時間と同じ時間がかかります。
- 4時間以上の録画番組は、ムーブできません。
- ムーブ時に編集することはできません。ムーブ後にDVD-RAMやDVD-RWはDVD MovieWriterで編集してください。CPRM対応ディスクの編集は別途ソフトウェアのアップデートが必要になる場合があります

7

映像データを管理、編集しよう

Prius Note




- [タイトル] : DVDのタイトルを表示します。変更はできません。
- [ムーブ後にコンピュータの電源を切る] : ムーブ後にコンピュータの電源を切る。チェックすると「電源を切る」、「スタンバイ」のいずれかが選択できるようになります。
- [ムーブ時間] : タイトルの再生時間
- [ムーブ容量] : タイトルのDVD上でのサイズ
- [空き容量] : セットされているDVDの残り容量。本ツールが認識できないフォーマットや新品DVDの場合、0.0GBと表示され、実際にムーブ(移動)を行なう前にDVDをフォーマットします。(ムーブ容量より空き容量が小さいとダビングできません。)
- [ムーブ] : クリックするとDVDへムーブ(移動)をはじめます。
- [キャンセル] : 本プログラムを終了できます。この時点では、Prius Navistation5で再生できます。

重要

- CPRM対応のDVD-RAMやDVD-RWへのみムーブできます。
- ムーブすると、元のタイトルは再生できなくなります。
- DVDの容量(4.7GB)を超える場合はムーブできません。
(XP画質:約1時間、SP画質:約2時間、LP+画質:約3時間、LP画質:約4時間)
- ムーブ時に編集することはできません。ムーブ後にDVD-RAMやDVD-RWはDVD MovieWriterで編集してください。CPRM対応ディスクの編集は別途ソフトウェアのアップデートが必要になる場合があります。

9 警告メッセージが表示されるので[OK]ボタンをクリック


ムーブが開始されます。

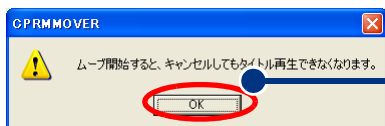

- 重要**
- ムーブを開始すると、キャンセルしてもタイトル再生できなくなります。
 - ムーブしたタイトルは、次回 Prius Navistation5 を起動したときに、手で削除することができます。
 - ムーブ中は、他のアプリケーションを起動したり、使用する操作を一切行わないでください。ムーブの失敗の原因となります。

- ※ヒント**
- SD 画質：標準テレビの解像度 (720 × 480) を示します。一般には 480i と呼ばれます。
 - HD 画質：ハイビジョン画質の解像度 (1440 × 1080) を示します。一般には 1080i と呼ばれてます。

10 ムーブが終了したら、メッセージが表示されるので [OK] ボタンをクリック

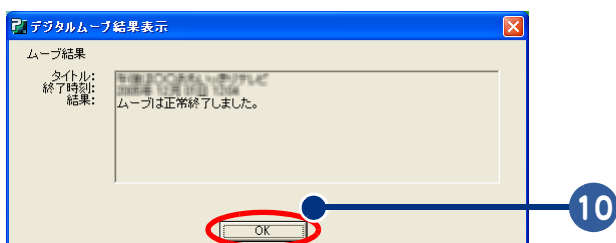

テレビの映像を SD メモリーカードに保存する【地アナ】

テレビの映像を SD メモリーカードに対応した形式に変換して SD メモリーカードに書き込みます。SD-Video の再生に対応した携帯電話などで再生することができます。地上デジタル放送の録画ファイルは SD メモリーカードに保存できません。

- 重要**
- SD メモリーカードのフォーマットは、必ずご使用の機器の取扱説明書に従って行ってください。
 - SD-VideoWriter がインストールされていないときは、保存できません。

1 Prius Navistation5 を起動し、SD メモリーカードを SD メモリーカードスロットにセット

- ※ヒント**
- [SD 記憶装置デバイス] 画面が表示された場合は、[×] ボタンで画面を閉じてください。

2 [VIEWER] ボタン - [録画番組] ボタン - [地上アナログ] ボタンをクリック


- ※ヒント**
- [拡大] 画面になる場合は、[標準] ボタンをクリックしてください。

3 書き込みたい番組データが保存してあるフォルダをクリック

4 映像のサムネイルをクリックして選択し、[SD 書き込み] ボタンをクリック、または、右クリックして、[SD 書き込みに追加] をクリック


初回起動時は、次の [SD 書き込み - 設定] 画面が開きます
2 回目以降は、[SD 書き込み] 画面が開きます。

重要 ● [SD 書き込み] ボタンは、SD-VideoWriter がインストールされていないと使用できません。

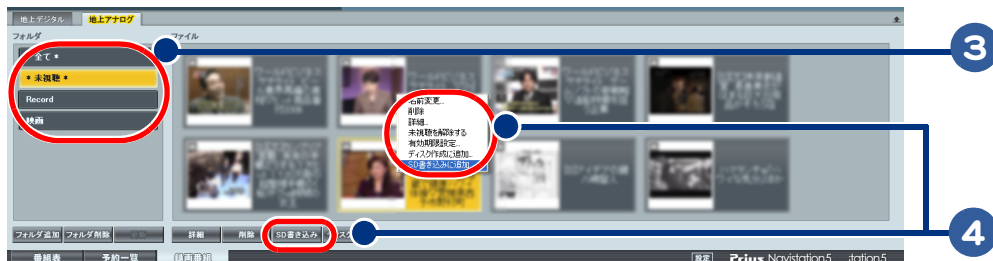

5 [ご利用の携帯電話・AV 機器][画質][入力音声][HDD への書き込み先] を設定して OK ボタンをクリック


[SD 書き込み] 画面が表示されます。

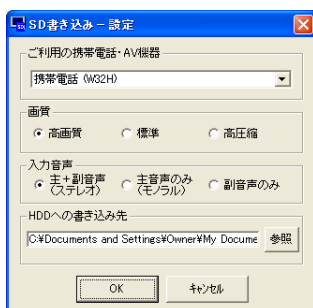

※ ヒント ● HDD への保存先は、初期設定では、[マイ ドキュメント] - [マイ ビデオ] に設定されています。

6 [変換開始] ボタンを押す

ファイルの変換、SD 書き込みが始まります。

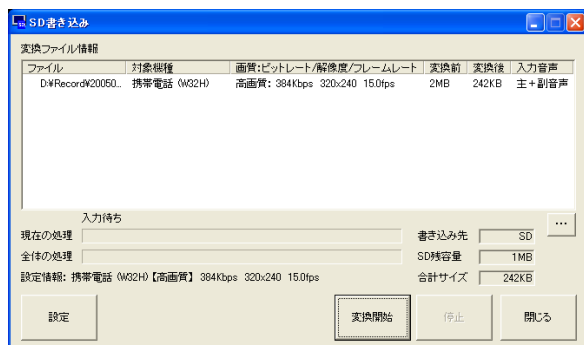


※ ヒント ● [変換ファイル情報] に追加されたファイルは、右クリック - [削除] で、リストから削除することができます。
● SD メモリーカードがスロットに挿してある場合は、SD メモリーカード、そうでない場合は、HDD に保存されます。

DVD-RW を初期化する

- 1 [スタート] ボタン – [すべてのプログラム] – [Ulead DVD MovieWriter 5 for Hitachi] – [Ulead DVD MovieWriter 5 Launcher] をクリック
- 2 [ディスクツール] を選択し、[ディスクの初期化] をクリック




- 3 DVD-RW を CD/DVD ドライブに入れ、[OK] ボタンをクリック
フォーマットが始まります。

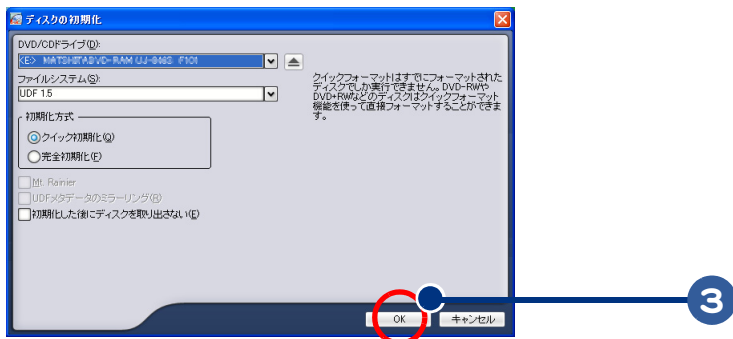

DVD-RAM を初期化する

DVD-RAM をご購入後はじめて使用するときには、フォーマットする必要があります。フォーマットすると、HDD と同じように操作できます。


- 1 [スタート] ボタン—[コンピュータ] をクリックして、CD/ DVD ドライブアイコンを右クリックして、[フォーマット] を選択

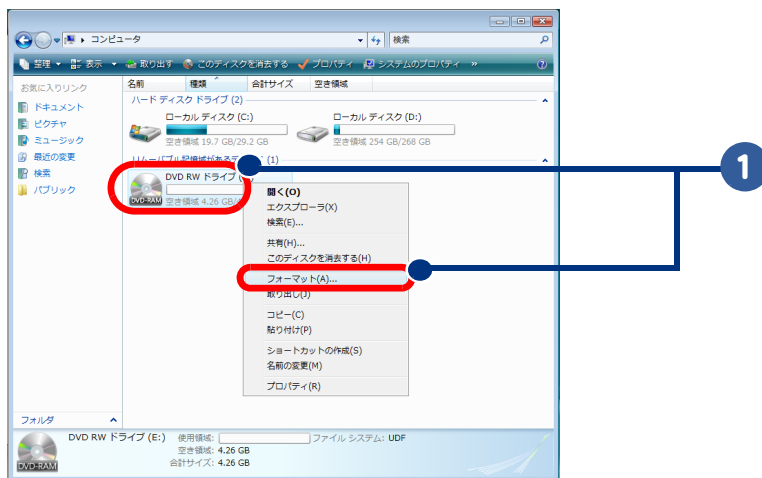

- 2 フォーマット画面を次のように設定して、[開始] ボタンをクリック

ファイルシステム : UDF2.01(既定)
アロケーションユニットサイズ : 必要に応じて選択してください
ボリュームラベル : 必要に応じて入力してください
クイックフォーマット : チェックを入れる

フォーマットが始まります。

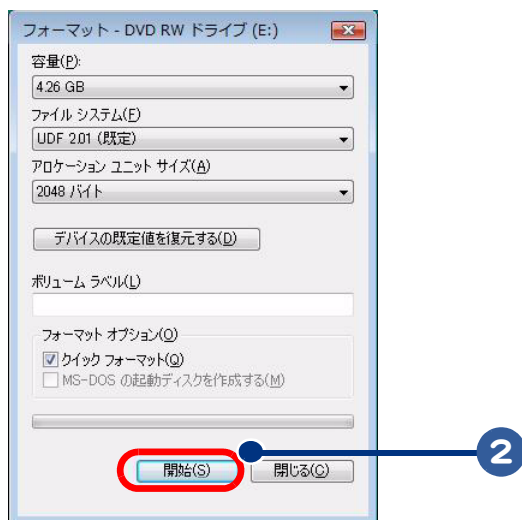


映像データをネットワーク公開する【地アナ】

ネットワークで接続しているほかのコンピュータから各種データを楽しむことができます。地上デジタル放送の録画ファイルは、ネットワーク再生できません。

Vista Home Basic モデルの場合

- 1 [Prius] ボタンを押し、PowerCinema が起動後、[Media Server] を選択して[決定] ボタンを押す

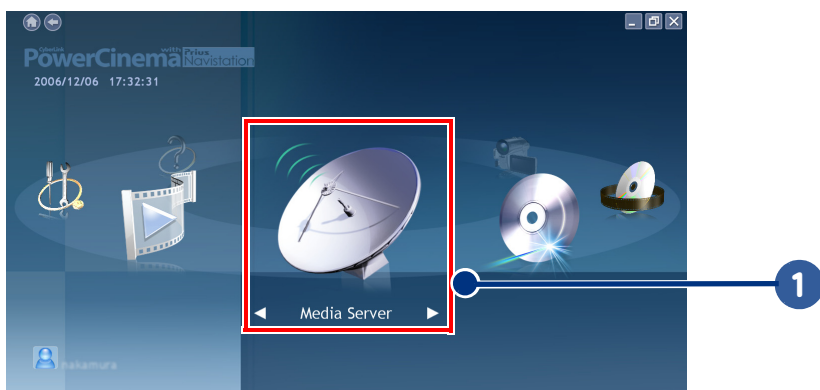


- 2 公開するフォルダにチェックをいれ、[適用] ボタンを選択して[決定] ボタンを押す



Vista Home Premium モデルの場合

- 1 [メディアセンタースタート] ボタンを押し、Media Center 起動後、[Media Server] を選択して[決定] ボタンを押す

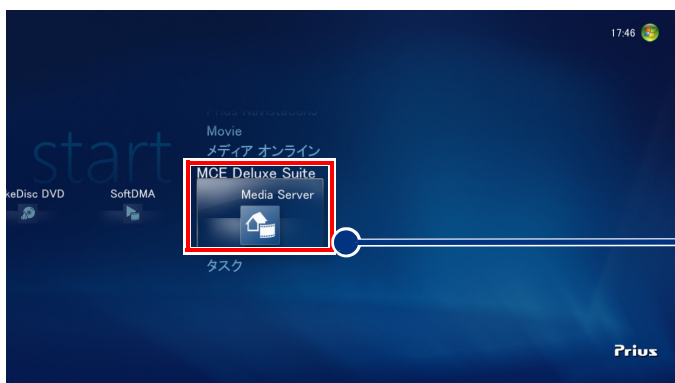

- 2 公開するフォルダにチェックをいれ、[適用] ボタンを選択して[決定] ボタンを押す




映像データをネットワーク公開する【Viiv モデル】


ネットワークで接続しているほかのコンピュータや Viiv 対応プレーヤーで各種データを楽しむことができます。ここではインテル (R) Viiv (TM) テクノロジー搭載モデルで映像データをネットワーク公開する方法などを説明します。
地上デジタル放送の録画ファイルは、ネットワーク再生できません。

パソコンの設定をする

1 タスクトレイ上の [Intel® Viiv™ ソフトウェア] をダブルクリック

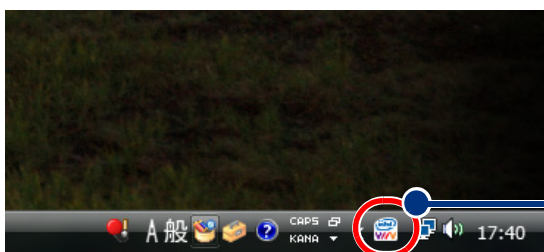


2 初回起動時は [使用許諾契約] 画面が表示されるので、[同意する] を選択して [決定] ボタンを押す

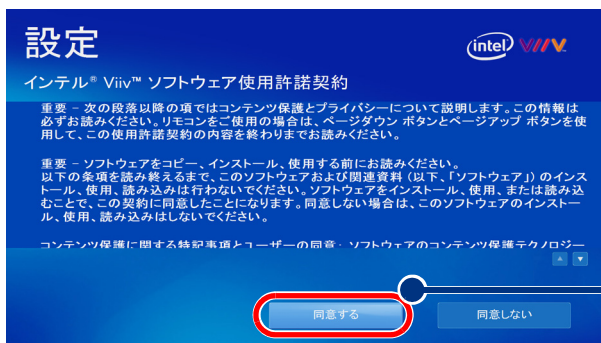

※ ヒント ● 2 回目以降は表示されません。

▲ 重要 ● 使用許諾契約は必ずお読みください。

3 [ネットワーク・マップの表示]を選択して[決定]ボタンを押す

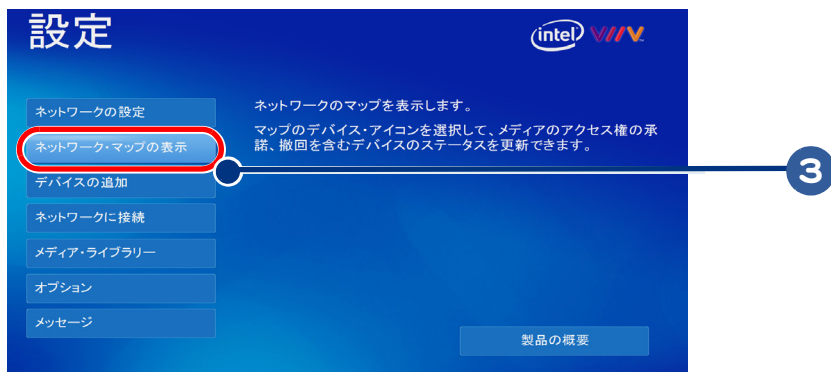

4 [ネットワーク・マップ]画面で、ネットワークに接続されているパソコンを選択して[決定]ボタンを押す




5 [デバイスの詳細]画面で、[次へ]を選択して[決定]ボタンを押す






6 [デバイスの状態]画面で、[承認]を選択して[決定]ボタンを押した後、[次へ]を選択して[決定]ボタンを押す

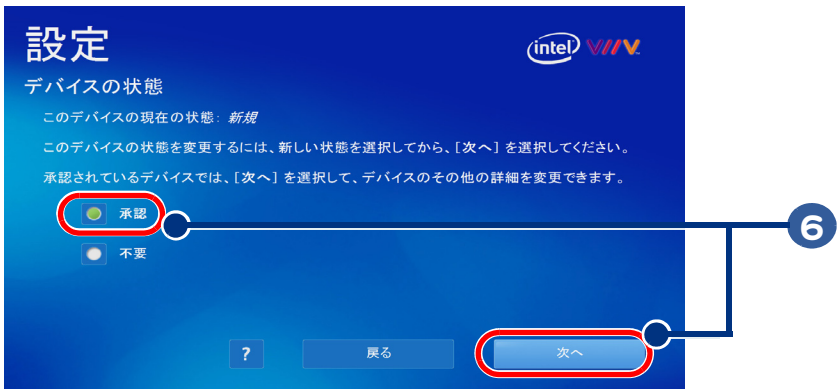

7 [デバイスの種類を選択]画面で、[コンピューター]を選択して[決定]ボタンを押した後、[次へ]を選択して[決定]ボタンを押す

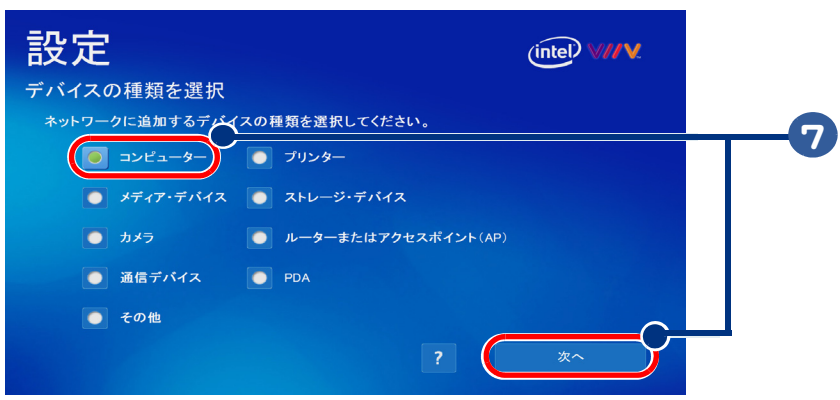

8 [デバイスの場所を選択]画面で適切な場所を選択した後、[次へ]ボタンを選択して[決定]ボタンを押す



7
映像データを管理、編集しよう

- 9 [インテル® ViiV™ メディアサーバーへのアクセスを許可する]画面で、
[はい]を選択して[決定]ボタンを押した後、[次へ]を選択して[決定]ボタン
を押す



- 10 [ネットワーク・マップ]画面で、[戻る]を選択して[決定]ボタンを押す




- 11 この後、公開するフォルダを設定します

公開するフォルダを設定する

1 [メディア・ライブラリー]を選択して[決定]ボタンを押す



2 [準備]画面で、[次へ]を選択して[決定]ボタンを押す

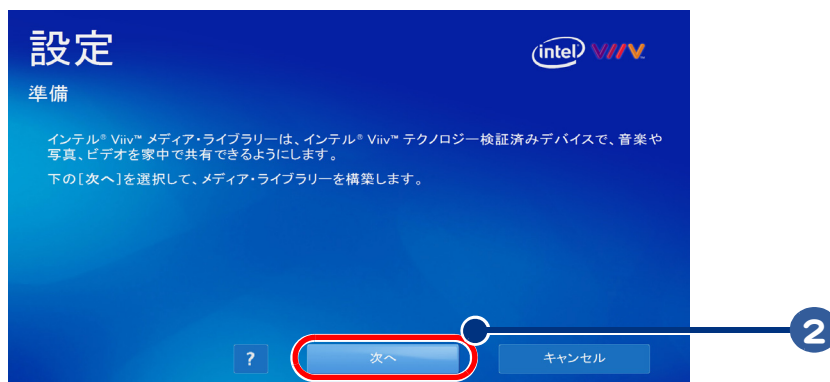


3 初回起動時は[メディアライブラリーに関する注意事項]画面が表示されるので、[同意する]を選択して[決定]ボタンを押す




※ ヒント ● 2回目以降は表示されません。

▲ 重要 ● 注意事項は必ずお読みください。


- 4 [設定を選択して実行]画面で、[カスタム設定]を選択して[決定]ボタンを押した後、[次へ]を選択して[決定]ボタンを押す

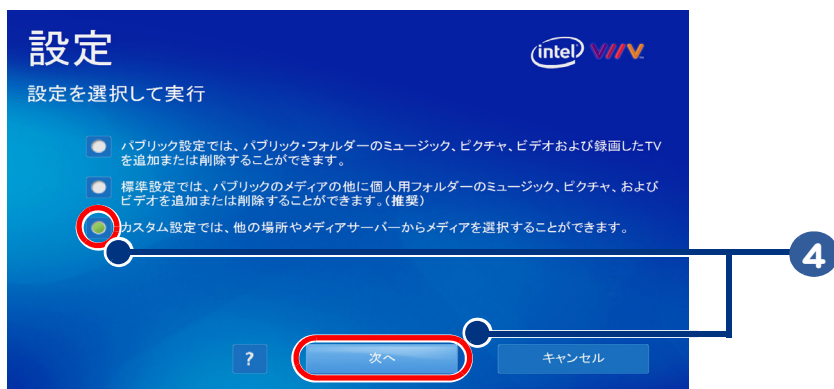

- 5 [カスタム設定]画面で、[次へ]を選択して[決定]ボタンを押す

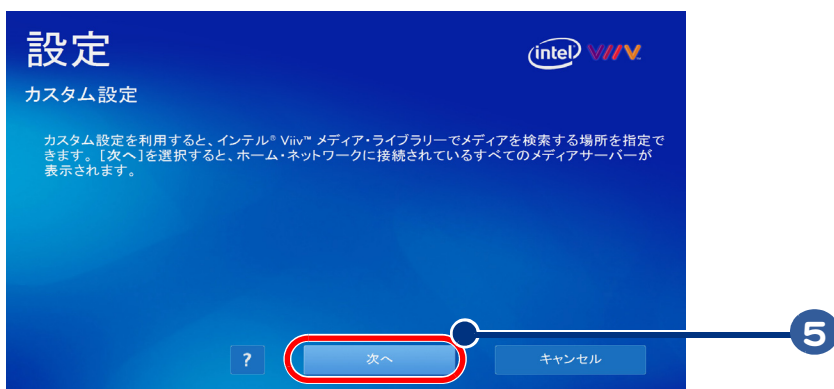


- 6 [コンテンツをメディア・ライブラリー追加]画面で、[他のフォルダー]を選択して[決定]ボタンを押す

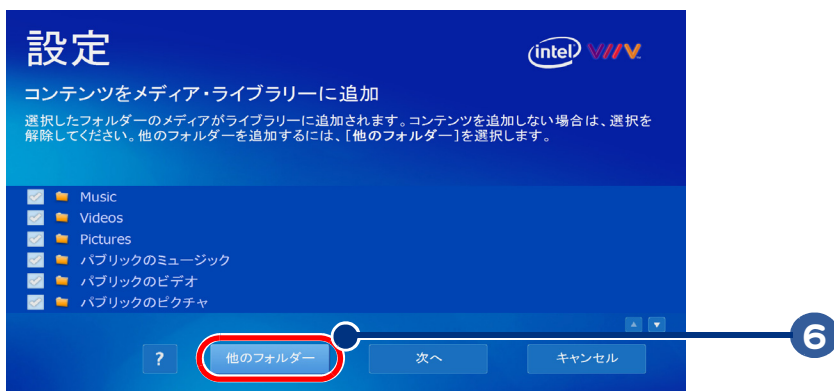


※ヒント ● [地アナ] で録画した番組を公開する場合を例に説明します。
写真や音楽を公開する場合は、ここで対象フォルダにチェックを入れて、手順9へ進みます。



7 コンピューターの選択画面で、公開するフォルダを設定するパソコンを選択して[決定]ボタンを押す

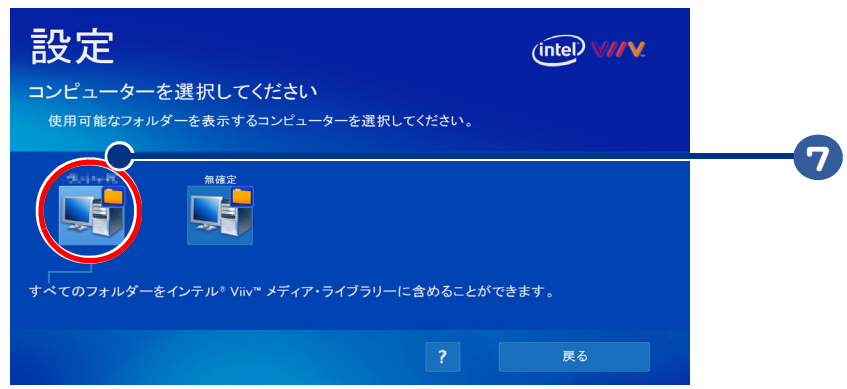

8 [使用可能なフォルダ]画面で、公開するフォルダを選択し[次へ]ボタンを押す

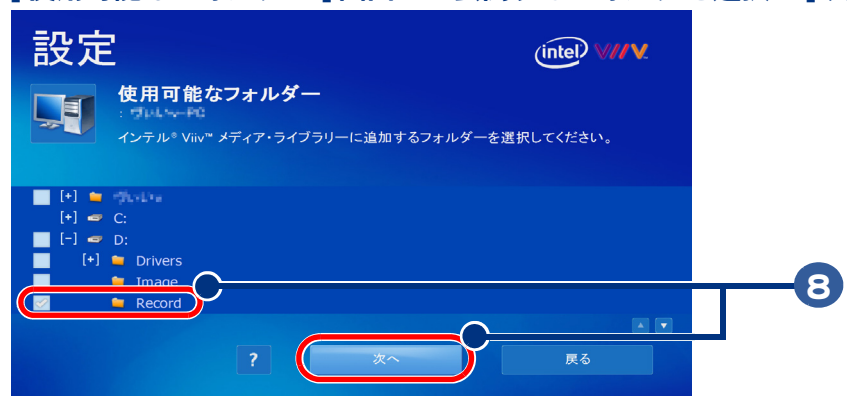


※ヒント ● Prius Navistation5 での録画ファイル保存フォルダはPrius Navistation5 の [設定] - [録画 (アナ)] タブ画面で確認できます。


参照 → Prius Navistation5 での録画ファイルの保存先フォルダについて→マウス操作と詳細設定について (P.20)

7 映像データを管理、編集しよう

9 [コンテンツをメディア・ライブラリー追加]画面で[次へ]を選択して[決定]ボタンを押す

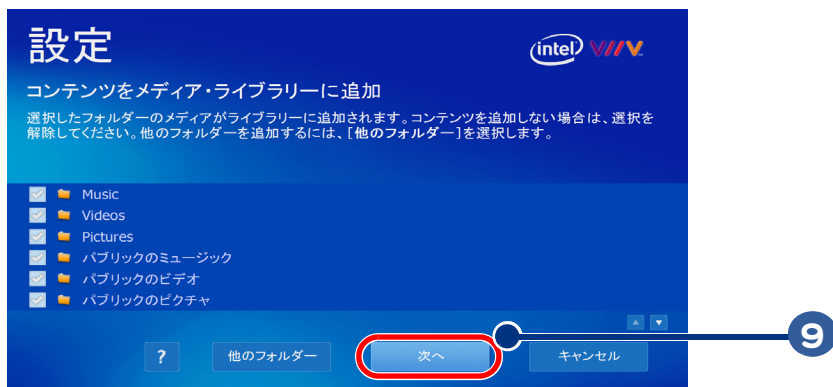

10 [設定が完了しました]画面で、[完了]を選択して[決定]ボタンを押す

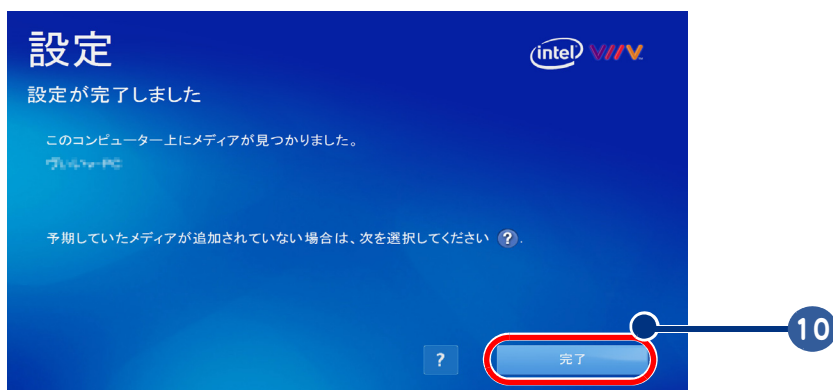


既存のネットワークにパソコンを追加する

既存のネットワークに別のパソコンを追加した時のパソコンの承認設定方法を説明します。


- 1 既存のネットワークに新しくパソコンを接続すると、画面右下にポップアップ通知されます。
- 2 ポップアップ通知をクリック




- 3 [新しいデバイスがネットワークに接続されました]画面で、[はい]を選択して[決定]ボタンを押した後、[次へ]を選択して[決定]ボタンを押す

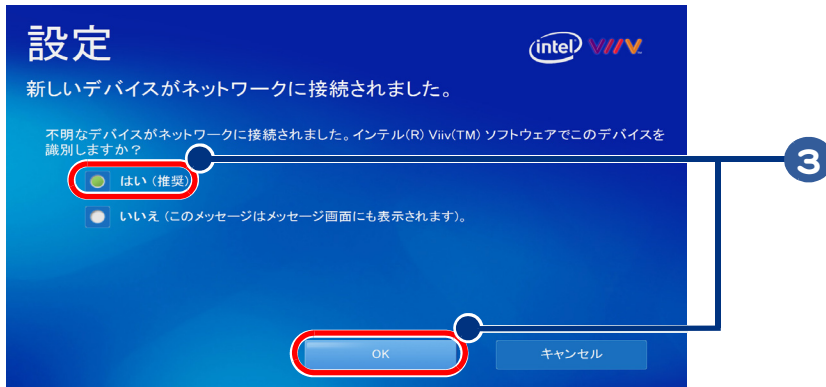

- 4 [新しいデバイスが見つかりました]画面で、[はい]を選択して[決定]ボタンを押した後、[次へ]を選択して[決定]ボタンを押す

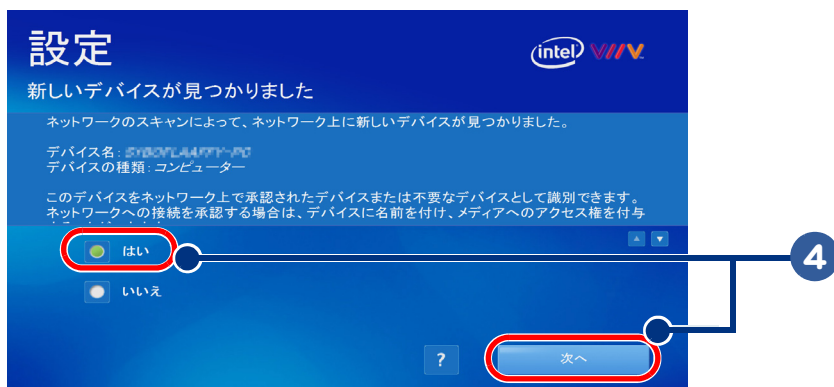

- 5 [デバイスの種類を選択]画面で、[コンピューター]を選択して[決定]ボタンを押した後、[次へ]を選択して[決定]ボタンを押す

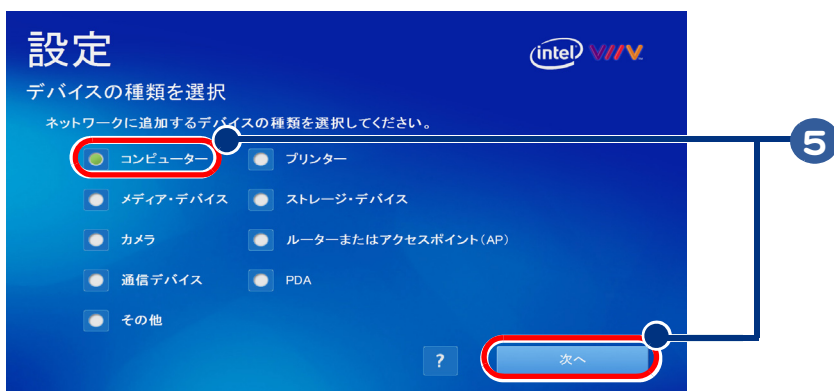


- 6 [デバイスの場所を選択]画面で、適切な場所を選択した後、[次へ]を選択して[決定]ボタンを押す





- 7 [インテル® ViiV™ メディアサーバーへのアクセスを許可する]画面で、
[はい]ボタンを選択して[決定]ボタンを押した後、[次へ]を選択して[決定]
ボタンを押す

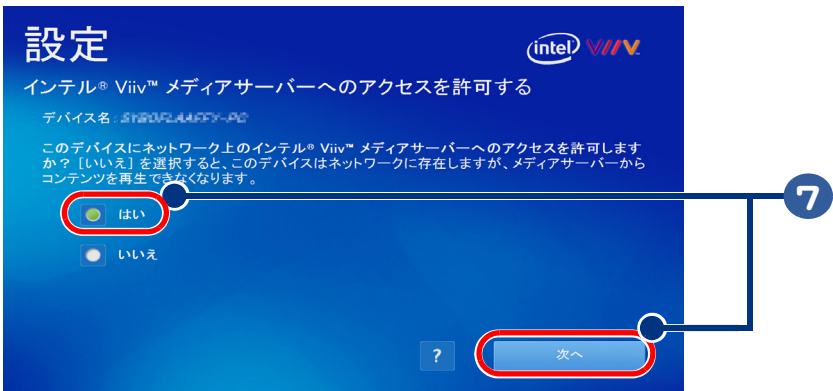

- 8 [終了]を選択して、[決定]ボタンを押す







8

8章 テレビ Q&A

操作中にわからないことがありましたら、ここをお読みください。

>> ・ Q&A(P.116)

Q&A



……よくある質問です。



……その答えです。

Q 受信に必要なアンテナの種類がわからない。



- テレビ放送に応じて、それぞれ次のアンテナが必要です。
 - ・地上アナログ放送 (UHF):UHF アンテナ
 - ・地上アナログ放送 (VHF):VHF アンテナ
 - ・地上デジタル放送 :UHF アンテナ

Q アンテナ線の接続方法がわからない。



- 接続方法については、
→ 『設置と配線編』
2章「テレビを見たい方は」。

Q 地上デジタル放送が受信できない。



- お住まいの地域が、受信可能地域でない場合が考えられます。受信可能地域の情報は、地上デジタル放送推進協会のホームページなどをご確認ください。
<http://www.d-pa.org>
なお、受信可能地域でもビルにさえぎられて電波がうまく届かない場合は、受信できないことがあります。

Q ケーブルテレビで地上デジタル放送が見られない。



- ご加入のケーブルテレビが、地上デジタル放送をパススルー方式で配信していないと、地上デジタル放送を見ることができません。地上デジタル放送をパススルー方式で配信しているかどうかは、各ケーブルテレビ局にお問い合わせください。

Q 視聴に必要なソフトの種類がわからない。



- 本パソコンにインストールされている「Prius Navistation5」を使用します。



Prius Navistation5 が起動しない。



- Prius Navistation5 が正常に起動しなくなった場合は、以下をお試しください。
 - 1) Prius Navistation5 を一旦終了し、「CTRL+ALT+Delete」でタスクマネージャを出してから、次の3 ファイルを終了してから、再度、Prius Navistation5 を起動してください。
 - ・ Prius Air / Prius One の場合
PriusNavistation.exe / dtvmng.exe / hpsmd.exe
 - ・ Prius Note の場合
PriusNavistation.exe / dtvmng.exe / psdtvmng.exe
 - 2) 上記1) を実行しても、Prius Navistation5 が正常に起動しない場合は、一旦 Windows を終了し、再起動後、Prius Navistation5 を起動してください。
 - 3) 上記1) 2) を実行しても、Prius Navistation5 が正常に起動しない場合は、以下のホームページの情報をご参照ください。
<http://prius.hitachi.co.jp/support/index.htm>
- Prius Navistation5 とテレビチューナーボードのファームウェアバージョンが一致していない。サポートページから、最新のバージョンをダウンロードし、再インストールしてください。
一括インストール時にご注意ください。
- 常駐プログラムが多くインストールされている。ご購入後にインストールされたソフトウェアのアンインストールを行うと、問題が発生しなくなる場合があります。
- 地上デジタル放送対応機種の場合は、著作権保護機能のため、USB-VGA 機器と Prius Navistation5 の同時使用はできません。
- Prius Navistation5 起動時に内蔵 HDD のドライブ D が存在しないと、ドライブ C に地上デジタル放送の録画ファイルを作成します。

Q デジタル TV チャンネル設定プログラムについて。



- Prius Navistation5 とデジタル TV チャンネル設定プログラムを同時に起動しないでください。プログラムが正常に動作しない場合があります。

Q Windows Vista のログインユーザについて。



- Prius Navistation5 を使用するときには、管理者権限のあるユーザアカウントでログオンしてください。管理者権限の無いユーザアカウントでは、Prius Navistation5 をご使用できません。

Q [Prius Navistation5] 画面のテレビ映像が、実際の放送とずれている。



- 地上アナログ放送の場合、HDD に一度記録したものを再生します。そのため、実際の放送にくらべ約 3 秒の遅れがあります。地上デジタル放送の場合、データ転送のため約 1 秒の遅れがあります。

Q 画面のプロパティ（画面の解像度）について。



- モニタが対応していない「画面の解像度」は選択しないでください。正しく表示が行えなくなった場合は、一旦、セーフモードで起動して、正しい画面の解像度を選択してください。セーフモード起動するには、コンピュータの電源を入れてすぐに「F8」キーを連打し、[詳細ブート オプション]の画面で「セーフモード」を選択し「Enter」を押してください。

Q コマ落ちやブロックノイズが多発する。



- 次の項目をご確認ください。
ほかのアプリケーションを起動していないか。
地上アナログ放送の場合、タイムシフト視聴を実現するために、録画していない状態でも常にバッファへの記録を行います。録画・再生はデータ量が大きいHDDへの書き込み・読み込みを繰り返します。地上デジタル放送の場合、著作権保護のため映像をリアルタイムに暗号化して転送し、復号化して表示しています。
このためCPUに負荷となる操作や、ディスクアクセスが発生する操作をすると、Prius Navistation5 の動作が乱れ、コマ落ちが発生してしまいます。Prius Navistation5 を使用中は、ほかのアプリケーションを起動しないでください。

Q 見ているシーンから録画されない。【地アナ】



- タイムシフト視聴中に録画ボタンを押すと、タイムシフトで見ている場面ではなく、リアルタイムの場面から録画されます。

Q 再生・録画処理が停止する。



- TV 視聴中にユーザー切り替えを行うと、タイムシフト再生が停止し、タイムシフト再生用のデータはなくなります。元のユーザーに戻ると、新たにタイムシフト再生が始まります。【地アナ】
- 録画中にユーザー切り替えを行うと、録画が停止します。元のユーザーに戻っても録画は継続されません。

Q タイムシフト再生されない。【地アナ】



- Prius Navistation5 起動直後は、バッファの中にデータがないため、タイムシフト再生できません。また、視聴中にチャンネルを変えた場合にも、バッファ内にはチャンネル変更する前のデータが記録されているだけなので、チャンネル変更後のタイムシフトデータは存在しません。

Q 一時停止をかけていたのに再生されている。【地アナ】

- A
- タイムシフトバッファーに設定した時間(分)を超えての一時停止はできません。あらかじめ設定されている時間(初期設定は5分間)をこえると、そこから自動的に再生が始まります。長時間の一時停止をする場合は、バッファーを多めに確保してください。

参照 → 一時停止時間の設定変更について
→ マウス操作と詳細設定について (P.20)

Q TV モードで音が出ない。

- A
- 静音録画で録画予約を行うと、録画終了後も消音状態になります。消音状態を解除してください。
 - [スタート]ボタン→[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]→[システム音量の調整]→[音量ミキサ]でスピーカーの音量を確認してください。

Q TV モードで映像と音がずれている。

- A
- メモリーに常駐するアプリケーションやドライバーによっては、Prius Navistation5の動作に影響を与え映像や音がずれることがあります。このような場合は、それらのアプリケーションやドライバーを外してください。
 - デスクトップに Web ページを表示している場合、メモリーや CPU リソースを消費するために、映像と音がずれることがあります。この場合、デスクトップに Web ページを表示しない設定にしてください。

Q Prius Navistation5 の実行中にゲームなどのプログラムを実行すると、パソコンが応答しない。

- A
- Prius Navistation5 は、Windows の DirectX 機能を使用しています。DirectX では、全画面アプリケーションは一度にひとつしか実行できません。DirectX を使用したアプリケーションを起動するとパソコンが応答しなくなる場合があります。

Q DVD を再生できない。

- A
- DVD が正しくセットされていることをご確認ください。
 - DVD タイトルには、リージョンコードと呼ばれる地域別の視聴制限情報を付加したものがあります。本製品はリージョンコード 2 に対応しています。国外で購入した DVD タイトルなど、リージョンコード 2 に対応していないものは再生することができません。映像方式は NTSC のため、NTSC 仕様以外の DVD タイトルは再生できません。
 - 「DTS」デコードには対応していません。音が出ない場合は、DVD メディア自体のメニューから「Dolby Digital」を設定してください。

Q 電子番組ガイド (EPG) が取得できない。

- A
- 正しく受信できなかった可能性があります。もう一度、受信し直してください。

参照 → 受信の方法について → 「電子番組ガイドを受信する【地デジ】」(P.41)
受信の方法について → 「電子番組ガイドを受信する【地アナ】」(P.42)

- 地上アナログ放送の場合、インターネットに接続しているかご確認ください。インターネットに接続していないと、電子番組ガイドを受信できません。

参照 → 受信の設定について → 「地上アナログ放送の受信チャンネルを選ぶ」(P.12)
受信の方法について → 「電子番組ガイドを受信する【地アナ】」(P.42)

Q 地上デジタル放送用電子番組ガイドの特徴がわからない。

- A
- 電子番組ガイドの情報は、地上デジタル放送の電波により送出されます。インターネットにつなぐ必要は、ありません。
 - 約 1 週間分の情報が見られます。
 - 番組表から録画予約ができます。
 - スポーツ番組延長などの番組変更に対応しています。予約した番組を安心して録画できます。
 - 各放送局が個別に送信しています。全ての電子番組ガイドを取得するには、全ての放送局から受信するため、時間がかかります。番組表を定期的に自動更新することをお勧めします。

参照 → 定期的に更新する方法について → 「番組表の表示設定」[「番組表自動更新時刻設定」][リモコンの UP/DOWN スキップ]設定について (P.16)

Q 地上アナログ放送を録画しながら、地上デジタル放送の視聴や録画をしたい。

- A ● 地デジ/地アナのWチューナー搭載モデルでは、地上アナログ放送を録画しながら、地上デジタル放送を視聴も録画もできます。

Q 地上デジタル放送の録画優先順位について。

- A ● 地上デジタル放送を時間的に連続して録画した場合には、先にはじめた録画が優先されます。ただし、手動録画よりも、予約録画が優先されます。

Q ハイビジョン番組の録画に必要なHDDの容量がわからない。

- A ● 映像により異なりますが、1時間の番組を録画するには、約10GB必要になります。長時間録画機能がついている機種は設定により異なります。

Q BSデジタル放送のように双方向番組を楽しみたい。

- A ● クイズ番組やアンケートなどの双方向番組を楽しめます。視聴者からのデータ送信は、電話回線やインターネット接続を使います。
- 双方向番組や各種登録のために、本パソコンに電話線やLANケーブルを接続し、通信できる状態にしておく必要があります。番組により、電話回線で通信する場合とLANで通信する場合があります。

Q B-CASカードをセットせずに地上デジタル放送を楽しみたい。

- A ● B-CASカードは地上デジタル放送の各種サービスを利用するために必要です。常にB-CASカードをセットしておいてください。

Q 本パソコンのB-CASカードをBS・110度CSデジタル放送でも使いたい。

- A ● 本パソコンのB-CASカードはBS・110度CSデジタル放送に対応していないため、使うことはできません。

Q 地上デジタル放送の全画面表示ができない。【デスクトップモデル】

- A ● Prius Airの地上デジタル放送の場合、D端子を使って全画面表示し、USBケーブルを使って全画面に切り替えます。D端子ケーブルとUSBケーブルが正しく接続されていないと、表示できません。

Q 5.1ch サラウンドで楽しみたい。

- A ● 本パソコン背面のデジタルテレビチューナーボードにあるSPDIFコネクタに、サラウンド規格に対応のAVアンプなどを接続してください。接続方法は、各機器の取扱説明書をご参照ください。
- 地上デジタル放送の5.1chサラウンドを楽しむためには、AAC対応のAVアンプが必要です。

Q 録画予約したのに、録画できない。

- A ● 電源コードが接続されているかご確認ください。電源コードが接続されていないと、パソコンが自動で起動しないため、録画できません。
- 録画予約設定後、一度でもパソコンの電源ケーブルやバッテリーを抜いたり、電源の供給が断たれると録画できません。この場合は一度Windowsを再起動して終了してください。
- パソコンをスタンバイや休止状態にして録画予約をする場合には、[スタート]ボタン-[コントロールパネル]-[システムとメンテナンス]-[電源オプション]の項目で[スリープ解除時のパスワードの要求]-[スリープ解除時のパスワードの保護]の項目でパスワードを必要としない設定にしてください。

Q パソコンが勝手に起動した。

- A ● 次の場合に、パソコンは自動で起動します。
- ・録画予約をした場合
 - ・地上デジタル放送の番組表を自動取得設定している場合

参照 → 番組表の自動取得設定について → 1章の[番組表の表示設定][番組表自動更新時刻設定][リモコンのUP/DOWNスキップ]設定について (P.16)

Q リモコンで操作できない。



- リモコンとリモコン受信部との間に障害物がないかを確認します。障害物がある場合は、取り除きます。
- 動作可能領域内で操作します。パソコンのリモコンは、発信部をリモコン受光部に向けて正面の場合は約 5m です。左右、上下に ± 15° の角度がある場合は約 3m です。
- 電池が消耗している可能性があります。新しい電池に交換してください。
- 電源コードを接続した直後は、リモコンの [電源] ボタンから起動できません。一度 Windows を再起動して終了してください。

Q 携帯電話で録画予約ができない。



- 携帯電話で録画予約するときには reserMail が起動している必要があります。reserMail は、定期的に予約情報を取りに行きますが、パソコンがスタンバイや休止状態になっていると予約情報を取りにいけません。携帯電話で予約をする場合には、パソコンがスタンバイや休止状態にならないように設定してください。

Q スクリーンセーバーが動作してしまう。



- TV や DVD を長時間見ていると、スクリーンセーバーが動作してしまう場合があります。このような場合は、スクリーンセーバーの設定を [なし] にしてください。

さくいん

B

B-CAS カード 8, 119

D

DVD-RAM の初期化 100

DVD-RW の初期化 99

DVD を作成 88

E

EPG (電子番組ガイド) 2, 18

M

Media Center 33, 34, 43, 47, 57, 64, 84

P

PowerCinema 30, 31, 43, 46, 57, 64, 82

S

SD メモリーカード 97

T

【TV 共通】 1

TV ボタン 19

V

VIEWER ボタン 20

【Viiv モデル】 2

あ

アンテナ 8, 116

い

いいとこ観の設定変更 60

いいとこ観 58

インターネット接続の要求画面 21

う

ウィルススキャン 21

お

お薦め番組検索 50

音声 / 字幕切替 (DVD) 【Vista Home Basic】 72

音声 / 字幕切替 (DVD) 【Vista Home Premium】 78

か

画像を保存 【Vista Home Basic】 82

画像を保存 【Vista Home Premium】 84

き

キーワード検索 51

け

携帯を使って予約 55

さ

再生 (CD) 【Vista Home Basic】 72

再生 (CD) 【Vista Home Premium】 79

再生 (DVD) 【Vista Home Basic】 69

再生 (DVD) 【Vista Home Premium】 77

し

自動ログオン設定 40

自動録画予約 52

自動録画予約の取り消し 54

ジャンル検索 51

出演者検索 51

初期化実行 10

す

スリープタイマー 20

せ

設定ボタン 20

セットアップ 21

た

タイムシフト 35

タイムシフト表示 28, 117

ち

【地アナ】 1

地上デジタル放送について 2

【地デジ】 1

チャンネル設定 【地アナ】 11

チャンネル設定 【地デジ】 14

チャンネル設定の変更 124

チャンネル番号 【地デジ】 17

チャンネルプリセット 15

直接録画 (DVD) 48

て

テレビを見る 【Vista Home Basic】 31

テレビを見る 【Vista Home Premium】 34

電子番組ガイド (EPG) 2, 18

電子番組ガイドが受信できない 118

と

同時録画 61
時計マーク 46, 53

ね

ネットワーク公開【Viiv モデル】 103
ネットワーク公開【地アナ】 101
ネットワーク再生 86

は

番組検索 50
番組削除 62
番組表の受信 42
番組表更新ボタン 41
番組表自動更新時刻設定 16
番組表の受信【地デジ】 41
番組表の表示設定 16
番組表ボタン 20
番組を一時停止 35

ま

マウス操作 20

む

ムーブ 93

め

メインメニュー表示【Vista Home Basic】 72
メインメニュー表示【Vista Home Premium】 78

も

モデム 9

ゆ

ユーザーアカウント制御 28

よ

予約一覧ボタン 20

り

リモコン (TV)【Vista Home Basic】 29
リモコン (TV)【Vista Home Premium】 32
リモコンの UP/DOWN スキップ 16
リモコン (DVD)【Vista Home Basic】 68
リモコン (DVD)【Vista Home Premium】 75

ろ

録画する 38
録画設定 64
録画番組を再生 57
録画番組ボタン 20
録画品質の標準設定【地アナ】 65

録画品質の標準設定【地デジ】 65

録画予約 43

録画予約取り消し 46



付録

- >> ・引っ越したときは (P.124)
- >> ・地上デジタル放送に関するご注意 (P.125)
- >> ・テレビ朝日系列局一覧 (2007年2月現在) (P.126)
- >> ・さくいん (P.121)

引っ越したときは

引っ越しなどをして、お住まいの地域が変わった場合や、受信するチャンネルを変えたい場合は、チャンネルを設定し直します。また地上デジタル放送の番組表の自動取得設定なども変更できます。


1 [スタート] – [すべてのプログラム] – [Prius Navistation5] – [Prius Navistation 初期設定プログラム] をクリック

[Prius Navistation 初期設定プログラム] 画面が表示されます。

2 [アナログ TV チャンネル設定プログラム] と [デジタル TV チャンネル設定プログラム] を順番にクリック

地上アナログの [チャンネル設定] と地上デジタルの [チャンネル設定] が順番に起動

参照 → 地上アナログの [チャンネル設定] について → 「受信するチャンネルを選ぶ【地アナ】」 (P.11)
地上デジタルの [チャンネル設定] について → 「受信するチャンネルを選ぶ【地デジ】」 (P.14)

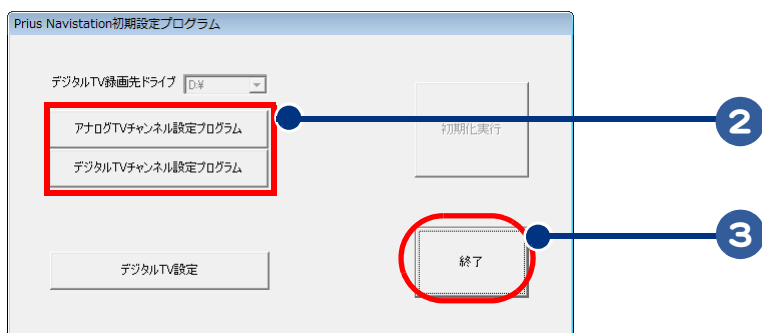

3 [終了] ボタンをクリックして終了する

受信するチャンネルの設定が終了しました。

地上デジタル放送に関するご注意

Prius Navistation5 で地上デジタル放送を楽しむためには、次の制限事項があります。

- ・地上デジタル放送を受信するためには、地上デジタル送信局に向けて UHF アンテナを設置する必要があります。地上アナログ放送対応の UHF アンテナでは、受信できない場合があります。
- ・CATV から地上デジタル放送を視聴するには、CATV 局が地上デジタル放送に対応している必要があります。
- ・B-CAS カードを取り付けないと視聴できません。
- ・電話回線やインターネットを使って双方向サービスに関する情報を送信します。必ず電話回線をモデムに接続してください。
- ・地上デジタル放送の録画予約は、番組単位の予約のみ可能です。時間を指定して録画予約することはできません。
- ・タイムシフト機能は使用できません。録画中の番組の追いかけ再生は可能です。
- ・録画した番組は、HDD に保存されます。1 時間録画すると、約 10GB の容量を使用します。
- ・放送時の画質をそのまま録画するので、録画画質の変更はできません。(Prius Note は除く)
- ・録画した番組は、録画したパソコンの Prius Navistation5 でのみ再生できます。他のパソコンの Prius Navistation5 や他の動画再生ソフトでは、再生できません。
- ・録画ファイルを他の録画 / 再生機器や DVD メディア、外付けハードディスク、パソコンなどにコピーまたは移動して再生することはできません。CPRM 対応の DVD-RAM や DVD-RW へのみムーブできます。
- ・ネットワーク経由で他の機器で再生することはできません。
- ・録画した番組の編集や加工はできません。
- ・本機の電源プラグは常時コンセントに接続しておいてください。長期間留守にされる場合や、本機に異常が発生したとき以外は、電源プラグをコンセントから抜いたままにしないでください。本機は電源オフ (シャットダウン / スタンバイ) 状態でも自動的に起動して、地上デジタル放送の情報を受信する場合があります。
- ・D 端子ケーブルをプラズマテレビなどに接続して地上デジタル放送を視聴する場合は、Prius Navistation5 を [全画面] に設定してお使いください。
- ・D 端子ケーブルをプラズマテレビなどに接続し、データ放送の静止画像などを長時間表示させると、画面に焼き付が発生する場合があります。
- ・コピー制御のかかっている番組の視聴で問題が発生する場合、他の機器を経由してテレビに接続することはせずに、本機を直接テレビに接続してください。
- ・本機をビデオデッキを経由して接続しないでください。著作権保護機構により、ビデオデッキのビデオ出力信号に影響が出ることがあり、テレビ視聴の際の画像に問題が出ることがあります。
- ・本機のオーディオ・ビデオ出力をテレビに直接接続することでより、より鮮明な画像をお楽しみいただけます。
- ・個人情報について、本製品内には放送事業者の要求によりお客様が入力された個人情報や、データ放送のポイント等が記載される場合があります。本製品を廃棄、譲渡等する場合には、本製品内のメモリーに記録されているデータを消去することを強くお勧めします。

■ Prius Note に関するご注意

- ・Prius Note が地上デジタルチューナーユニットに接続されていない場合、地上デジタル放送の視聴はできません。また、既に録画してある地上デジタル放送も再生できません。
- ・ご購入されたノートパソコンと地上デジタルチューナーユニットの組合せ以外では、正常に動作しません。

テレビ朝日系列局一覧 (2007年2月現在)

北海道テレビ放送 (北海道テレビ放送株式会社)	HTB
青森朝日放送 (青森朝日放送株式会社)	青森朝日放送
岩手朝日テレビ (株式会社岩手朝日テレビ)	岩手朝日テレビ
東日本放送 (株式会社東日本放送)	東日本放送
秋田朝日放送 (秋田朝日放送株式会社)	秋田朝日放送
山形テレビ (株式会社山形テレビ)	山形テレビ
福島放送 (株式会社福島放送)	福島放送
テレビ朝日 (全国朝日放送株式会社)	テレビ朝日
新潟テレビ 21 (株式会社新潟テレビ 21)	新潟テレビ 21
長野朝日放送 (長野朝日放送株式会社)	長野朝日放送
静岡朝日テレビ (株式会社静岡朝日テレビ)	静岡朝日テレビ (朝日テレビ)
北陸朝日放送 (北陸朝日放送株式会社)	北陸朝日放送
名古屋テレビ放送 (名古屋テレビ放送株式会社)	名古屋テレビ (メ〜テレ)
朝日放送 (朝日放送株式会社)	ABC テレビ
広島ホームテレビ (株式会社広島ホームテレビ)	広島ホーム
山口朝日放送 (山口朝日放送株式会社)	山口朝日放送
瀬戸内海放送 (株式会社瀬戸内海放送)	瀬戸内海放送
愛媛朝日テレビ (株式会社愛媛朝日テレビ)	愛媛朝日テレビ
九州朝日放送 (九州朝日放送株式会社)	KBC
長崎文化放送 (長崎文化放送株式会社)	NCC
熊本朝日放送 (熊本朝日放送株式会社)	KAB
大分朝日放送 (大分朝日放送株式会社)	OAB
鹿児島放送 (株式会社鹿児島放送)	KKB
琉球朝日放送 (琉球朝日放送株式会社)	琉球朝日放送

他社製品の登録商標および商標についてのお知らせ

- ・ ADAMS は、テレビ朝日データ株式会社の登録商標です。
- ・ Dolby、ドルビー、Prologic およびダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- ・ 本製品には、ACCESS社製データ放送用 BML ブラウザ **NetFront[®] DTV Profile** を搭載しています。NetFront は株式会社 ACCESS の日本国およびその他の国における登録商標または商標です。
Copyright (C) 1996-2007 ACCESS CO.,LTD.
- ・ 本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社およびその他の著作権権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の観賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- ・ 本製品の一部分に Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。
- ・ その他の製品名、テレビ局名、ネットワークおよび各種連盟識別名と、各局が放送する番組名はすべて、それぞれの所有者の著作権および登録商標 / 商標です。

Prius 取扱説明書

—エンターテインメント編—

2 版 2007 年 2 月

無断転載を禁止します。

落丁・乱丁の場合はお取り替えいたします。

株式会社 日立製作所

ユビキタスシステム事業部

〒 244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町 292 番地
お問い合わせ先: 安心コールセンター 0120-885-596

© Hitachi, Ltd. 2006. All rights reserved.



このマニュアルは、再生紙を使用しています。

PR0T034PS-2