

HITACHI
Inspire the Next

Prius
Deck 770F

同梱品を確認しよう 1

接続しよう 2

電源を入れよう 3

電源を入れ直そう 4

いろいろな使い方をするために 5

再セットアップについて 6

付録

接続と準備

最初に読む本

マニュアルはよく読み、保管してください。

■製品を使用する前に、安全上の説明をよく読み、十分理解してください。





■このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

お使いになる前に

このたびは日立のシステム装置（以下、パソコン）をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

次の内容と各マニュアルの内容をよくお読みになり、安全に正しくお使いください。

マニュアルの表記について

 重要	重要事項や使用上の制限事項を示します。
 ヒント	パソコンを活用するためのヒントやアドバイスです。
 参照	参照先を示します。
 用語	パソコンの用語を解説します。
CD/DVD ドライブ	DVD-ROM ドライブ、DVD マルチドライブをまとめて表記します。
HDD	ハードディスクドライブを表記します。
FDD	フロッピーディスクドライブを表記します。
FD	フロッピーディスクを表記します。
Windows、Windows XP	Microsoft® Windows® XP Home Edition を表記します。

- ・ マニュアルで使用している画面およびイラストは一例です。機種によっては、異なる場合があります。また、説明の都合で、画面のアイコンやイラストのケーブルなど、省略している場合があります。
- ・ URL、メールアドレス、画面などは、マニュアル制作時点のものです。

保証書について

- ・ 保証書は、所定事項が記入されたものをお受け取りになり、大切に保管しておいてください。
- ・ 保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容に基づいて無料で修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- ・ 保証期間終了後の修理については、安心コールセンタにご相談ください。詳しくは、『困った時の Q&A』最初の頁をご参照ください。

使用許諾について

このたびは、日立パーソナルコンピューター FLORA Prius シリーズをお買い上げいただきありがとうございます。システム装置をご使用になる前に下記使用許諾契約書を必ずお読みいただきご了承いただきますようお願いいたします。

本契約は、システム装置の使用をもってご承諾いただいたものとさせていただきます。本契約をご承諾いただけない場合は、ただちに全てのシステム装置のパッケージと同封物（マニュアル及びその他の印刷物、バインダー、外装パッケージ、その他一切のもの）をお買い求めの販売店にご返却ください。この使用許諾契約書は、お客様が適法に使用許諾を受けたことの証明となります。

本契約は、システム装置とともに取得したソフトウェアに適用されます。ただし、特定のソフトウェアについて「使用条件」もしくは「使用許諾契約書」等がある場合は、本契約に優先して適用されます。

使用許諾契約書

第1条 許諾

日立製作所は、お客様に対し、本契約書とともに取得したソフトウェア（以下「本ソフトウェア」といいます）に関し、以下の権利を許諾します。

- (a) お客様は、本ソフトウェアを本ソフトウェアとあわせて取得したコンピューターに限り使用することができます。
- (b) 本ソフトウェアには、独立した機能をコンピューター上で実行する複数のコンポーネントが含まれていますが、全てのコンポーネントをもって1つの製品として扱わなければなりません。

第2条 著作権

- (a) 本ソフトウェア及び添付マニュアル等の著作権は、日立製作所またはそれぞれの開発元が有するものであり、日本国著作権法、アメリカ合衆国著作権法及び国際条約等により保護されています。

第3条 その他の条件

- (a) お客様は、本ソフトウェア及び本ソフトウェアに付属する全ての印刷物を複製できません。
- (b) お客様は、本ソフトウェアを譲渡、貸出、移転、その他の方法で第三者に使用させないでください。
- (c) お客様は、本ソフトウェアについて逆コンパイル、逆アセンブルをすることはできません。

第4条 品質保証

- (a) 日立製作所は、本ソフトウェアに付属する全ての印刷物に乱丁・落丁がある場合、お買い上げ後 90 日間に限り補修又は交換に応じるものとします。
- (b) いかなる場合においても、日立製作所ならびに本ソフトウェア著作権保有者は本ソフトウェアの使用又は使用不能から生ずるいかなる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失又はその他金銭的損害を含むがこれらに限定されない）に関して、一切責任を負わないものとします。

第5条 契約の解除

お客様が本契約に違反した場合、日立製作所は、本契約を解除することができます。その場合、お客様は、本ソフトウェアを一切使用しないものとします。

株式会社日立製作所

パソコンを安全にお使いいただくために

安全に関する共通的な注意について

次に述べられている安全上の説明をよく読み、十分理解してください。

- ・ 操作は、このマニュアル内の指示、手順に従って行ってください。
 - ・ 装置やマニュアルに表示されている注意事項は必ず守ってください。
- これを怠ると、けが、火災や装置の破損を引き起こすおそれがあります。

シンボルについて

安全に関する注意事項は、次に示す見出しによって表示されます。これは安全注意シンボルと「警告」および「注意」という見出し語を組み合わせたものです。



これは、安全注意シンボルです。人への危害を引き起こす潜在的な危険に注意を喚起するために用います。起こりうる傷害または死を回避するためにこのシンボルのあとに続く安全に関するメッセージに従ってください。



これは、死亡または重大な傷害を引き起こすかもしれない潜在的な危険の存在を示すのに用います。



これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。



これは、装置の重大な損傷、または周囲の財物の損害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。



【表記例1】感電注意

の図記号は注意していただきたいことを示し、の中に「感電注意」などの注意事項の絵が描かれています。



【表記例2】分解禁止

の図記号は行ってはいけないことを示し、の中に「分解禁止」などの禁止事項の絵が描かれています。



【表記例3】電源プラグをコンセントから抜け

の図記号は行っていただきたいことを示し、の中に「電源プラグをコンセントから抜け」などの強制事項の絵が描かれています。

操作や動作は

マニュアルに記載されている以外の操作や動作は行わないでください。装置について何か問題がある場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、お買い求め先にご連絡ください。

自分自身でもご注意を

装置やマニュアルに表示されている注意事項は、十分検討されたものです。それでも、予測を越えた事態が起こることが考えられます。操作に当たっては、指示に従うだけでなく、常に自分自身でも注意するようにしてください。

警告



異常な熱さ、煙、異常音、異臭

万一異常が発生した場合は、電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、感電、火災の原因になります。また、すぐに電源プラグを抜けるように、コンセントの周りには物を置かないでください。



修理・改造・分解

本書の指示に従って行うオプションなどの増設作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。火災や感電、やけどの原因になります。特に電源ユニット内部は高電圧が数多くあり、万一さわると危険です。



装置内部への異物の混入

通気孔などから内部にクリップや虫ピンなどの金属類や燃えやすい物などを入れないでください。そのまま使用すると、感電や火災の原因になります。



パソコンカバーの取り外し

パソコンカバーを取り外すときは、電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜き、すべてのケーブル類をパソコンから外してから行ってください。パソコンの電源を切っても、一部の回路には、通電しているため、思わぬ接触など作業の不具合発生時に故障や劣化による火災の原因になります。



電源コードの扱い

電源コードは必ず付属のものを使用し、次のことに注意して取り扱ってください。取り扱いを誤ると、電源コードの銅線が露出したりショートや一部断線で、過熱して感電や火災の原因になります。

- ・ものを載せない
- ・引っ張らない
- ・押しつけない
- ・折り曲げない
- ・加工しない
- ・熱器具のそばで使わない
- ・束ねない



装置上に物を置く

花びん、植木鉢など水の入った容器や虫ピン、クリップなどの小さな金属物を置かないでください。内部に入った場合、そのまま使用すると、感電や発煙、発火の原因になります。



揮発性液体の近くでの使用

マニキュア、ペディキュアや除光液など揮発性の液体は、パソコンの近くで使わないでください。パソコンの中に入って引火すると火災の原因になります。



電源プラグの抜き差し

- ・電源プラグをコンセントに差し込むとき、または抜くときは必ず電源プラグを持って行ってください。電源コード部分を引っ張るとコードの一部が断線してその部分が過熱し、火災の原因になります。
- ・休暇や旅行などで長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。使用していないときも通電しているため、万一、部品破損時には火災の原因になります。
- ・電源プラグをコンセントから抜き差しするときは、乾いた手で行ってください。濡れた手で行うと感電の原因になります。

警告



電源プラグの接触不良やトラッキング

電源プラグは次のようにしないと、トラッキングの発生や接触不良で過熱し、火災の原因になります。

- ・ 電源プラグは、根元までしっかり差し込んでください。
- ・ 電源プラグは、ほこりや水滴が付着していないことを確認し、差し込んでください。付着している場合は、乾いた布などで拭き取ってから、差し込んでください。
- ・ グラグラしないコンセントを使ってください。



落下などによる衝撃

落下させたり、ぶつけるなど過大な衝撃を与えないでください。内部に変形や劣化が生じ、そのまま使用すると、感電や火災の原因になります。



使用する電源

使用できる電源は交流 100 V です。それ以外の電圧では使用しないでください。電圧の大きさによって内部が破損したり過熱・劣化して感電や火災の原因になります。



日本国以外の使用

本パソコンは日本国内専用です。電圧の違いや環境の違いにより国外で使用すると火災や感電の原因になります。また他国には独自の安全規格が定められており本パソコンは適合していません。



電池の取り扱い

次のようなことは、行わないでください。電池は、取り扱いを誤ると過熱・破裂・発火・液漏れなどでけがをしたり、発煙・発火の原因になります。

- ・ 分解しない
 - ・ 100 以上に加熱しない
- 交換はお問い合わせ先にご相談ください。



電池の廃棄

取り外した電池を廃棄するときは、お買い求め先に相談していただくか、地方自治体の条例または規則に従ってください。



電池の保管

電池を保管する場合は、端子に絶縁テープをはり、絶縁状態にしてください。絶縁状態にしないで電池を保管すると、端子間どうしが接触ショートし過熱・破裂・発火などでけがをしたり、火災の原因になります。



タコ足配線

同じコンセントに多数の電源プラグを接続するタコ足配線はしないでください。コードやコンセントが過熱し、火災の原因になるとともに、電力使用量オーバーでブレーカーが落ち、ほかの機器にも影響を及ぼします。

[参照](#) 関連ページ P.21



湿気やほこりの多い場所での使用

浴槽、洗面台、台所の流し台、洗濯機など、水を使用する場所の近傍、湿気の多い地下室、水泳プールの近傍やほこりの多い場所では使用しないでください。電気絶縁の低下によって火災や感電の原因になります。

[参照](#) 関連ページ P.20



温度差のある場所への移動

移動する場所間で温度差が大きい場合は、表面や内部に結露することがあります。結露した状態で使用すると、発煙、発火や感電の原因となります。使用する場所で、数時間そのまま放置してからご使用ください。



電源スイッチについて

電源スイッチを OFF にしても、一部の回路には通電されています。休暇や旅行など長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。万一、部品破損時には火災の原因になります。

警告



周辺機器の増設や接続

周辺機器を増設・接続するときは、電源プラグをコンセントから抜き、すべてのケーブル類をパソコンから外してください。また、マニュアルの説明に従い、マニュアルで使用できることが明記された周辺機器を使用してください。それ以外の周辺機器を使用すると、接続仕様の違いによる周辺機器やパソコンの故障から発煙、発火、火災や故障の原因になります。



通気孔

通気孔は内部の温度上昇を防ぐためのものです。物を置いたり立てかけたりして通気孔をふさがらないでください。内部の温度が上昇し、発煙、発火や故障の原因になります。



パソコンスタンドの取り付け

付属のパソコンスタンドを正しい位置に必ず取り付けてください。取り付けないと、通気孔がふさがれ、発煙、発火や故障の原因になります。また、転倒し、けがや故障の原因になります。

参照 関連ページ P.22



電話線またはテレビアンテナ線への接続と使用

雷が鳴っているときは、パソコンの使用、アンテナ線の接続および電話線への接続作業を中止してください。誘導雷で発生する高電圧によって感電するおそれがあります。

参照 関連ページ P.49 P.53 P.55 P.56



モジュラーケーブルについて

- ・パソコンのカバーを開ける場合には、パソコンからモジュラーケーブル（電話線）を必ず外してください。呼び出し（ベル）着信時および雷が鳴っているときは感電するおそれがあります。
- ・モデムケーブルは、同梱のものを使って2線式のアナログ回線に接続してください。それ以外に接続すると、故障するおそれがあります。

参照 関連ページ P.49



梱包用ポリ袋について

パソコンの梱包用エアークャップなどのポリ袋は、お子様の手の届くところに置かないでください。かぶったりすると、窒息するおそれがあります。

注意



接続端子への接触

USB コネクターなどの接続端子に手や金属で触れたり、針金などの異物を挿入したりしないでください。また、金属片のある場所に置かないでください。発煙したり接触不良などにより故障の原因になります。



部品の追加・交換

電源を切った直後は、カバーや内部の部品が熱くなっています。約 30 分、時間を置いてから行ってください。やけどの原因になります。



金属など端面への接触

パソコンの移動、部品の追加などで金属やプラスチックなどの端面に触れる場合は、注意して触れてください。または、綿手袋を着用してください。けがをするおそれがあります。



不安定な場所での使用

傾いたところや狭い場所など不安定な場所には置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。

[参照](#) 関連ページ P.20



目的以外の使用

踏み台やブックエンドなど、パソコン本来の目的以外に使用しないでください。壊れたり、倒れたりし、けがや故障の原因になります。



信号ケーブルについて

- ・ ケーブルは足などに引っかからないように、配線してください。足をひっかけると、けがや接続機器の故障の原因になります。また、大切なデータが失われるおそれがあります。
- ・ ケーブルの上に重量物を載せないでください。また、熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接続機器などの故障の原因になります。



ヘッドホンやイヤホン

ヘッドホンやイヤホン使用時は、適度な音量でご使用ください。音量が大きすぎると難聴になるおそれがあります。



眼精疲労について

ディスプレイを見る作業を行うときは、作業場を 300 ~ 1000ルクスの明るさにしてください。また、連続作業するときは、1 時間に 10 分から 15 分程度の休息をとってください。長時間ディスプレイを見続けると、眼に疲労が蓄積されます。



乾電池の使用について

リモコンを長期間使用しないときは、乾電池を取り外してください。取り外さないと、液漏れによりやけどをしたり、リモコンが故障するおそれがあります。

[参照](#) 関連ページ P.23



USB マウスについて

マウスの底面から発せられる赤い光を直接見ると、眼を痛める場合があります。赤い光を直接見ないでください。

注意



屋外での使用

屋外では使用しないでください。故障の原因になります。



パソコンの廃棄

- ・ 事業者が廃棄する場合
「資源の有効な利用の促進に関する法律（通称：改正リサイクル法）」にもとづき、パソコン製造事業者である弊社は、お客さまのご依頼にもとづくパソコンの回収リサイクルサービスを提供しています。当該サービスでは回収リサイクルの効果を向上させるなど、法律の趣旨に的確に対応していますので、ご利用ください。
- ・ 個人が廃棄する場合
パソコンを廃棄するときは、お買い求め先にご相談いただくか、地方自治体の条例または規則に従ってください。



ボードの取り扱いについて

ボードを取り扱う場合は、静電気をあらかじめ取り除くか、綿手袋などを着用してください。静電気を取り除かないで、コネクター部などの電気部品に触れると壊れるおそれがあります。



バックアップについて

ハードディスク装置のデータなどの重要な内容は必ず補助記憶装置にバックアップを取ってください。ハードディスク装置が壊れると、データなどがすべてなくなってしまいます。



電波障害について

ほかのエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は、次のようにしてください。


- ・ テレビやラジオなどからできるだけ離す
- ・ テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える
- ・ コンセントを別にする

パソコンを使いこなすまで

本書は、あなたがパソコンユーザーとして第一歩を踏み出すための案内書です。このページでは、パソコンを購入してからパソコンを使いこなすまでの道すじを、マニュアルの読み進め方や使い方とともに紹介します。

マニュアルに書いてある番号順に読んでください。

準備と接続、そしていよいよ スイッチ ON！

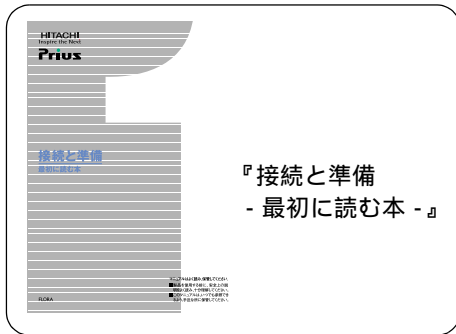

『接続と準備
- 最初に読む本 -』

パソコンの基本を知っておこう！



『パソコン入門』

1 『接続と準備 - 最初に読む本 -』

パソコンを購入してからはじめて電源を入れて動作させるまでに、必要な接続などの準備について説明しています。最初にお読みください。

2 『パソコン入門』

キーボードやマウス、Windows の使い方などを説明しています。2 番目に読むマニュアルです。

3 『始めよう！ インターネット』(電子マニュアルのみ)

インターネットの始め方について説明しています。インターネットでできることや楽しみ方についても紹介しています。

3 『始めよう！ TV エンターテインメント』

パソコンでテレビを見たい方はお読みください。テレビとしての使い方や録画再生、映像データの編集などをまとめています。

4 『パソコン応用』(電子マニュアルのみ)

パソコンについての詳しい情報や、パソコンの拡張について説明しています。パソコンをさらに使いこなしたいときにお読みください。

『アプリケーションガイド』

各アプリケーションの簡単な使い方などをまとめています。

『困った時の Q&A』

トラブルの解決方法などについて説明しています。パソコンや各アプリケーションの問い合わせ先についても紹介しています。

電子マニュアル『活用百科』CD-ROM

本書を含めマニュアルは、電子マニュアルにして CD に収録しています。電子マニュアルの見方は、『パソコン入門』で説明しています。

用語

Windows


パソコンを操作するための基本ソフトウェア。OS(オペレーティングシステム)とも呼ばれます。

用語

インターネット

全世界のネットワークを相互に接続し、そのあいだを自由に行き来できるようにした巨大なコンピュータネットワークのこと。

パソコンでいろいろできる！

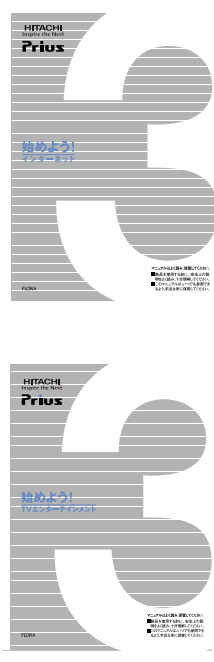

HITACHI
Prius

始めよう！
インターネット

『始めよう！
インターネット』
電子マニュアルのみ

HITACHI
Prius

始めよう！
TVエンターテインメント

『始めよう！
TVエンターテインメント』

この2冊の電子マニュアルは、パソコンで読むことができます。インターネットとTVエンターテインメントの使い方を詳しく解説しています。

パソコンを使いこなす！



HITACHI
Prius

パソコン応用


『パソコン応用』
電子マニュアルのみ

HITACHI
Prius

電子マニュアル
『活用百科』

この2冊の電子マニュアルは、パソコンで読むことができます。パソコンの応用と活用百科の使い方を詳しく解説しています。

ソフトウェアを使いこなす！

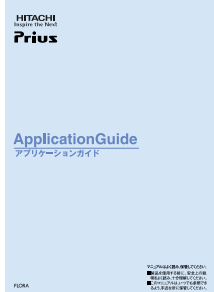


HITACHI
Prius

Application Guide
アプリケーションガイド

『アプリケーション
ガイド』

この電子マニュアルは、パソコンで読むことができます。アプリケーションの使い方を詳しく解説しています。

トラブルが起きてしまったら



HITACHI
Prius

困った時のQ&A

『困った時のQ&A』

この電子マニュアルは、パソコンで読むことができます。トラブルの対処法を詳しく解説しています。

作業の流れをつかんでおこう

ここでは、このマニュアルで行う作業の流れを説明します。
購入後、箱を開けてからはじめてパソコンの電源を入れるまでには、いくつかのステップがあります。

同梱品の確認



「1. 同梱品を確認しよう」

箱の中に入っている同梱品がすべてそろっていることを確認します。

接続する



「2. 接続しよう」

パソコンを正しく使うために、パソコンを使うときに適した場所や姿勢を知っておきましょう。そのあとパソコンを動作させるために、接続します。

電源を入れる



「3. 電源を入れよう」

電源を入れて、Windows を使えるようにします。

もう一度電源を入れる



「4. 電源を入れ直そう」

電源を入れ直して、デスクトップ画面が表示されるか確認します。Windows の操作はデスクトップ画面から始めます。

その他の準備

「5. いろいろな使い方をするために」

インターネットやテレビを使うための準備など、パソコンのいろいろな使い方や、パソコン各部の名前やはたらきについて説明します。

パソコンが動かなくなった



パソコンを再セットアップする

「6. 再セットアップについて」

パソコンを購入時に近い状態に戻すことを、再セットアップするといいます。パソコンの動作が不安定なときや、動かなくなったときに再セットアップを行います。

データのバックアップについて

「バックアップ」とは、パソコンの HDD から CD-R などのほかのメディアに、ファイルをコピー（複製）することを言います。パソコンに入っている電子メールやお客様が作成されたファイル、設定情報などは再セットアップを行うと消えてしまいます。また、万が一パソコンが故障したときに、データを復元できないこともあります。常日頃から、パソコンにある電子メールや作成ファイルなど、データはバックアップを取り、設定情報は書き留めておく習慣をつけましょう。

参照

コピーの方法について 『パソコン入門』の「3.ファイルを使おう」

バックアップの方法について
『困ったときの Q&A』1章の「パソコン Q&A」の「データのバックアップ」
『アプリケーションガイド』の「安心楽々引越しバック」でデータを移動する

もくじ

お使いになる前に

マニュアルの表記について

保証書について

使用許諾について 1

パソコンを安全にお使いいただくために 2

パソコンを使いこなすまで 8

作業の流れをつかんでおこう 10

データのバックアップについて 11

もくじ 12

1. 同梱品を確認しよう 14

同梱品チェックリストで確認しよう 14

パソコンの形名を確認しよう 14

ケーブル類を確認しよう 18

保証書を確認しよう 19

2. 接続しよう 20

置き場所や姿勢について 20

コンセントの位置を確認しよう 21

パソコンを設置しよう 22

リモコンに電池を入れよう 23

パソコンを接続しよう 24

3. 電源を入れよう 40

使用許諾契約に同意しよう 42

4. 電源を入れ直そう 45

電源を切ろう 45

もう一度、電源を入れよう 47

画面のここから始めよう 48

5. いろいろな使い方をするために 49

インターネットを始めたい方は 49

テレビを見たい方は 53

ほかの周辺機器を使うときは 57

キーボードの角度を変えよう 57

フロントドアを開けてみよう	58
各部の名前とはたらきを知っておこう	59
6. 再セットアップについて	75
作業の流れ	75
1 準備する	75
2 一括セットアップを行う	79
3 アプリケーションをセットアップする	84
4 電子マニュアルをセットアップする	86
付録	87
制限事項	87

1. 同梱品を確認しよう

箱を開けたら、まず箱の中に入っている同梱品がすべてそろっていることを確認しましょう。

同梱品チェックリストで確認しよう

パソコンの箱の中にある、『同梱品チェックリスト』を使って、不足品がないか確認しましょう。万一不足があるときは、安心コールセンタにお問い合わせください。


パソコンの形名を確認しよう

パソコンの形名と製造番号は、本体の底面に記載されています。


パソコンの箱に同梱の機器類

シングルドライブモデルの場合

パソコン

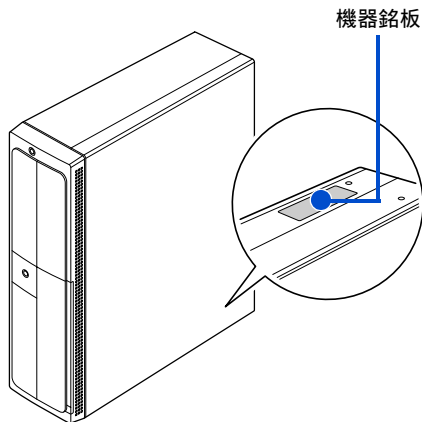


パソコンスタンド

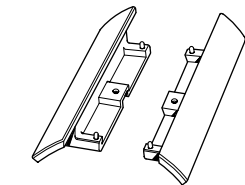


スタンド取付ネジ(2個)



キーボード

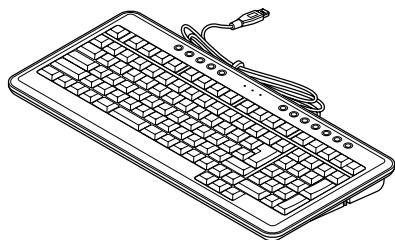

マウス

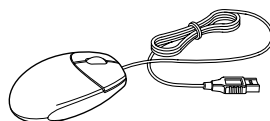

ヒント

パソコンには次のモデルがあります。


- ・シングルドライブモデル
パソコン正面右上にドライブがありません。
同梱のディスプレイによって、17型液晶ディスプレイタイプと20型ワイド液晶テレビタイプがあります。
- ・ダブルドライブモデル
パソコン正面右上のドライブにDVD-ROMドライブが入っています。

本書では、シングルドライブモデル(17型液晶ディスプレイタイプ)を基本に説明しています。機器銘板には、形名や製造番号を記載しています。


重要

このパソコンは縦置き専用です。横置きの状態で使用しないでください。
スタンドを取り付けた状態で、パソコンを傾けないでください。スタンドが壊れることがあります。

パソコン用リモコン

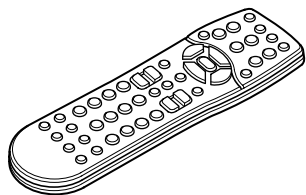


単3形アルカリ乾電池
(2個、リモコン用)




ダブルドライブモデルの場合

パソコン

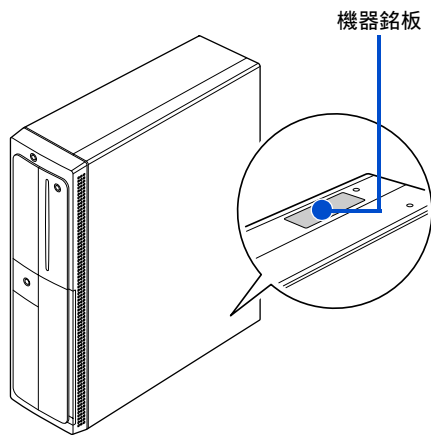

パソコンスタンド

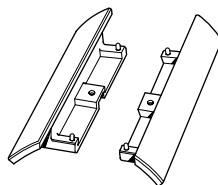


スタンド取付ネジ(2個)




ヒント

機器銘板には、形名や製造番号を記載しています。


キーボード

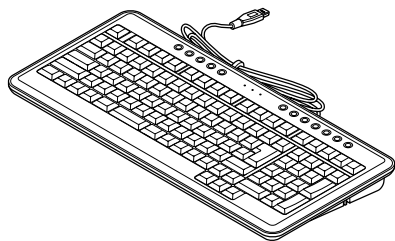


マウス

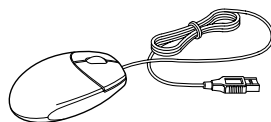

パソコン用リモコン

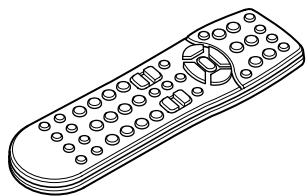

単3形アルカリ乾電池
(2個、リモコン用)




液晶ディスプレイの箱に同梱の機器類


シングルドライブモデルの場合

17 型液晶ディスプレイタイプ


17 型液晶ディスプレイ

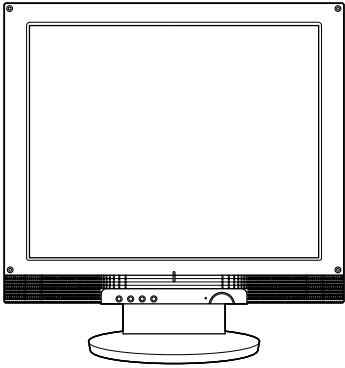

液晶ディスプレイ用 AC アダプター
(ADP-70LB)

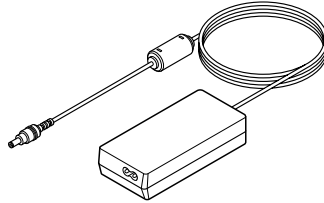

六角レンチ




用語


六角レンチ
液晶ディスプレイのラスタパネル（画面の前面にあるアクリル板）を取り外すときに使用します。

20 型ワイド液晶テレビタイプ


20 型ワイド液晶テレビ

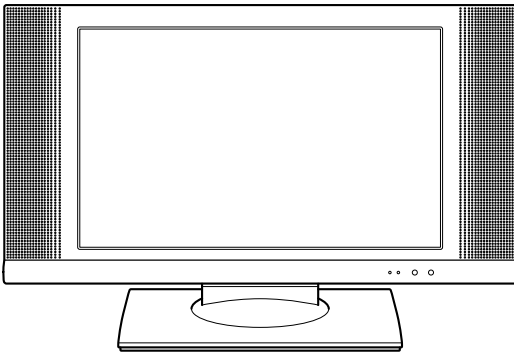

20 型ワイド液晶テレビ用 AC アダプター
(SEB150P2-20.0A)

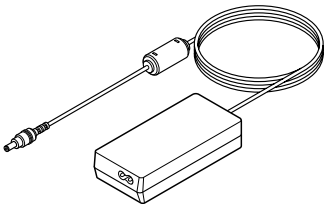


リモコン受信ユニット

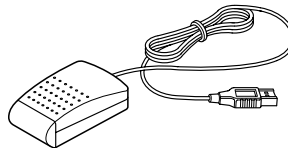


用語

リモコン受信ユニット
パソコン用リモコンを操作するときに使用します。


テレビ用リモコン

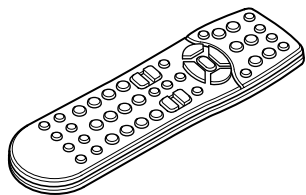

単3形アルカリ乾電池
(2個、リモコン用)




アンテナアダプター



中継接栓




フェライトコア
(2個)

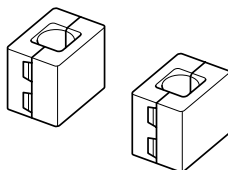


ダブルドライブモデルの場合

17型ワイド液晶ディスプレイ

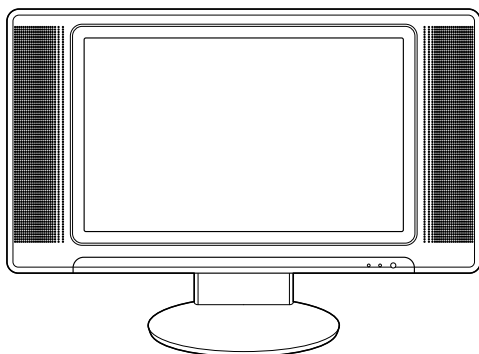


17ワイド液晶ディスプレイ用 AC アダプター
(PA-1900)

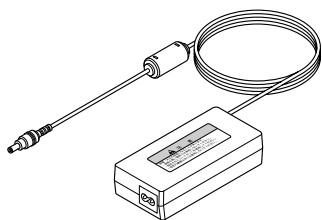


ケーブル類を確認しよう

パソコンの箱に同梱のケーブル

電源コード（パソコン用）

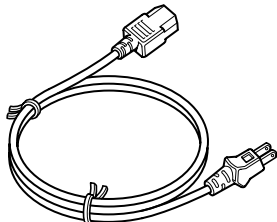

モデムケーブル

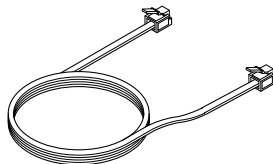

用語


モデムケーブル
パソコンとご家庭のモジュラーコンセントに接続するときに使
用します。

液晶ディスプレイの箱に同梱のケーブル


シングルドライブモデルの場合

17型液晶ディスプレイタイプ

インタフェースケーブル

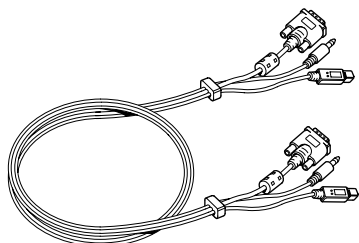

ディスプレイ電源コード

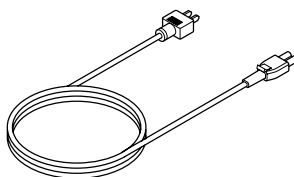

用語


インタフェースケーブル
パソコンと液晶ディスプレイを
接続するときに使用します。

ヒント


インタフェースケーブルは、
工場出荷時に、液晶ディス
プレイに接続された状態で、同
梱されています。

20型ワイド液晶テレビタイプ


ディスプレイケーブル

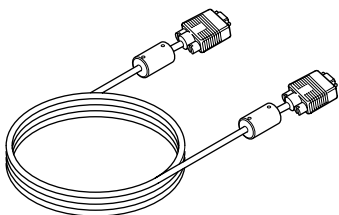


ディスプレイ電源コード

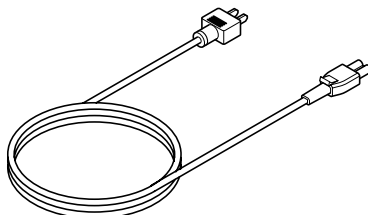

オーディオケーブル

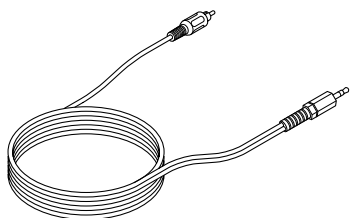


アンテナ接続ケーブル

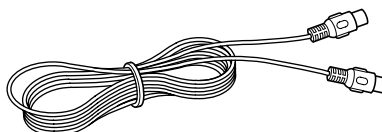


ダブルドライブモデルの場合

インタフェースケーブル

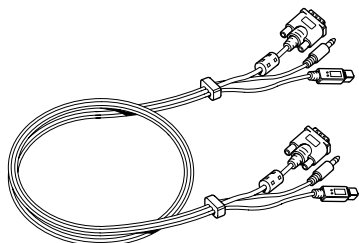

ディスプレイ電源コード

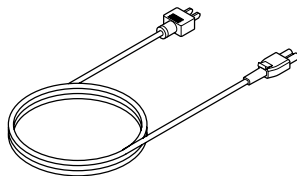

用語

インタフェースケーブル
パソコンと液晶ディスプレイを
接続するときに使用します。

ヒント

インタフェースケーブルは、
工場出荷時に、液晶ディスプレ
イに接続された状態で、同
梱されています。

1

同梱品を確認しよう

保証書を確認しよう

保証書


保証書は、パソコンの箱にはり付けてあります。大切に保管してください。パソコンの製造番号と保証書の番号が、同じであることを確認してください。万一違う場合は、すぐに安心コールセンタにお問い合わせください。

2. 接続しよう

パソコンの置き場所を決めてから、接続しましょう。

置き場所や姿勢について

パソコンを使う場所によっては、パソコンに思わぬトラブルを起こす可能性があります。パソコンを正しく使うために、パソコンを使うときに適した場所と姿勢について知っておきましょう。

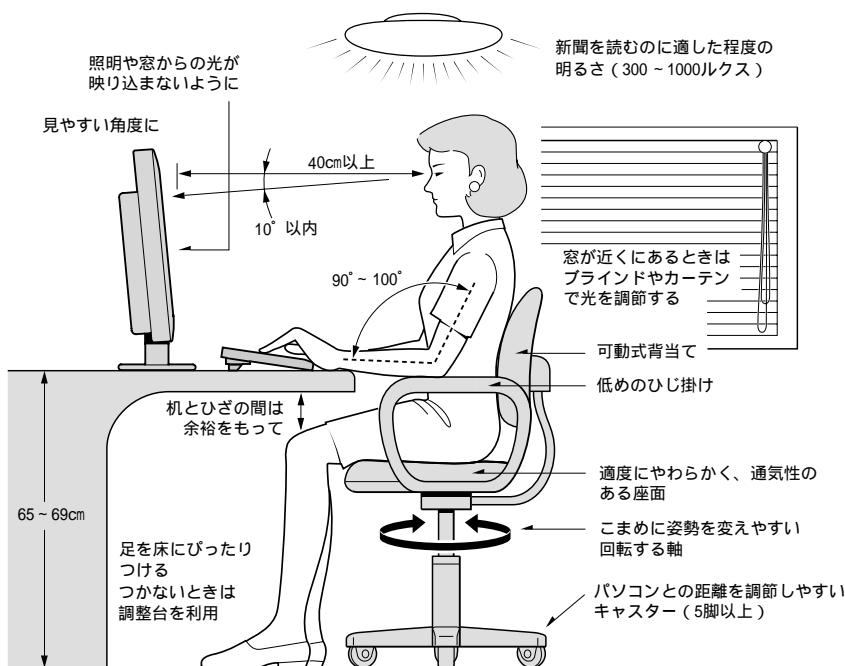

参照：日本人間工学会 ノートパソコン利用の人間工学ガイドライン (1998年 労働科学研究所発行)

- ・ パソコンのディスプレイは、体の正面に設置し、見やすい角度に調整する。
- ・ ディスプレイの照度、明るさと周囲の照明を適度に調節し、ディスプレイの反射を抑える。
- ・ 明るさコントラストなどを見やすいように調整する。
- ・ キーボードやマウスを使うときは、手首とひじは水平になるような位置を保つ。
- ・ パソコンの作業時間は、1日に最大6時間を目安とし、1時間ごとに10～15分の休息をとる。
- ・ キーボードは裏側の足で使いやすい角度に調整する。
- ・ 周辺機器を接続しても余裕のある、十分な作業空間を確保する。
- ・ 不自然な姿勢を避け、ときどき姿勢を変える。

警告


浴槽、洗面台、台所の流し台、洗濯機など、水を使用する場所の近傍、湿気の多い地下室、水泳プールの近傍やほこりの多い場所では使用しないでください。電気絶縁の低下によって火災や感電の原因になります。

注意


傾いたところや狭い場所など不安定な場所には置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。

コンセントの位置を確認しよう


次のコンセント類が、パソコンに設置する場所にあるか、ご確認ください。
コンセント類とパソコンを接続するケーブルが届く位置にパソコンの位置を決めてください。これは代表的な例です。



電源コンセント2個
プリンターなど、周辺機器を接続する場合は、さらにその個数分必要です。



モジュラーコンセント1個
モデムを使ってインターネットに接続するときが必要です。



アンテナ端子1個
テレビを見るときに必要です。
シングルドライブモデル（20型ワイド液晶テレビタイプ）の場合、パソコンと液晶テレビ用に、アンテナ端子は2つ必要になります。

パソコンを設置しよう


パソコンを設置するときは、パソコンスタンド（以下、スタンド）を取り付けてください。
スタンドは、次のように取り付けます。

1

電源スイッチが右側になるように、パソコンを縦に置く


2

スタンドを取り付け穴にはめ込み、ネジで固定する

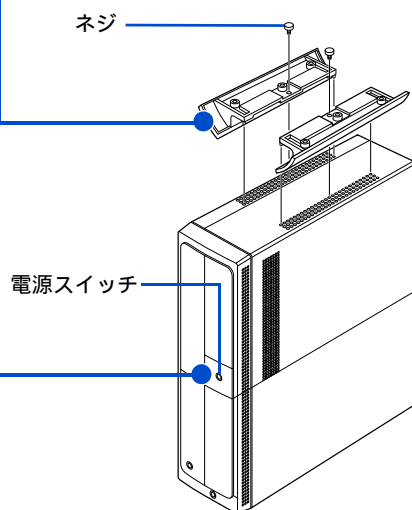

3

スタンドを下にして、パソコンを縦に置く

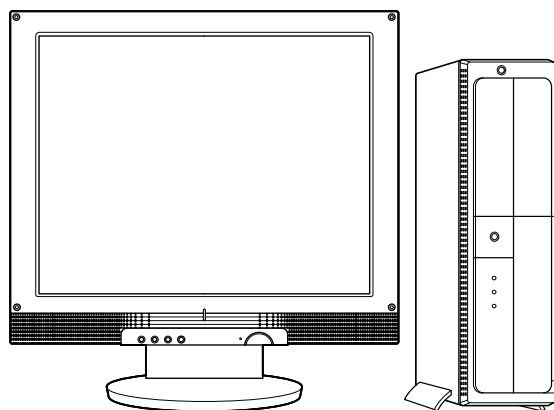

警告

付属のスタンドを正しい位置に必ず取り付けてください。取り付けないと、通気孔がふさがれ、発煙、発火や故障の原因になります。また、転倒し、けがや故障の原因になります。

重要

スタンドを取り付けるときは、パソコン前面のドアを強く押さえないでください。壊れることがあります。


スタンドを取り付けた状態で、パソコンを傾けないでください。スタンドが壊れることがあります。

リモコンに電池を入れよう

同梱のリモコンに電池を入れます。


1

電池ぶたの凸部を、指で押さえながら矢印方向にスライドさせて開ける

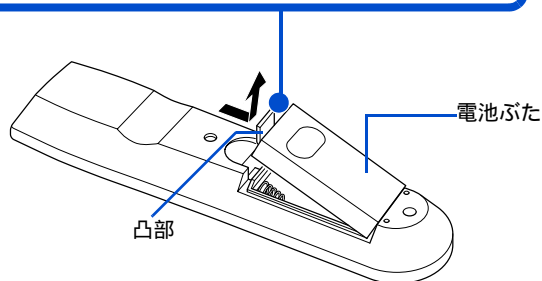

2

プラス (+)、マイナス (-) を確認して、単 3 形アルカリ乾電池またはマンガン乾電池を 2 本入れる

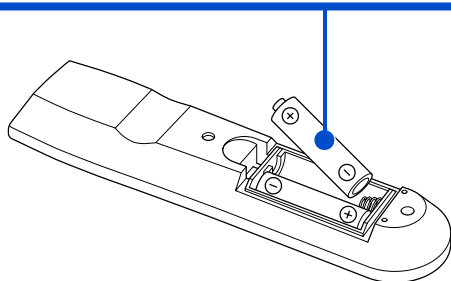

3

電池ぶたを閉める

警告

長期間使用しないときは、乾電池を取り外してください。取り外さないと、液漏れによりやけどをしたり、リモコンが故障するおそれがあります。

重要

アルカリ乾電池またはマンガン乾電池を使用してください。ニッカド電池などは使用しないでください。故障するおそれがあります。

電池を交換するときは、2本とも新しい電池と交換してください。古い電池と新しい電池をあわせて使用しないでください。

パソコン用リモコンの電池寿命は、通常約2年（アルカリ電池使用時）です。なお、使用頻度が高い場合、電池寿命は短くなります。

同梱品の乾電池は動作確認用です。電池寿命は保証できません。

動作可能領域は、発信部をリモコン受光窓に向けて約5m以内、左右±15°、約3m以内です。

ヒント

シングルドライブモデル（20型ワイド液晶テレビタイプ）でテレビを見るときは、テレビ用リモコンにも電池を入れてください。

動作可能領域でリモコンを使っても、うまく操作できないときは、電池残量がわずかになっている可能性があります。乾電池を交換してみてください。

参照

パソコン用リモコンの使い方について 『始めよう！TVエンターテインメント』5章の「リモコンを使って操作する」

参照


テレビ用リモコンの使い方について 『W20-LC3000 取扱説明書』の「各部の名称」

パソコンを接続しよう

さっそく接続してみましょう。
ここでは、縦置きを例に説明します。


1

キーボードを裏返し、マウスケーブルを USB コネクタに差し込む

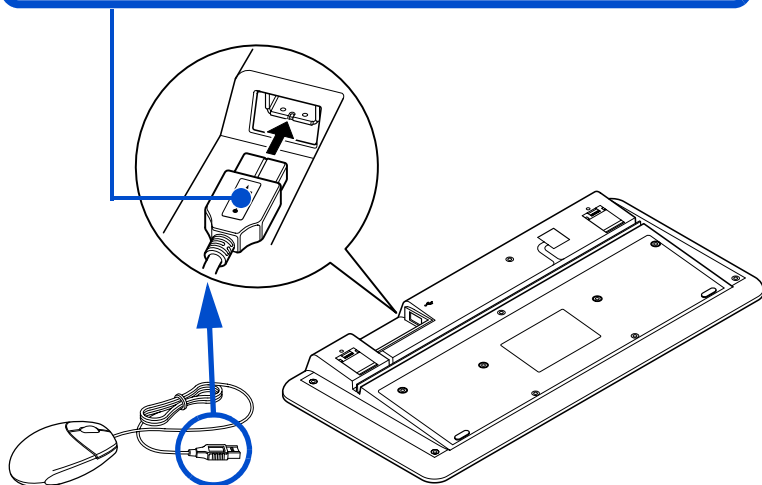

2

キーボードケーブルを背面の USB コネクタに差し込む

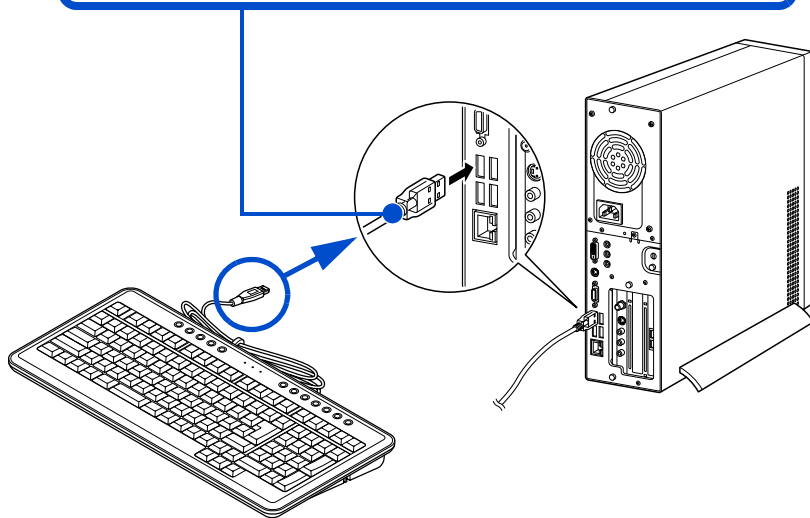

重要

各コネクタは、差し込む向きが決まっています。パソコン側のコネクタの形と、ケーブル側のコネクタの形を正しく合わせて確実に差し込んでください。

ピンのあるものは、ピンを曲げたり折らないようにしてください。

キーボードに付いている USB コネクタはマウス専用です。マウス以外は接続しないでください。

参照

各部の名称について「5. いろいろな使い方をするために」の「各部の名前とはたらきを知っておこう」


ヒント

4つある USB コネクタのどちらに接続してもかまいません。また、正面の USB コネクタに接続してもかまいません。

17型液晶ディスプレイタイプ


3

液晶ディスプレイ背面のコンネクターカバーの左上端と右上端の凸部を、矢印の方向にずらして取り外す

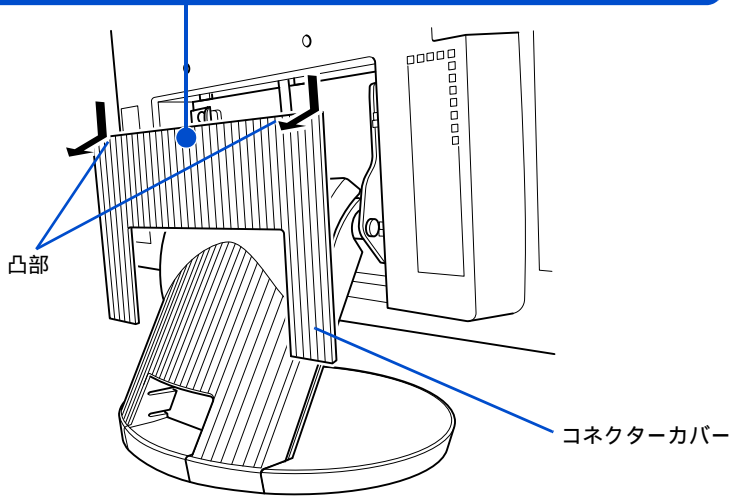

4

ケーブルホール内にあるツメを左右の親指で押さえ（ ）、そのまま手前に引き上げる（ ）。上側の2ヶ所のフックをスタンド金具から外し（ ）、ケーブルカバーを取り外す

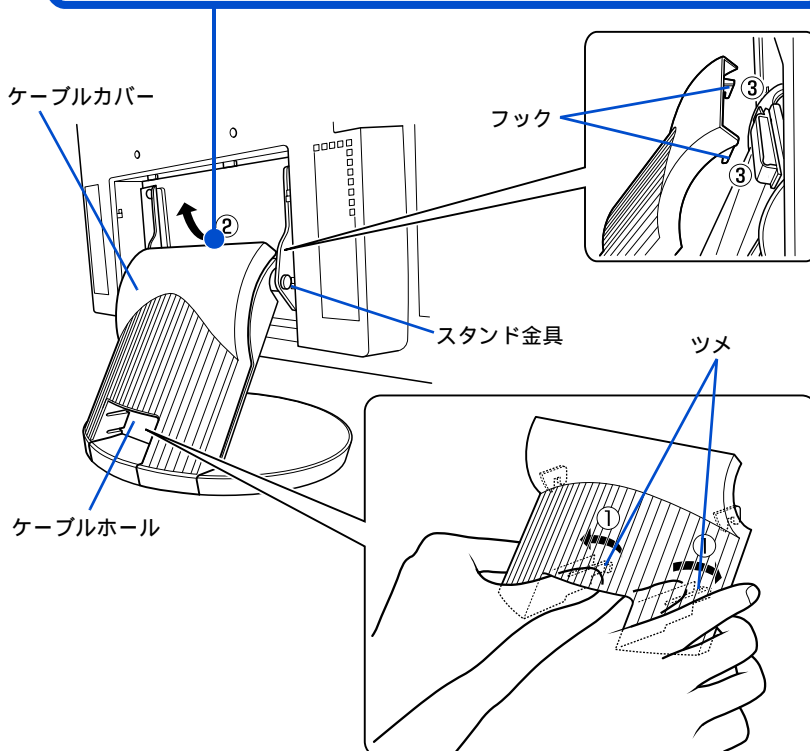

ヒント


シングルドライブモデル(20型ワイド液晶テレビタイプ)の場合は、30ページの手順3へお進みください。

ダブルドライブモデルの場合は、35ページの手順3へお進みください。

2

接続しよう

(シングルドライブモデル (17 型液晶ディスプレイタイプ) の続き)

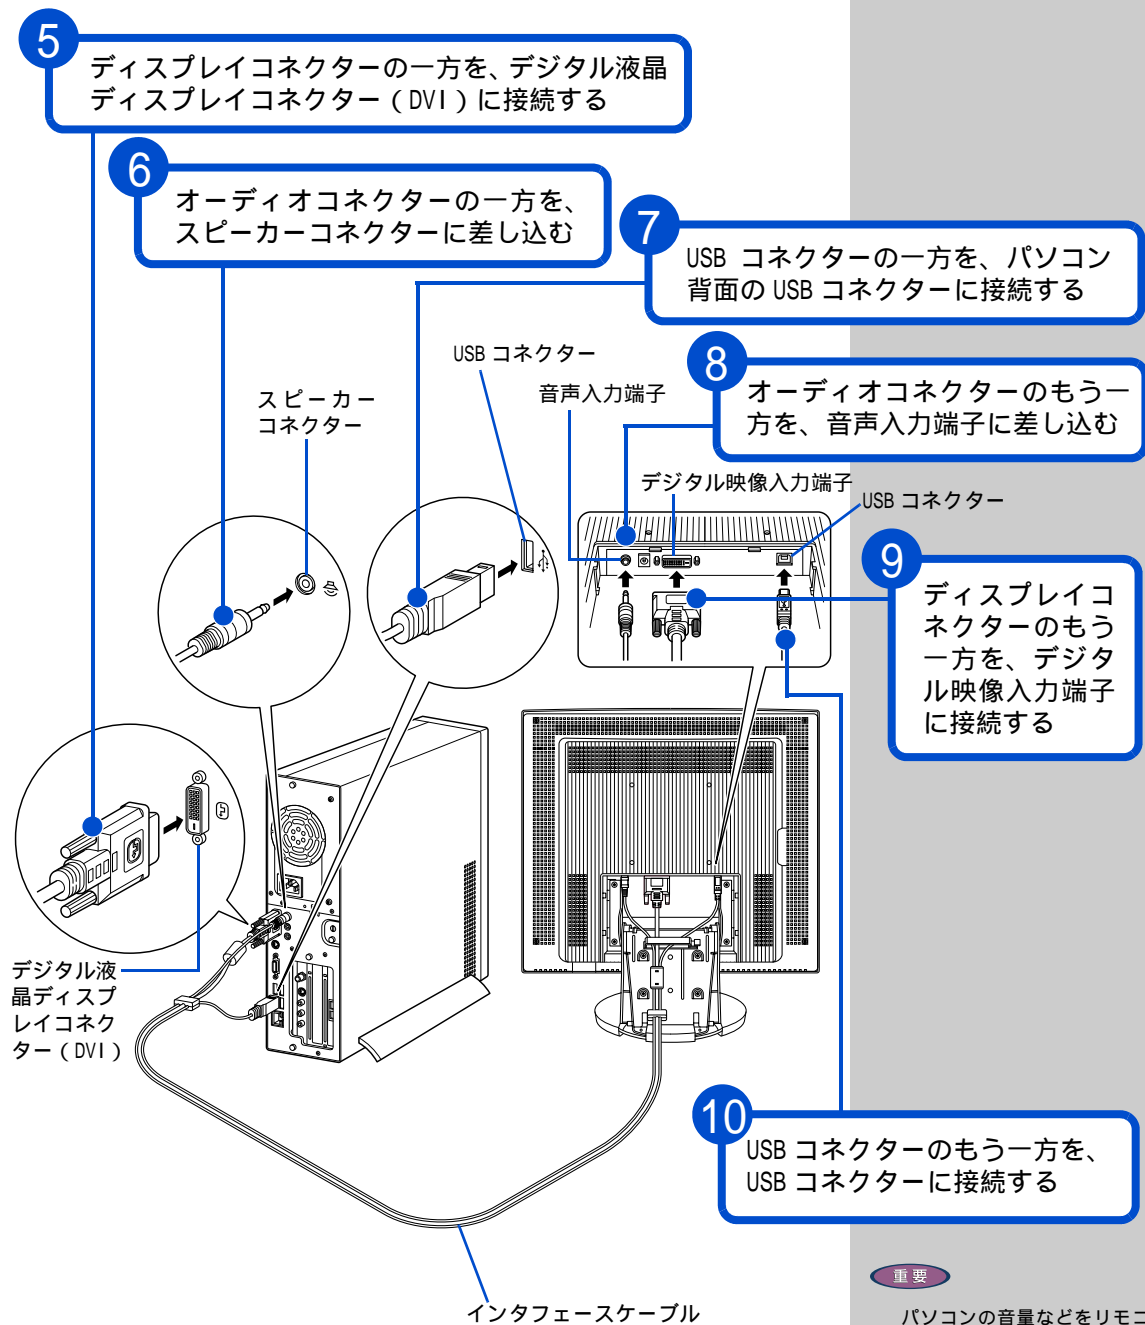

重要

パソコンの音量などをリモコンで操作したり、メール着信機能を使うには、インタフェースケーブルの USB コネクタも必ず接続してください。

(シングルドライブモデル (17 型液晶ディスプレイタイプ) の続き)

11


電源コードを、パソコンの電源コネクタに差し込む

12

AC アダプターのプラグを、電源入力端子に差し込む

電源コネクタ

電源入力端子

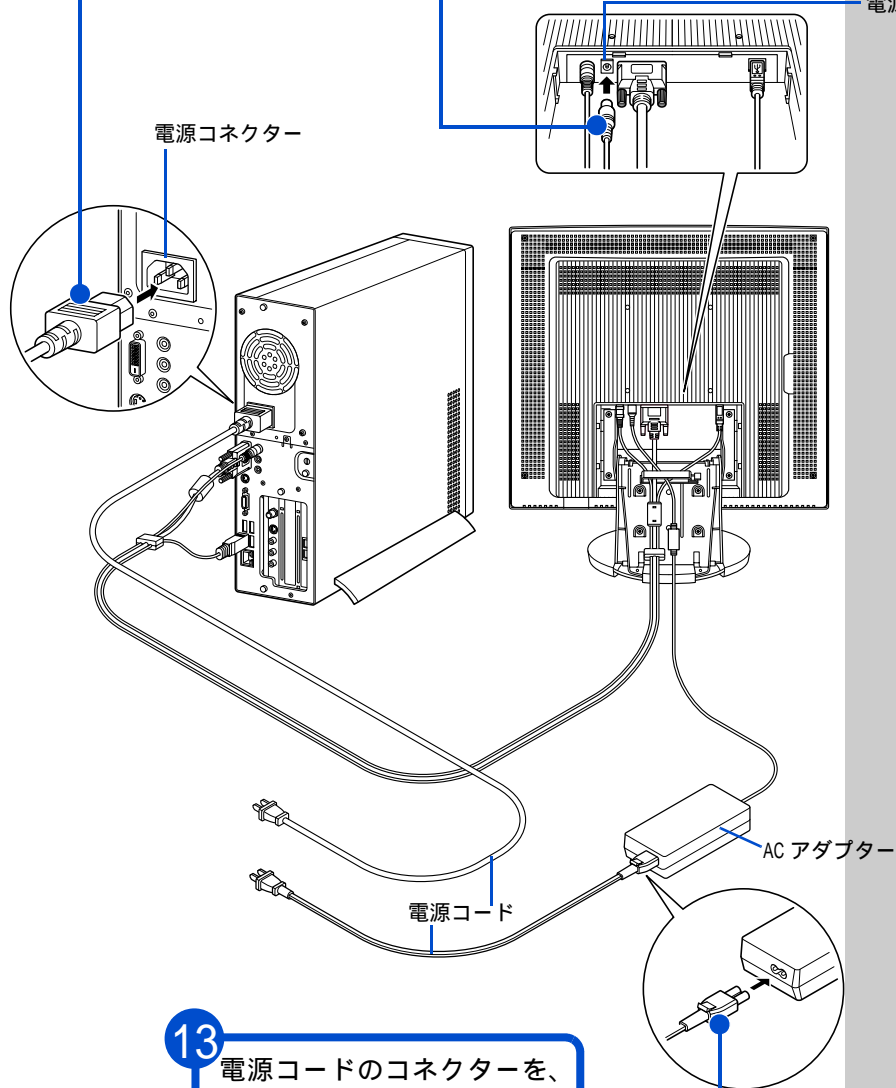

13

電源コードのコネクターを、
AC アダプターに差し込む


2

接続しよう

(シングルドライブモデル(17型液晶ディスプレイタイプ)の続き)


14

ディスプレイ背面から出ているケーブルをケーブルクランプに通す

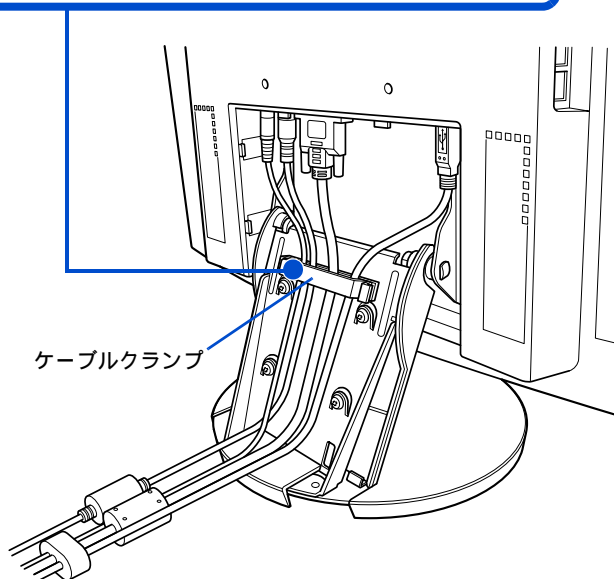

15

ケーブルカバー上側の2ヶ所のフックをスタンド金具にひっかけて () ケーブルホール内にあるツメの部分を左右の親指で外側に押さえながら、スタンド金具にツメをはめ込み () ケーブルカバーを取り付ける

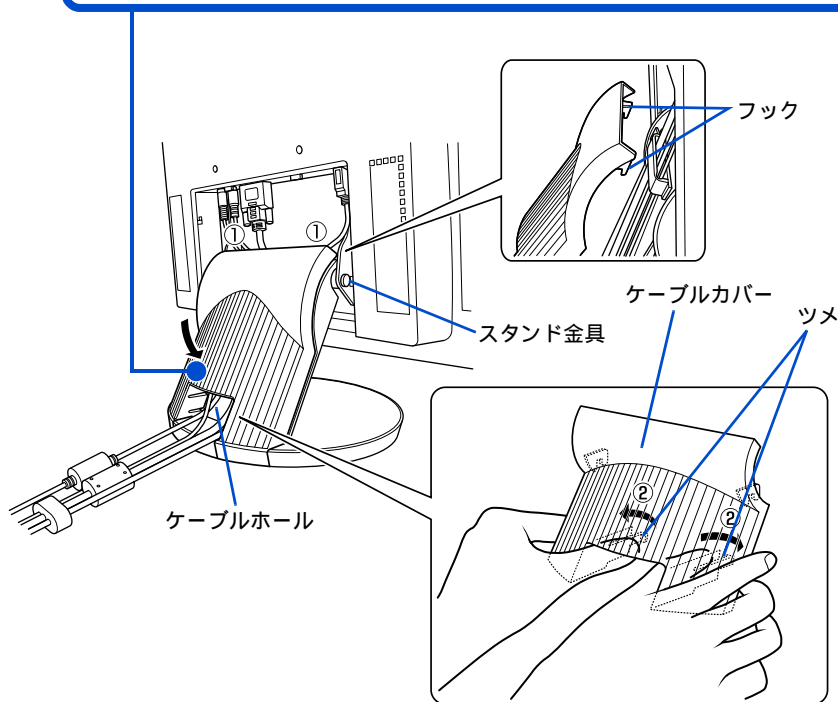


ヒント

ケーブルカバーを取り付けるときは、各ケーブルをケーブルカバーとスタンドの間にはさまないように注意してください。

(シングルドライブモデル(17型液晶ディスプレイタイプ)の続き)


16

コネクターカバーをディスプレイ背面に押しつけ、コネクターカバーを押し上げて取り付ける

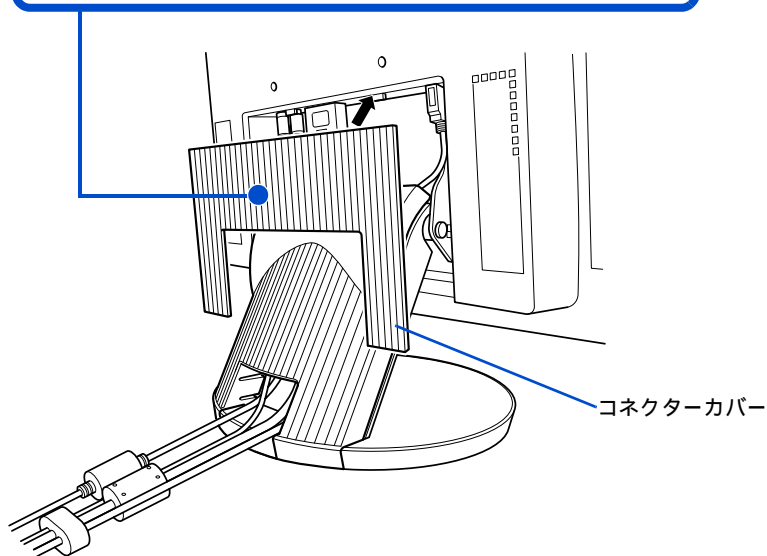

17

パソコンと液晶ディスプレイの電源コードのプラグを、コンセントに差し込む

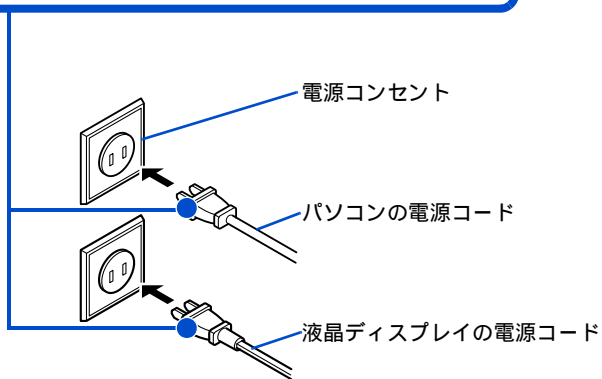


警告

同じコンセントに多数の機器を接続しないでください。コードやコンセントが加熱し、火災の原因になります。また、電力の使用量がオーバーとなり、ブレーカーが落ちてほかの機器にも影響を及ぼします。

3


ワイド液晶テレビ背面のコンネクターカバーの取っ手を軽く持ち、矢印の方向に持ち上げて取り外す

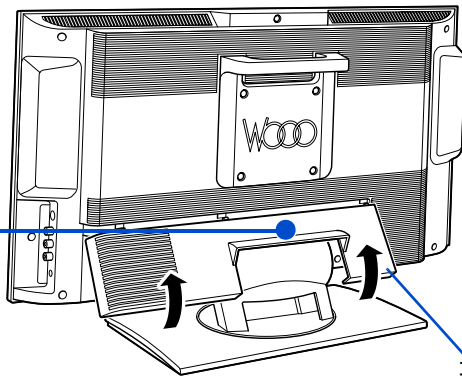

コンネクターカバー

4

ケーブルホール内にあるツメを外側に押し広げ、持ち上げるようにしてケーブルカバーを取り外す

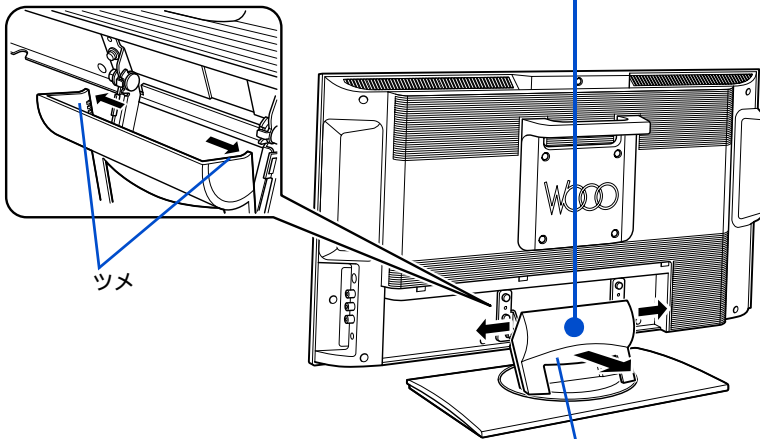

ツメ

ケーブルカバー

ヒント

シングルドライブモデル(17型液晶ディスプレイタイプ)の場合は、25ページの手順3へお進みください。


ダブルドライブモデルの場合は、35ページの手順3へお進みください。

(シングルドライブモデル (20 型ワイド液晶テレビタイプ) の続き)

5 ディスプレイコネクターの一方を、アナログディスプレイコネクタに接続する

6 オーディオコネクターの一方を、スピーカーコネクタに差し込む

7 リモコン受信ユニットのケーブルを背面の USB コネクタに差し込む

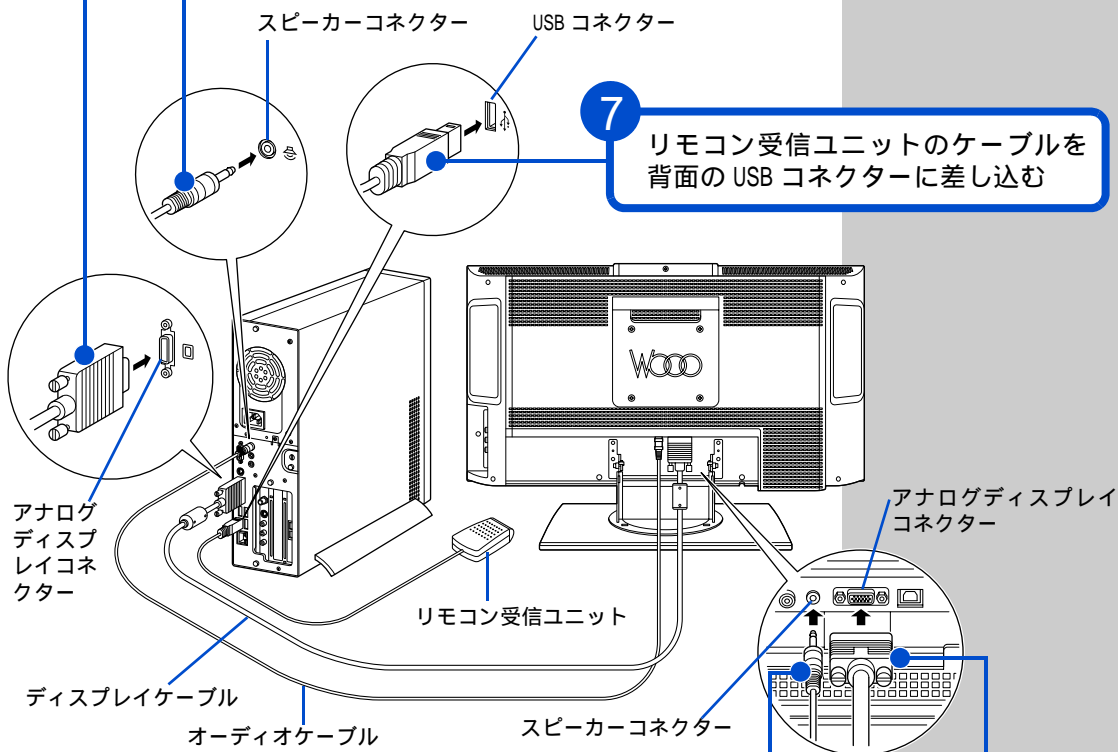

8 オーディオコネクターのもう一方を、スピーカーコネクタに差し込む

9 ディスプレイコネクターのもう一方を、アナログディスプレイコネクタに接続する

重要

パソコン用リモコンでパソコンの音量などを操作する場合は、リモコン受信ユニットを必ず接続してください。


(シングルドライブモデル (20 型ワイド液晶テレビタイプ) の続き)

10

電源コードを、パソコンの電源コネクタに差し込む

11

AC アダプターのプラグを、電源入力端子に差し込む

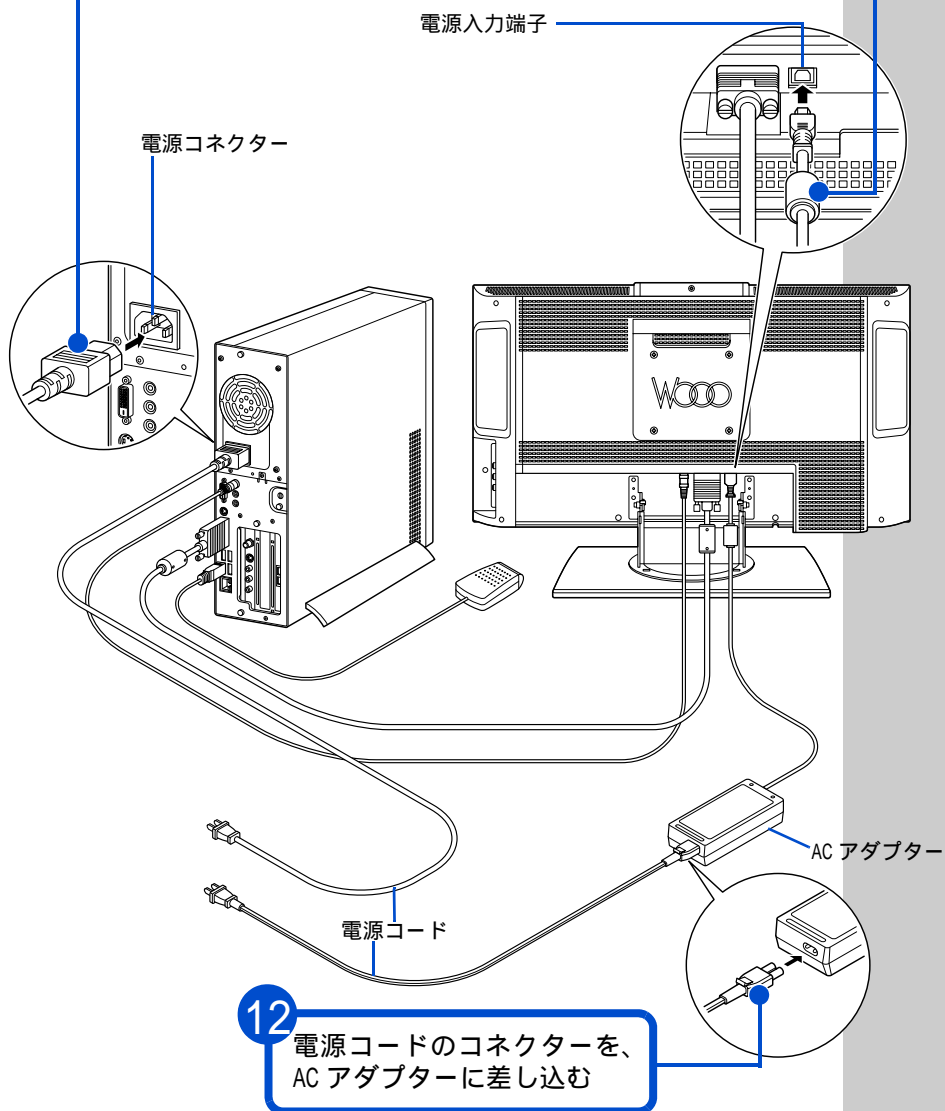


12

電源コードのコネクタを、AC アダプターに差し込む

(シングルドライブモデル (20 型ワイド液晶テレビタイプ) の続き)


13

ケーブルカバー下側の 2ヶ所のフックをスタンドにはめ込み、そのまま押し込むようにしてケーブルカバーを取り付ける

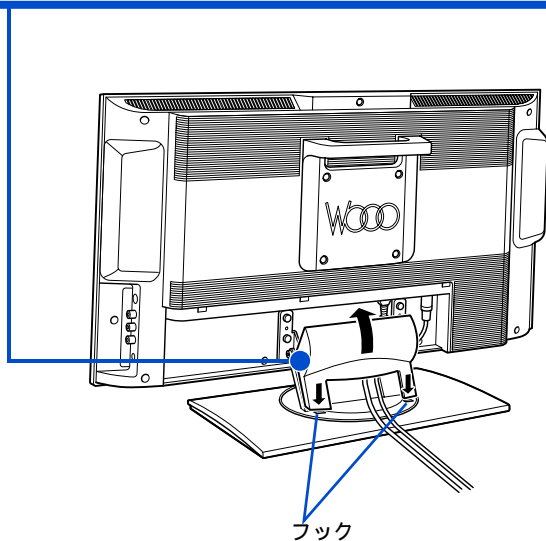

14

コネクターカバー上側の 3ヶ所のツメをはめ込み、左側 (左下) のフックをはめてから、右側 (右下) のフックをはめ込む

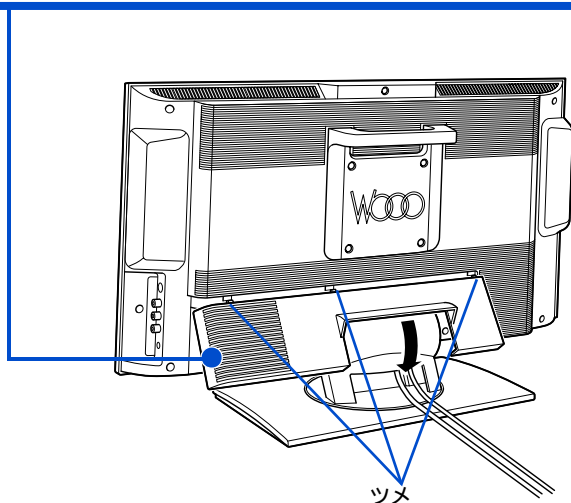

2


接続しよう

ヒント

ケーブルカバーを取り付けるときは、各ケーブルをケーブルカバーとスタンドの間にはさまないように注意してください。

15

パソコンと液晶テレビの電源コードのプラグを、コンセントに差し込む

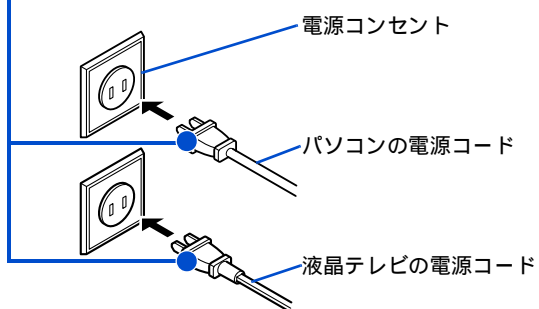


警告

同じコンセントに多数の機器を接続しないでください。コードやコンセントが加熱し、火災の原因になります。また、電力の使用量がオーバーとなり、ブレーカーが落ちてほかの機器にも影響を及ぼします。

ダブルドライブモデルの場合


3

コネクターカバーの左右のフック()を矢印の方向に引き上げて外し、上側のフック()を外して取り外す

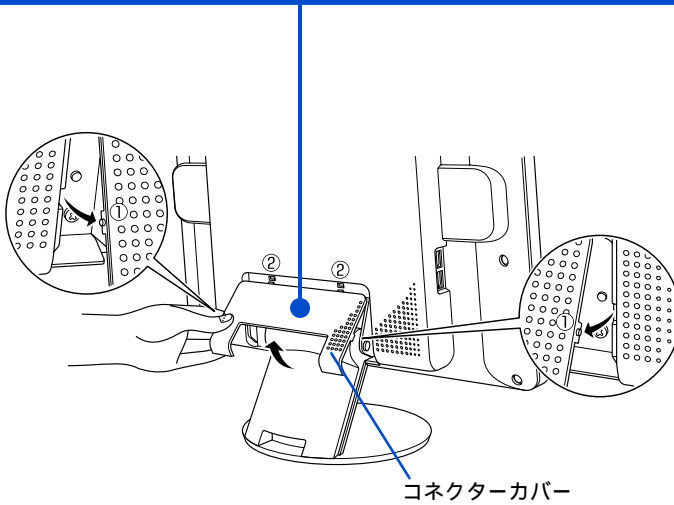

4

ケーブルホール内にあるツメ()を左右の人差し指で持ち上げて外し、上側の2ヶ所のフック()をスタンド金具から外して、ケーブルカバーを取り外す

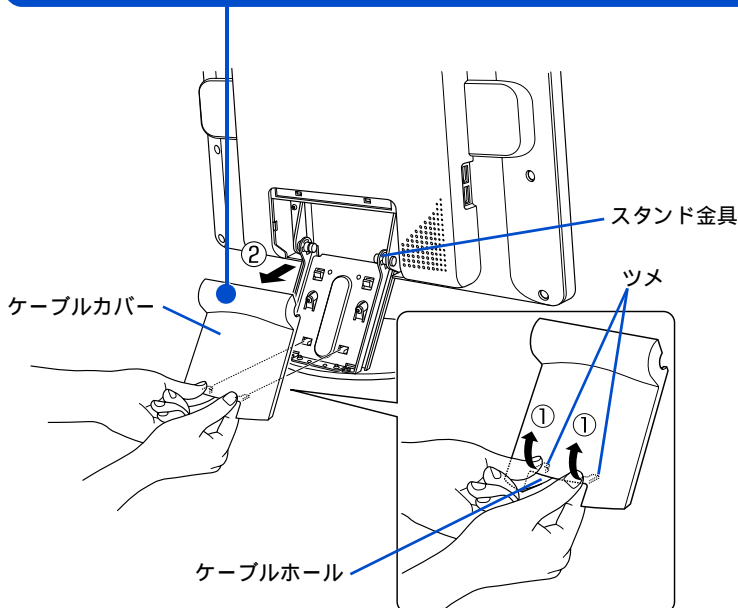

ヒント

シングルドライブモデル(17型液晶ディスプレイタイプ)の場合は、25ページの手順3へお進みください。

シングルドライブモデル(20型ワイド液晶テレビタイプ)の場合は、30ページの手順3へお進みください。

重要

パソコンの音量などをリモコンで操作したり、メール着信機能を使うには、インタフェースケーブルのUSBコネクターも必ず接続してください。

5 ディスプレイコネクターの一方を、デジタル液晶ディスプレイコネクター (DVI) に接続する


6 オーディオコネクターの一方を、スピーカーコネクターに差し込む

7 USBコネクターの一方を、パソコン背面のUSBコネクターに差し込む

8 オーディオコネクターのもう一方を、音声入力端子に差し込む

9 ディスプレイコネクターのもう一方を、デジタル (DVI) 入力端子に接続する

10 USBコネクターのもう一方を、USBコネクターに差し込む

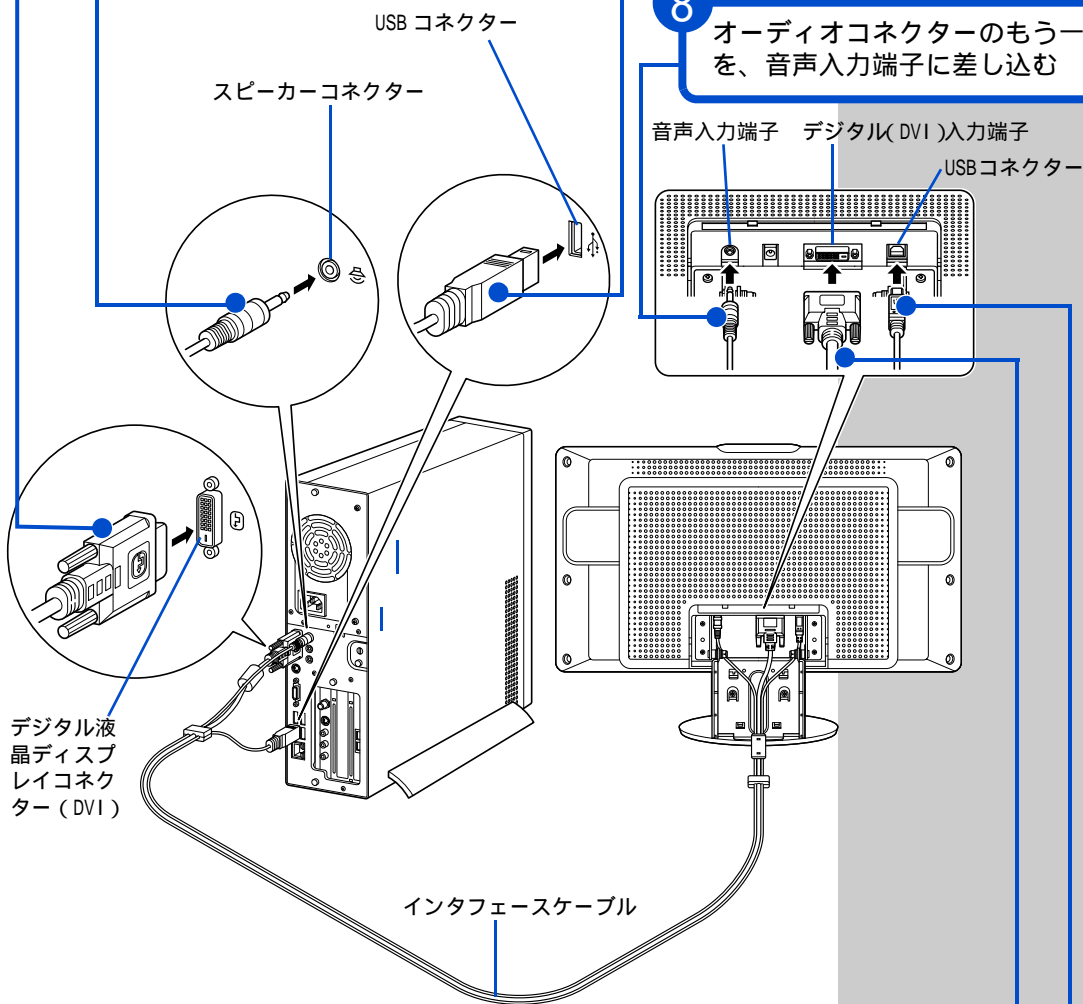


11

電源コードを、パソコンの電源コネクタに差し込む


12

ACアダプターのプラグを、電源入力端子に差し込む

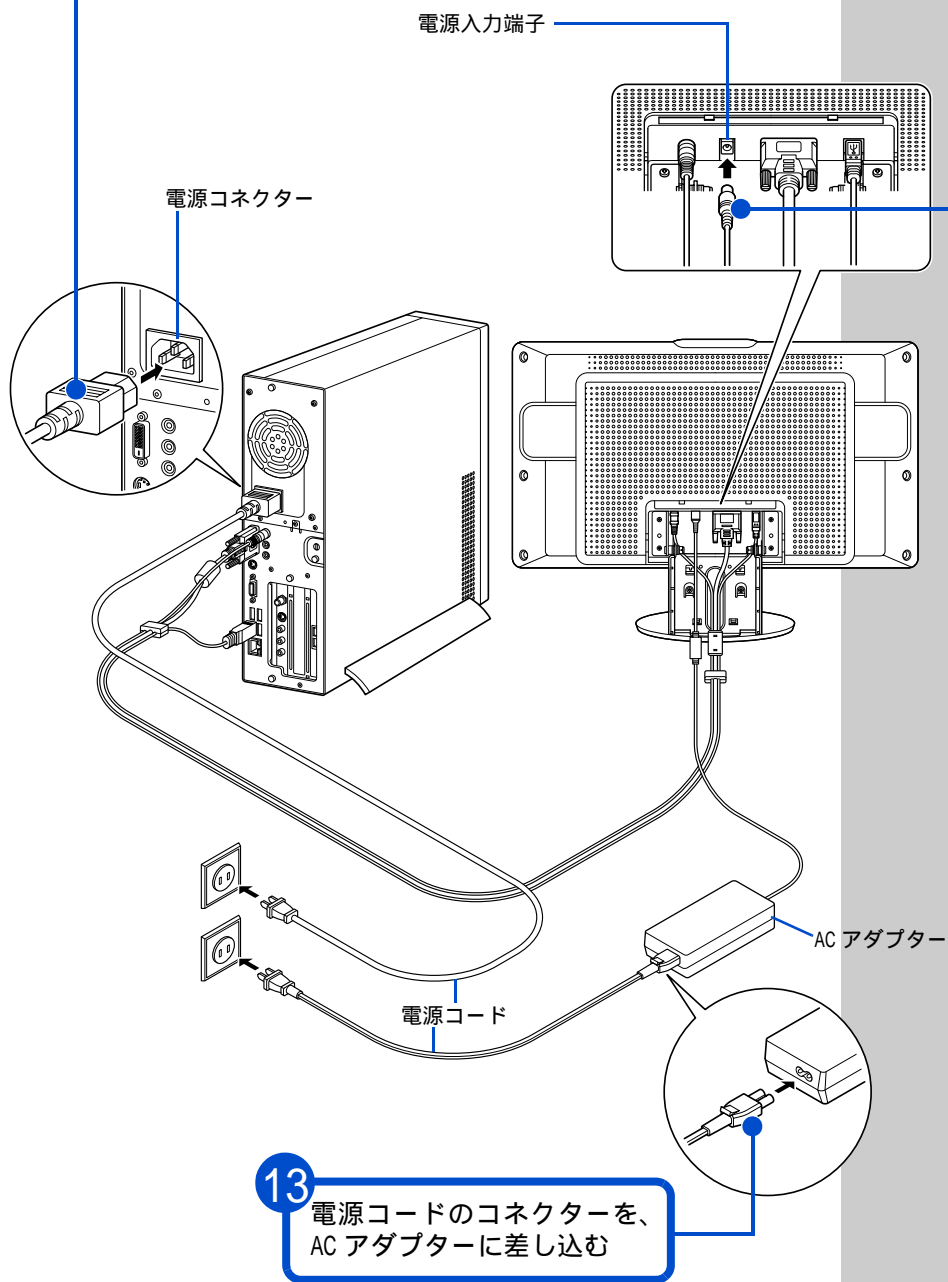

14

ケーブルカバー下側の2ヶ所のフック()をスタンド金具にひっかけ、矢印の方向に押し下げてケーブルホール内の2ヶ所のツメ()をはめ込み、ケーブルカバーを取り付ける

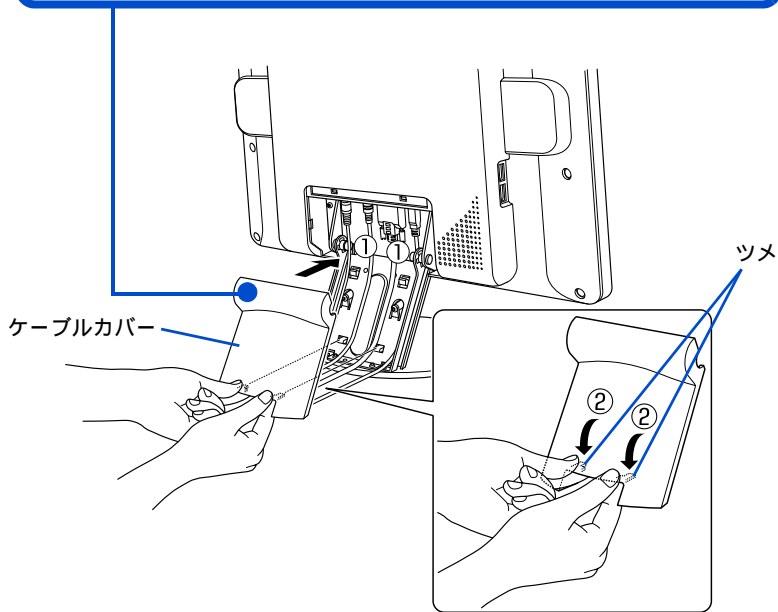


ヒント

ケーブルカバーを取り付けるときは、各ケーブルをケーブルカバーとスタンドの間にはさまないように注意してください。


15

コネクタカバー上部のフック()をディスプレイ背面にはめ込み、左右のフック()をディスプレイにはめ込み、固定する

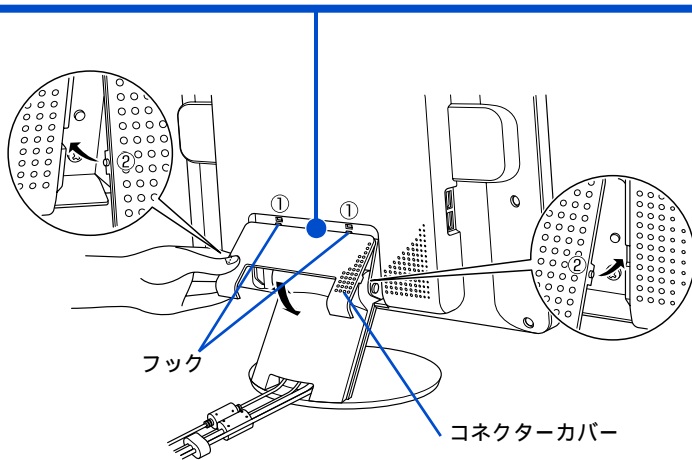

16

パソコンと液晶ディスプレイの電源コードのプラグを、コンセントに差し込む

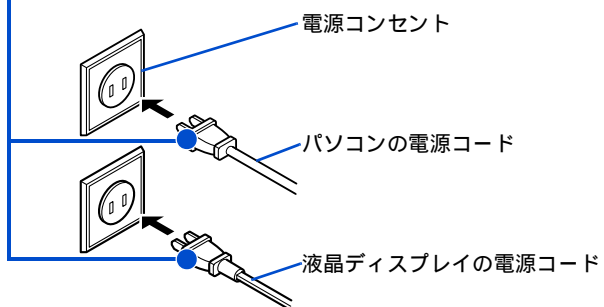

警告

同じコンセントに多数の機器を接続しないでください。コードやコンセントが加熱し、火災の原因になります。また、電力の使用量がオーバーとなり、ブレーカーが落ちてほかの機器にも影響を及ぼします。

2

接続しよう

3. 電源を入れよう


ここまででパソコンの電源を入れる準備ができました。

次に、電源を入れて Windows を使えるようにするまでの操作を説明します。

1

液晶ディスプレイの電源スイッチを押す

液晶ディスプレイの電源が入り、電源ランプがオレンジ色に点灯します。

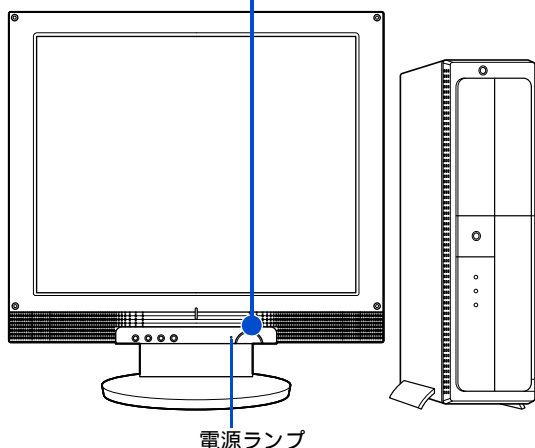

ヒント

パソコンの電源が切れている場合や、正しく接続されていない場合は、「No Sync」など無信号状態であることを示すメッセージが表示されます。接続が正しいことを確認し、パソコンの電源を入れてください。

シングルドライブモデル(20型ワイド液晶テレビタイプ)では、このあと次のいずれかの操作でパソコンの画面に切り替えます。


- ・ テレビ用リモコンの [PC] ボタンを押す。
- ・ 液晶テレビ上面の [TV/PC] ボタンを押す。

2

パソコン前面の電源スイッチを押す

液晶ディスプレイとパソコンの電源ランプが緑色に変わり、しばらく待つと [Microsoft Windows へようこそ] 画面が表示されます。


また、インフォメーションランプが横一列に上下に移動しながらブルーに点滅します。

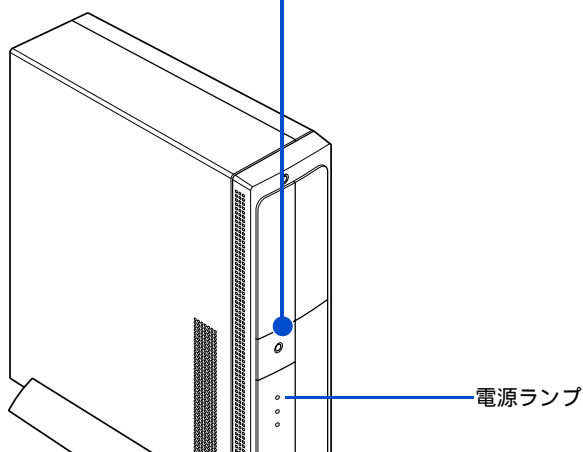

3

次の画面が表示されるまで待つ

[Microsoft Windowsへようこそ]画面が表示されます。

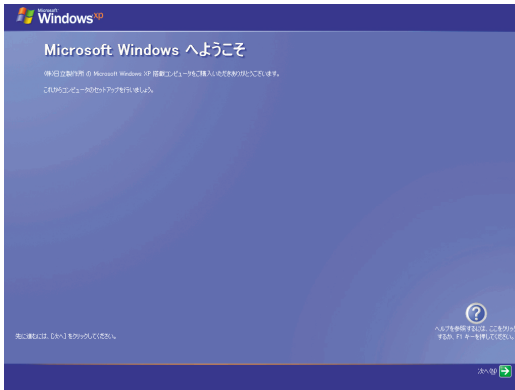

ヒント

Windows 立ち上げ時は、ひんぱんに画面の切り替えが行われるため、画面が乱れることがあります。

3


電源を入れよう

使用許諾契約に同意しよう

はじめてパソコンの電源を入れたときは、Windows の使用許諾契約に同意して、Windows を使えるようにする必要があります。この操作は、はじめて電源を入れるときだけに必要です。次に電源を入れるときは必要ありません。

1

マウスを動かして、画面上に表示されているマウスポインタを移動させて [次へ] に重ねる

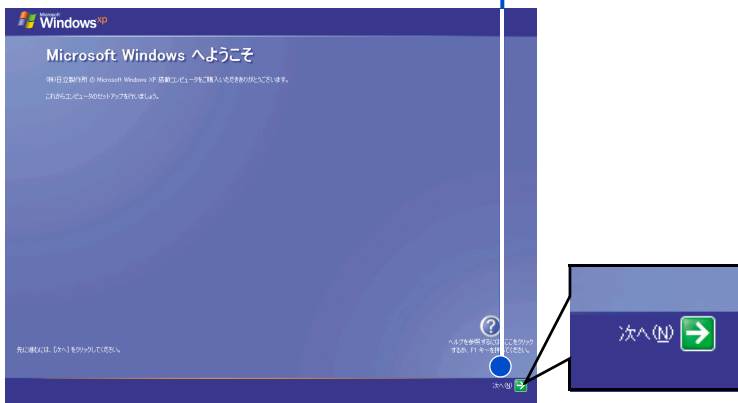

用語

使用許諾契約
ここでは、あらかじめパソコンに入っているWindowsを使うための契約のことをいいます。

ヒント

画面上に表示されているマウスポインタを、「マウスポインタ」と呼びます。


2

マウスの左ボタンを1回押す
[使用許諾契約] 画面が表示されます。

マウスのボタンを1回押すことを、「クリック」といいます。




3 マウスを移動させて [同意します] に重ね、クリック
 [同意します] が、 [同意します] になります。

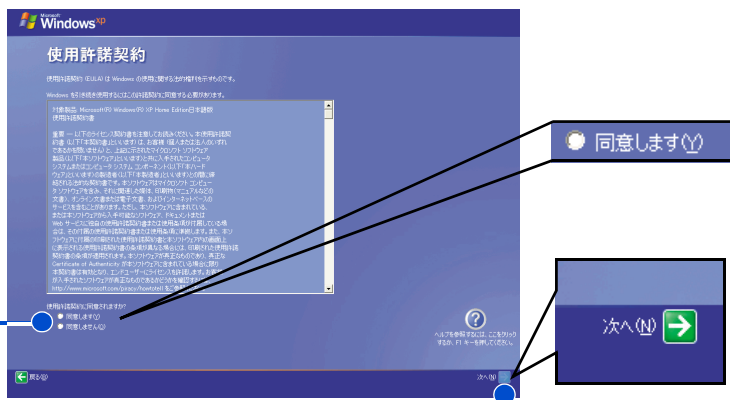

4 マウスを移動させて [次へ] に重ね、クリック
 [コンピュータに名前を付けてください] 画面が表示されます。

5 [このコンピュータの名前] を入力し、必要に応じて [コンピュータの説明] (省略可能) を入力する
 これらの入力内容はあとで変更できるので、[このコンピュータの名前] はペットに名前を付けるようなつもりで入力します。[コンピュータの説明] は何も入力しないで次へ進みます。

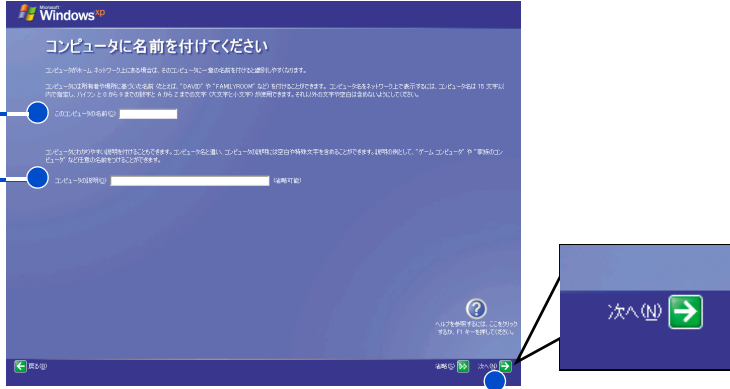

6 マウスを移動させて [次へ] に重ね、クリック
 [このコンピュータを使うユーザを指定してください] 画面が表示されます。

ヒント
 操作を間違えたときは、
 [戻る] にマウスを重ね、マウスの左ボタンをクリックします。
 一つ手前の画面に戻ります。


重要
 使用許諾契約は必ずお読みください。

ヒント
 入力できる文字には制限があります。画面の指示に従ってください。
 [このコンピュータの名前] と [コンピュータの説明] はあとで変更できます。変更の方法については『パソコン入門』「4. コントロールパネルを使おう」をご参照ください。

7

[ユーザー 1] を入力する

入力内容はあとで変更できるので、[ユーザー 1] は自分のニックネームを付けるつもりで入力します。

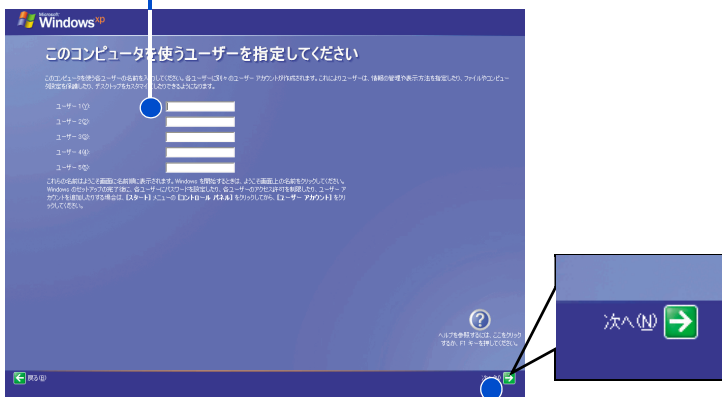

8

マウスを移動させて [次へ] に重ね、クリック
[設定が完了しました] 画面が表示されます。



9

マウスを移動させて [完了] に重ね、クリック
Windows のデスクトップ画面が表示されます。

2 回目以降は、電源を入れるとパソコンが使えます。[使用許諾契約] 画面や [コンピュータに名前を付けてください] 画面などは表示されません。

ヒント

[ユーザー 1] に入力した名前は、あとで変更できます。変更の方法については『パソコン入門』「4. コントロールパネルを使う」をご参照ください。
キーボードの入力操作に慣れていない方は『パソコン入門』「5. 日本語を入力しよう」をご参照ください。

日本語を入力するには

日本語を入力する方法は2つあります。使いやすい方法を選んで入力してください。

ローマ字入力

キーの左上のアルファベットを使って、ローマ字読みでひらがなを入力します。

H I T A C H I

と入力すると自動的に「ひたち」となります。

かな入力

かな入力したい場合は、キーボードの [Alt] キーを押しながら [カタカナ ひらがな] キーを押すと、かな入力ができます。キー右下、または右上のひらがなを使って入力します。

ひ た ち

と入力すると「ひたち」となります。

漢字変換

入力したひらがなを漢字に変換するには、キーボードの [スペース] キーを押します。違う漢字が表示されたときは、もう一度 [スペース] キーを押して、漢字の候補一覧の中から該当する漢字を選びます。「ひたち」- 常陸 - 日立

選んだ漢字を確定するには、[Enter] キーを押します。

ひらがなのままでよいときは、[スペース] キーを押さずに、そのまま [Enter] キーを押して確定します。

4. 電源を入れ直そう

Windows の使用許諾契約などが終わったら、いったん電源を切ります。電源を切る操作はとても大切です。次に説明する方法で、電源を切ってください。そのあと、もう一度電源を入れて、デスクトップ画面が表示されることを確認します。

電源を切ろう

電源は、この操作で切ってください。



1 スタート にマウスを重ね、クリック
スタートメニューが表示されます。

2 終了オプション(O) にマウスを重ね、クリック
[コンピュータの電源を切る] 画面が表示されます。



ヒント

電源スイッチを押すと、手順1～3の操作と同じように電源が正しく切れます。

パソコン用リモコンの電源ボタンを押すと、手順1～2の操作と同じように、[コンピュータの電源を切る] 画面が表示されます。

重要

電源スイッチは、4秒以上押し続けしないでください。Windowsが強制終了されます。この場合、異常終了とみなされ、次回立ち上げ時にチェックプログラムが働くことがあります。異常がない場合は、そのあと正常にWindowsが立ち上がります。



3


① にマウスを重ね、クリック

画面が暗くなり、しばらくすると電源が切れ、パソコンの電源ランプがオレンジ色に変わります。

4

液晶ディスプレイの電源スイッチを押す

液晶ディスプレイの電源が切れ、電源ランプが消灯します。

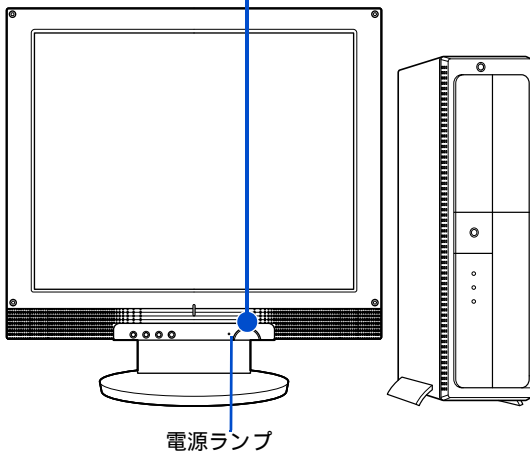

重要

一度電源を切り、再度電源を入れるときは、20 秒以上の間隔をあけてください。

ヒント


シングルドライブモデル(20 型ワイド液晶テレビタイプ)では、パソコン側の終了操作で、液晶テレビの電源も切れます。

もう一度、電源を入れよう

1

液晶ディスプレイの電源スイッチを押す

液晶ディスプレイの電源が入り、電源ランプがオレンジ色に点灯します。

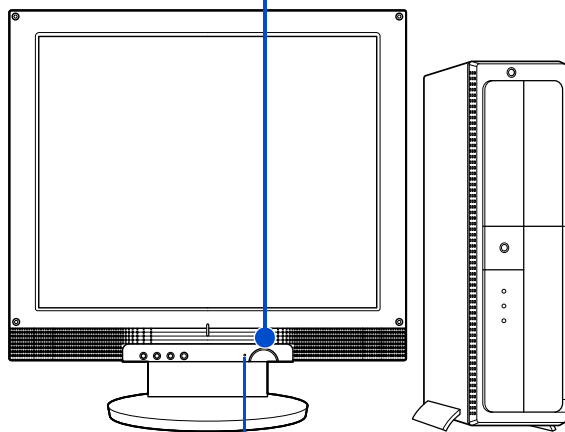


電源ランプ

2

パソコン前面の電源スイッチを押す

液晶ディスプレイとパソコンの電源ランプが緑色に変わり、デスクトップ画面が表示されます。
また、インフォメーションランプが横一列に上下に移動しながら点滅します。

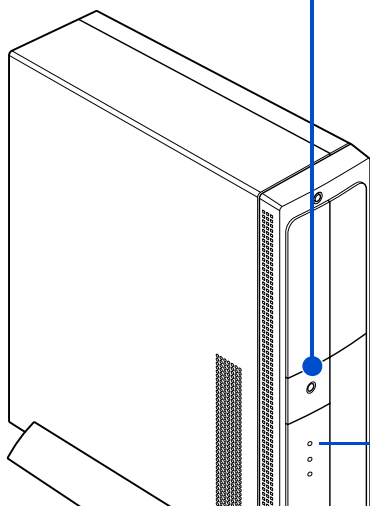

電源ランプ

ヒント

シングルドライブモデル(20型ワイド液晶テレビタイプ)では、パソコンの電源を入れると、液晶テレビの電源ランプが緑色の点灯に変わり、デスクトップ画面が表示されます。

4

電源を入れ直そう

ヒント

Windows 立ち上げ時は、ひんぱんに画面の切り替えが行われるため、画面が乱れることがあります。

画面のここから始めよう

Windows は、デスクトップ画面から操作を始めます。ここでは、デスクトップ画面に表示されている、基本的な部分について説明します。



[スタート] ボタン
[スタート] ボタンは、いろいろな操作を始めるときに使います。パソコンの電源を切るときも、[スタート] ボタンから操作を始めます。

タスクバー
タスクバーには、現在使っているアプリケーションの名前などが表示されます。

デスクトップ画面の詳しい使い方については、『パソコン入門』「2. ウィンドウとデスクトップを使おう」をご参照ください。

ご購入時の状態では、セットアップされていないアプリケーションがあります。セットアップ方法については、電子マニュアル『パソコン応用』4章の「アプリケーションのセットアップ」をご参照ください。

用語

デスクトップ
作業するための机のようなもの。作業をすばやく行えるいろいろなものがあります。

ヒント

ご購入時の設定では、電源が入っている状態で15分以上放置すると節電状態になり、画面の表示が消えます。キーボードやマウスを操作したり、電源スイッチやパソコン用リモコンの電源ボタンを押すと復帰します。

参照

節電状態について 電子マニュアル『パソコン応用』2章の「消費電力を節約する」の「節電機能とは」

重要

電源スイッチは、4秒以上押し続けしないでください。

用語

アプリケーション
パソコンでワープロ作業、表計算、パソコン通信などを実行するプログラムの総称。

5. いろいろな使い方をするために

ここでは、インターネットやテレビを使うための準備など、パソコンのいろいろな使い方や、パソコン各部の名前やはたつきについて説明しています。

インターネットを始めたい方は


モデムを使う

インターネットを始めるためには、モデムケーブルを接続する必要があります。

1


お使いの電話機につながっているモジュラーケーブルを、モジュラーコンセントから抜く

このラッチを押さえて抜く

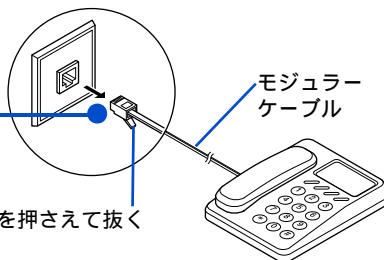

2

モジュラーコンセントから外したモジュラーケーブルを、電話回線コネクター (Phone) に「カチッ」と音がするまで差し込む

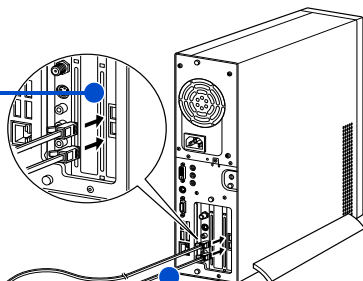

4

モデムケーブルの反対側を、モジュラーコンセントに「カチッ」と音がするまで差し込む

モデムケーブル

3

同梱のモデムケーブルの片側を、電話回線コネクター (Line) に「カチッ」と音がするまで差し込む

ヒント

接続する前に、お使いになっている電話機の種類をご確認ください。お使いになっている電話機がホームテレフォンやビジネスフォン (内線) の場合、接続しても正常にインターネットを始めることができません。この場合は、NTTにご相談ください。

ヒント

モジュラーコンセントの形状がイラストと異なる場合は、モジュラーコンセントを変更する必要があります。詳しくは NTTにご相談ください。

重要

モジュラーケーブルには脱落防止のラッチが付いています。モジュラーケーブルを取り外すときは、ラッチを押さえながらモジュラーコンセントから引き抜いてください。ラッチを押さえずに無理に引き抜くと、モジュラーケーブルが断線したり、モジュラーコンセントを破損するなどのおそれがあります。

警告

雷が鳴っているときは、パソコンの使用、電話線への接続作業を中止してください。誘導雷で発生する高電圧によって感電するおそれがあります。

モデムケーブルは、同梱のものを使って2線式のアナログ回線に接続してください。それ以外に接続すると、故障するおそれがあります。

5

いろいろな使い方をするために

インターネットを始めるためには、ほかにも必要な手続きが残っています。インターネットの始め方については、電子マニュアル『始めよう！インターネット』をご参照ください。


モデム以外の通信機器を使う

ISDN 回線や ADSL 回線などを使ってインターネットをすることもできます。ここでは、モデム以外の通信機器を使ってインターネットをするときの接続例を紹介します。


ISDN を使う

ISDN 回線を使ってインターネットを楽しむことができます。ISDN 回線を使うと、データの送受信が高速になり、インターネットをより快適に楽しむことができます。さらに、1本の電話回線で2本の伝送路を確保できるので、インターネットをしながら電話やFAXを使うことができます。

パソコンが1台のときはターミナルアダプター（以下、TA）を使います。

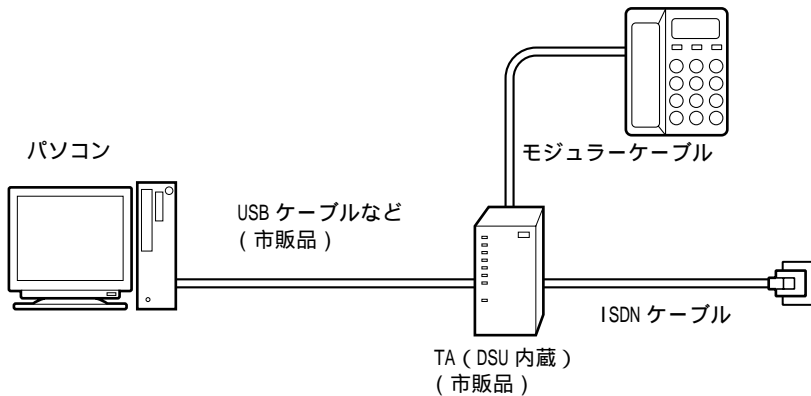

複数のパソコンで ISDN 回線を同時に使う場合は、TA の代わりにダイアルアップルーターを使います。

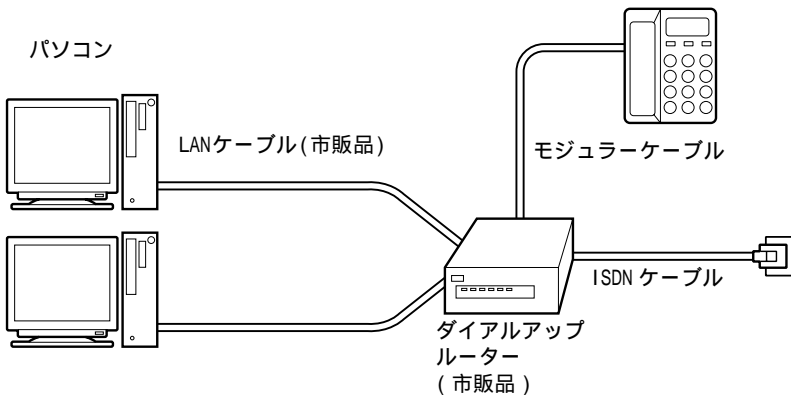

ヒント

ダイアルアップルーターを使う場合や、ADSL、CATV インターネットを利用する場合は、LAN の設定が必要な場合があります。詳しくは、プロバイダーやCATV局から送付された資料をご参照ください。LAN の一般的な設定は電子マニュアル『始めよう！インターネット』でも紹介しています。

参照

LAN の設定 電子マニュアル『始めよう！インターネット』1章の「LAN でインターネットに接続する」

用語

ターミナル・アダプター (TA)
ISDN 回線を利用するための通信装置。

用語

DSU
ISDN 回線に接続するための端末装置。

参照

- ・ ISDN について NTT(電話番号 116)にお問い合わせください。
- ・ TA と各ケーブルの購入について パソコン周辺機器の販売店でお買い求めください。
- ・ 接続について TA のマニュアルをご覧ください。または、ご購入先にお問い合わせください。

参照

- ・ ダイアルアップルーターと各ケーブルの購入について パソコン周辺機器の販売店でお買い求めください。
- ・ 接続について ダイアルアップルーターのマニュアルをご覧ください。または、ご購入先にお問い合わせください。


重要

LAN コネクターに、間違えてモデムケーブルなどを接続しないでください。接続する前にマークなどでご確認ください。


ADSL を使う

インターネットをより快適に楽しむために、ADSL 回線を使える地域もあります。ADSL 回線では、ISDN 回線と比べてデータの送受信が高速になります。24 時間インターネットに接続したままでも、電話代はかかりません。接続料金だけの支払いになります。契約内容により、インターネットをしながら電話や FAX も使うことができます。

ADSL 回線では ADSL モデムを使います。

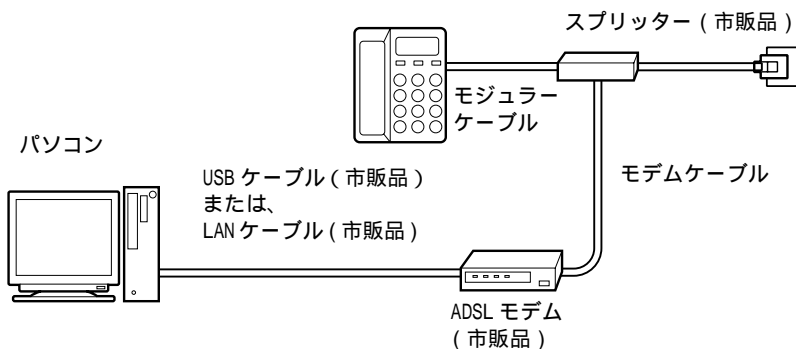

複数のパソコンで ADSL 回線を同時に使う場合は、ADSL モデムとブロードバンドルーターを使います。

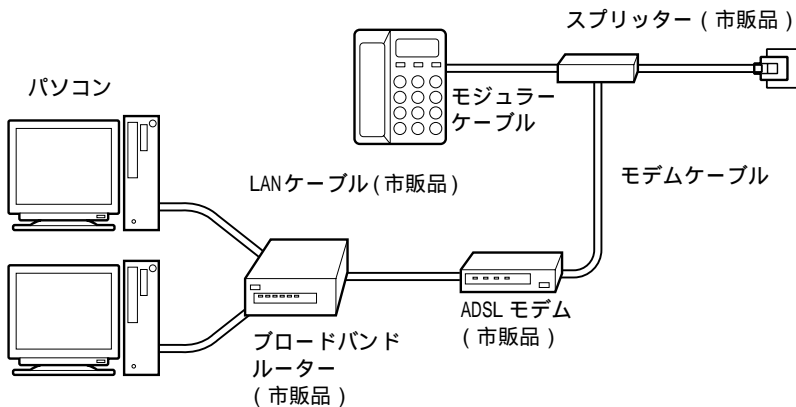

用語

ADSL

従来の電話回線を使い音声電話に使用しない高い周波数を利用することで、高速なデータ転送を可能にしたデジタル技術 (xDSL) の1つ。インターネットへの接続には専用の ADSL モデムを使用します。

重要

ADSL と ADSL モデムについて NTT (電話番号 116) または各 ADSL 回線業者にお問い合わせください。

各ケーブルの購入についてパソコン周辺機器の販売店でお買い求めください。

参照

接続について ADSL モデムのマニュアルをご覧ください。または、ご購入先にお問い合わせください。

参照


・ブロードバンドルーターと各ケーブルの購入についてパソコン周辺機器の販売店でお買い求めください。

・接続についてブロードバンドルーターのマニュアルをご覧ください。または、ご購入先にお問い合わせください。

CATV を使う

電話回線の代わりにケーブルテレビの回線を使って、インターネットすることができる地域もあります。このことを、ケーブルテレビインターネットなどといいます。

ケーブルテレビインターネットの場合、電話回線よりデータの送受信が高速になり、インターネットをより快適に楽しむことができます。さらに、ケーブルテレビの回線を使うので、24 時間インターネットに接続したままでも電話代はかかりません。接続料金だけの支払いになります。

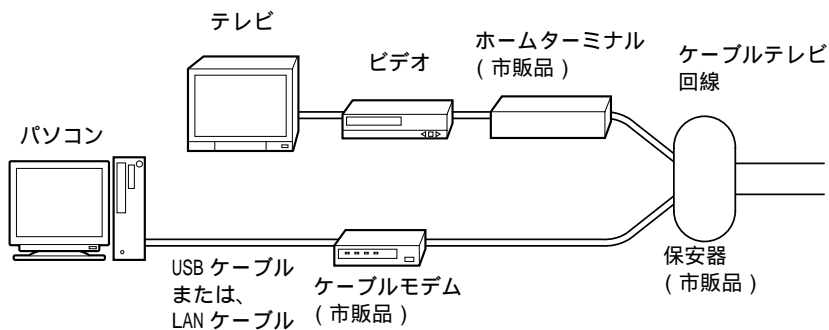

重要

ケーブルテレビインターネットとケーブルモデムについて
地元のケーブルテレビ局に
お問い合わせください。

各ケーブルの購入について
パソコン周辺機器の販売店に
てお買い求めください。

接続について ケーブルモデ
ムのマニュアルをご覧ください。または、ご契約のケー
ブルテレビ局にお問い合わせく
ださい。

テレビを見たい方は

このパソコンでテレビを見るには、アンテナ線とパソコンを接続します。

アンテナ線と接続する


パソコンとアンテナ線を接続するには、次の方法があります。パソコンを置く部屋やほかの家電製品の使い方などを決めて、接続しましょう。

お住まいの設備によりアンテナ端子の形状が異なります。まず、端子の形状をご確認ください。

アンテナ端子の形状により、フィーダー線やアンテナアダプターなど必要なものが異なります。

VHF/UHF 混合の場合

アンテナ端子が1つのとき

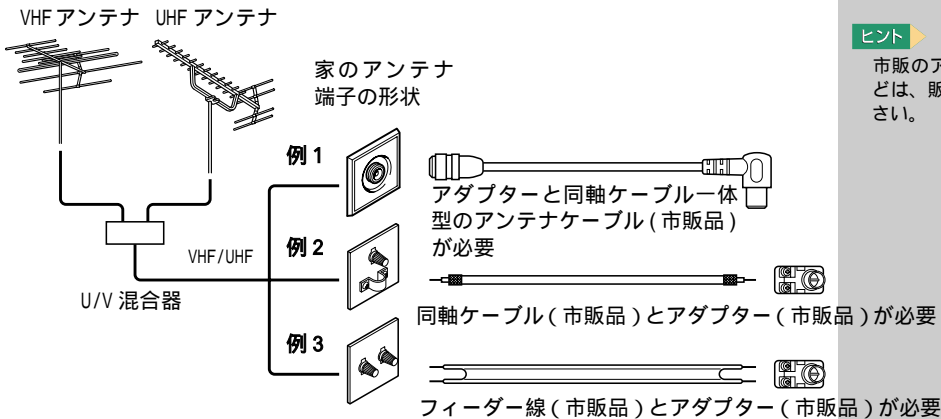

警告

雷が鳴っているときは、パソコンの使用、アンテナ線の接続および電話線への接続作業を中止してください。誘導雷で発生する高電圧によって感電するおそれがあります。

参照


機器によって端子は異なります。それぞれのマニュアルをご参照ください。

ヒント


市販のアダプター、ケーブルなどは、販売店で買い求めください。

VHF/UHF 別々の場合

アンテナ端子が2つのとき

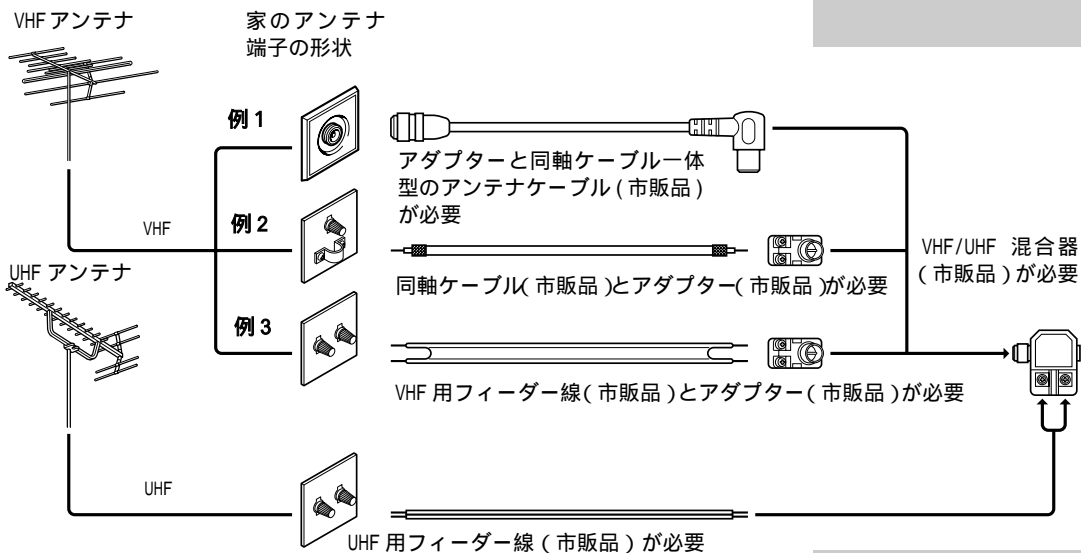

VHF の場合

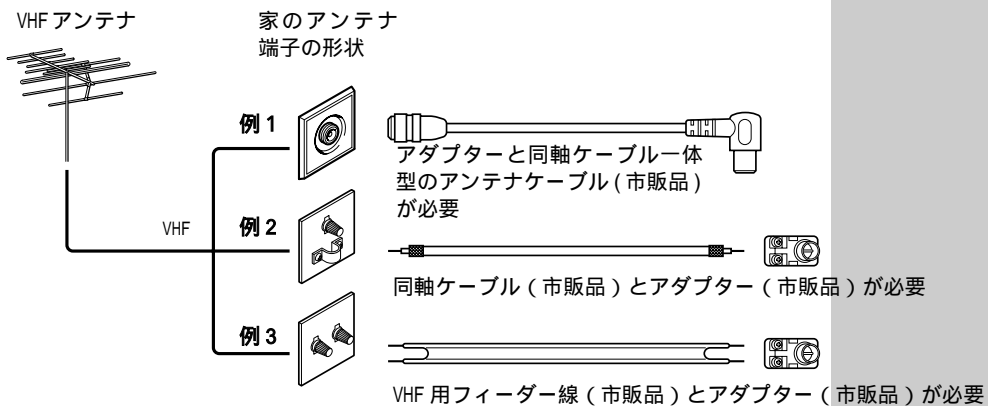

以降、「VHF/UHF 混合の場合」の例 1 の場合で説明します。

パソコンにアンテナを接続する


パソコン内蔵のテレビチューナーでテレビを見る場合の接続です。録画やタイムシフト機能を使うには、次の接続を行ってください。

用語

タイムシフト
現在放映中の番組を一時停止させたり、巻き戻したりする機能です。

1

アンテナ接続ケーブルを、テレビアンテナ入力コネクタに差し込む

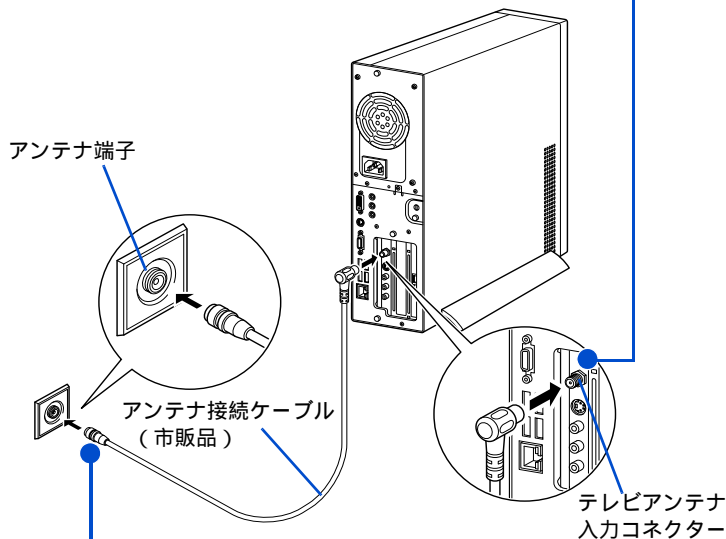

2

アンテナ接続ケーブルのもう一方を、アンテナ端子に差し込む

重要

パソコンと周辺機器の電源を切ってから接続してください。

警告

雷が鳴っているときは、パソコンの使用、アンテナ線の接続および電話線への接続作業を中止してください。誘導雷で発生する高電圧によって感電するおそれがあります。

5


いろいろな使い方をするために

20 型ワイド液晶テレビにアンテナを接続する

20 型ワイド液晶テレビのテレビチューナーでテレビを見る場合の接続です。テレビをきれいな映像でご覧になりたい場合は、次の接続を行ってください。

1

同梱のアンテナ接続ケーブルの一方を、液晶テレビの UHF/VHF 混合アンテナ端子に差し込む

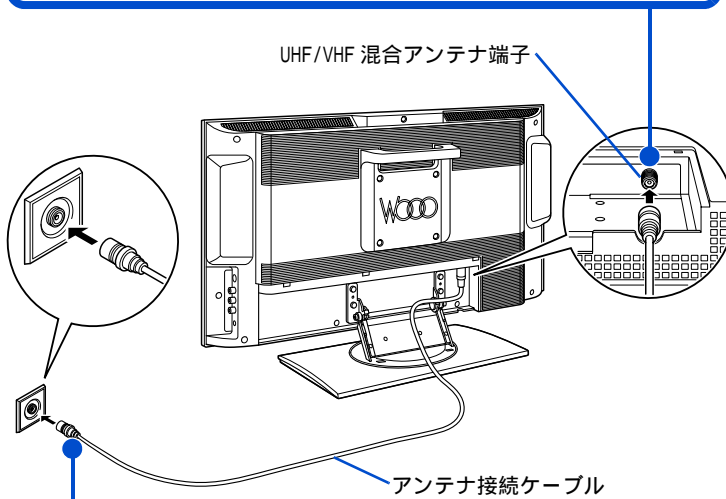

2

アンテナ接続ケーブルのもう一方を、アンテナ端子に差し込む

重要

20 型ワイド液晶テレビは、シングルドライブモデル（20 型ワイド液晶テレビタイプ）のみ同梱されています。

パソコンと周辺機器の電源を切ってから接続してください。

警告

雷が鳴っているときは、パソコンの使用、アンテナ線の接続および電話線への接続作業を中止してください。誘導雷で発生する高電圧によって感電するおそれがあります。

テレビを見るためには、ほかにも必要な手続きが残っています。詳しいテレビの見方については、『始めよう！TV エンターテインメント』をご参照ください。

ほかの周辺機器を使うときは

ほかの周辺機器を使うときは、電子マニュアル『パソコン応用』を参照して接続してください。設定などの詳しい説明は、周辺機器のマニュアルをご参照ください。

ヘッドホン、マイクの接続について	電子マニュアル『パソコン応用』3章の「ヘッドホン、マイクを接続する」
プリンターなどのUSBに対応した機器の接続について	電子マニュアル『パソコン応用』3章の「USB 機器を接続する」
光デジタルオーディオ機器の接続について	電子マニュアル『パソコン応用』3章の「光デジタルオーディオ機器を接続する」
上記以外の周辺機器の接続について	電子マニュアル『パソコン応用』3章の「その他の周辺機器を接続する」



ヒント

次のプリンタードライバーはプレインストールされています。プリンターを接続すれば、使用できます。


- ・ Lexmark (PriosJet)
- ・ EPSON (CL-760C, PM-740DU, PM-860PT, PM-870C, PX-V700, PM-930C, PM-970C)
- ・ CANON (PIXUS 50i, PIXUS 320i, PIXUS 550i, PIXUS 850i, PIXUS 950i)

キーボードの角度を変えよう

キーボードの裏側には、キーボードの角度を変えるための足が付いています。この足を引き出すと、キーボードを置いたときの傾きを大きくすることができます。

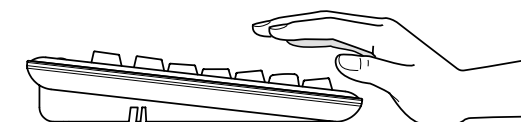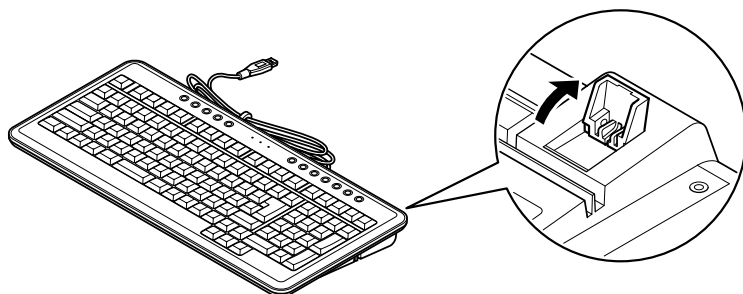


足を出さない場合

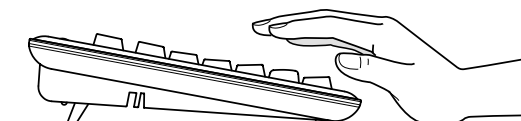

足を出した場合

フロントドアを開けてみよう

パソコンのフロントドアを開けると、パソコン前面には、いろいろなコネクターがあります。

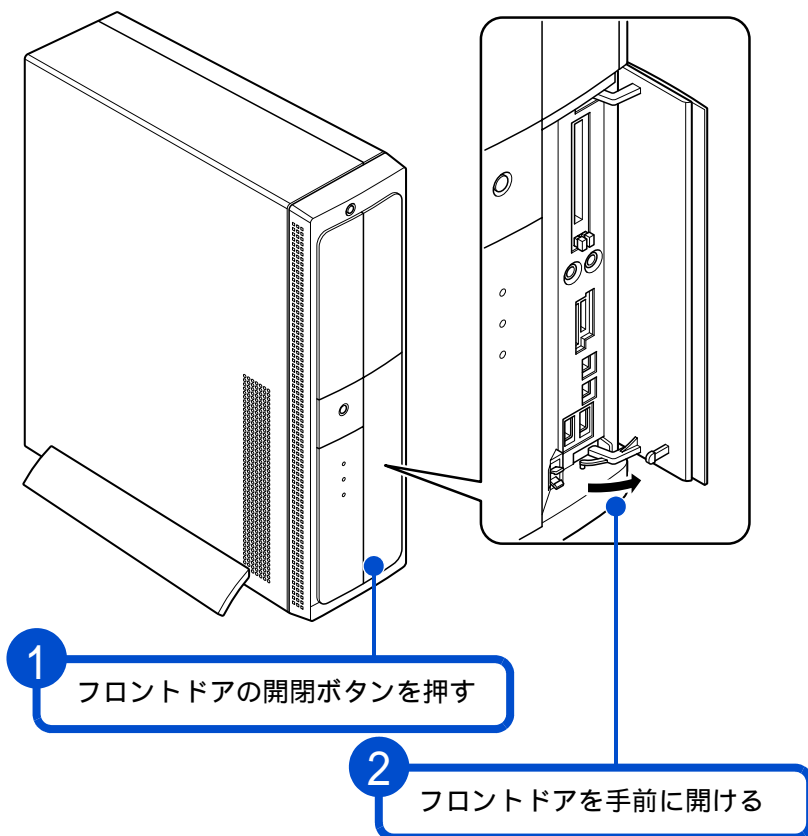


重要

フロントドアに、無理に力を加えないでください。フロントドアが破損する場合があります。

各部の名前とはたらきを知っておこう

ディスプレイ


17 型液晶ディスプレイ (シングルドライブモデルのみ)

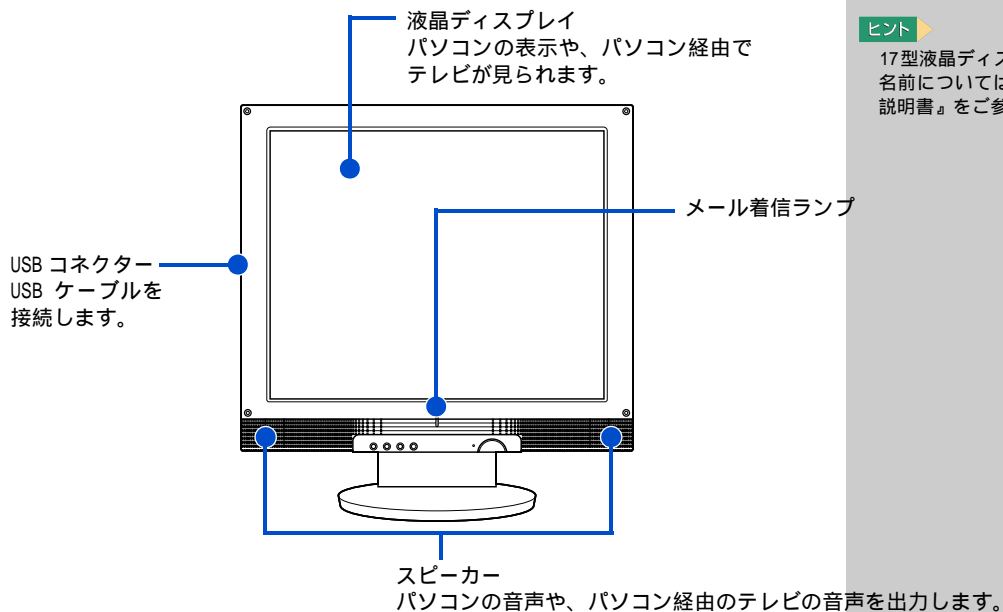

ヒント

17型液晶ディスプレイの各部の名前については、『DT5171 取扱説明書』をご参照ください。


20 型ワイド液晶テレビ (シングルドライブモデルのみ)

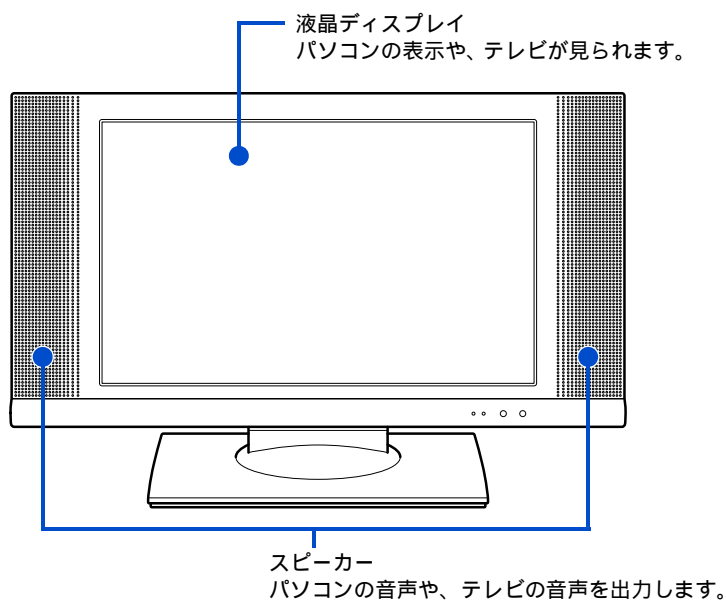

ヒント

20型ワイド液晶テレビの各部の名前については、『W20-LC3000 取扱説明書』をご参照ください。

17 型ワイド液晶ディスプレイ (ダブルドライブモデルのみ)


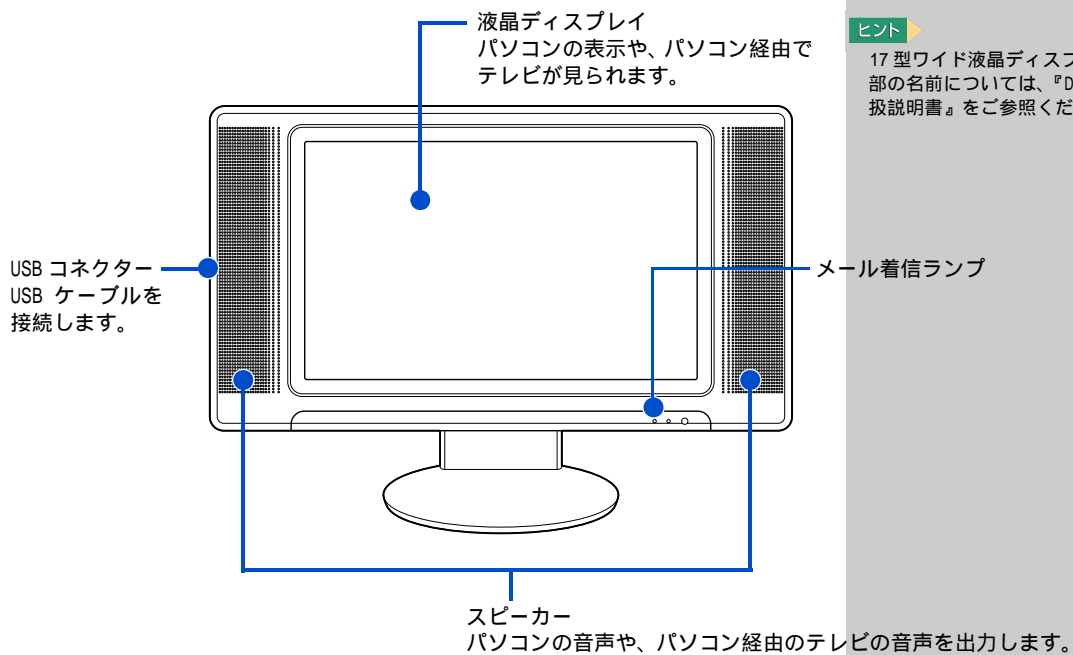


ヒント

17 型ワイド液晶ディスプレイの各部の名前については、『DT5172W 取扱説明書』をご参照ください。

パソコン正面

シングルドライブモデル

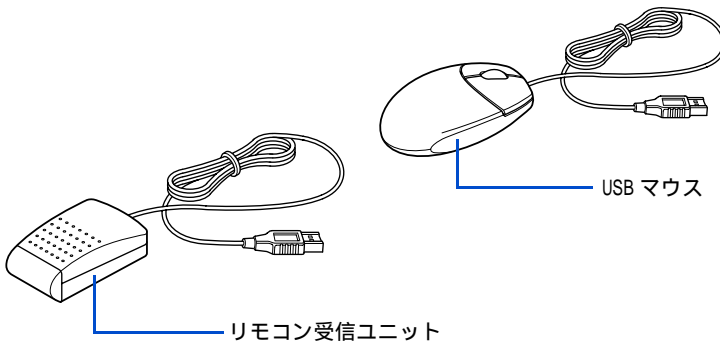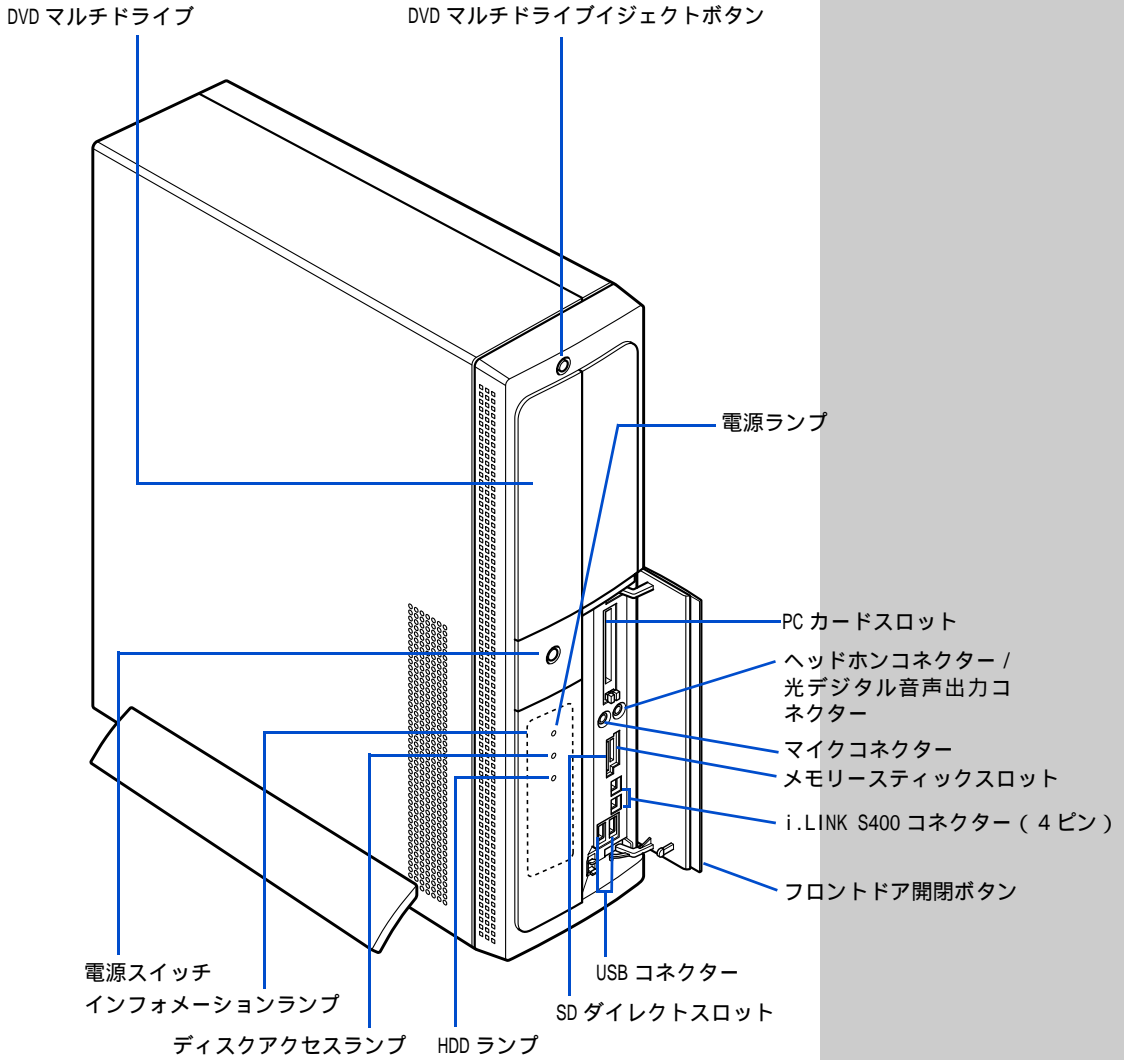





電源スイッチ
電源を入れます。

HDD ランプ
点灯：HDD がデータの読み書きをしています。

電源ランプ
緑色点灯：電源が入っています。
オレンジ色点滅：節電機能が働いています。
オレンジ色点灯：電源が切れています。または休止状態になっています。
消灯：電源コードが接続されていません。

ディスクアクセスランプ
CD/DVD ドライブがデータを読み書きしているときに点灯します。

インフォメーションランプ
パソコンの動作に合わせて、ブルーのランプが次のように点滅します。

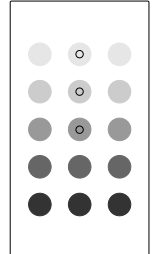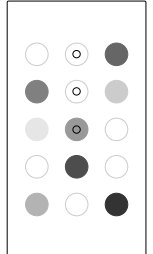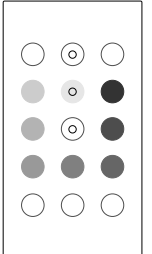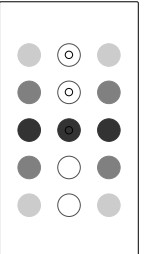	パソコンの状態			
	電源投入時	スタンバイ時	ディスクアクセス時	HDD へアクセス時
インフォメーションランプの光り方	 <p>横一列で上下に移動しながら点滅</p>	 <p>ランダムに強弱をつけながら点滅</p>	 <p>ディスクアクセスランプの周りを回りながら点滅</p>	 <p>上下に広がるように点滅</p>

DVD マルチドライブ
CD-ROM や DVD-ROM、DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW を読み込むことができます。また、専用のアプリケーションやディスク (DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、CD-R、CD-RW) を使うと、データを書き込むことができます。

DVD マルチドライブイジェクトボタン
DVD マルチドライブを使うときにこのボタンを押します。

フロントドア開閉ボタン
フロントボタンを開けるときに押します。

i.LINK S400 コネクター (4 ピン)
i.LINK 機器を使うときは、このコネクターに接続します。コネクターは 2 個あります。

参照

節電機能の詳細 電子マニュアル『パソコン応用』2章

参照

使用できるディスクの種類 電子マニュアル『パソコン応用』7章の「ドライブの仕様」

参照

i.LINK について 電子マニュアル『パソコン応用』3章の「i.LINK 機器を接続する」

マイクコネクター

マイクを使うときは、このコネクターに接続します。

USB コネクター

ユニバーサルシリアルバス (USB) に対応した周辺機器を使うときは、このコネクターに接続します。コネクターは2個あります。

PC カードスロット

SCSI カードなどの PC カードが差し込めます。TYPE が 2 つまたは、TYPE が 1 つ入ります。

SD ダイレクトスロット

SD メモリーカードを差し込みます。データを読み書きすることができます。

メモリースティックスロット

メモリースティックを差し込みます。データを読み書きすることができます。メモリースティック PRO に対応しています。MagicGate には対応していません。

ヘッドホンコネクター / 光デジタル音声出力コネクター

ヘッドホンで音声を聞くときは、このコネクターにヘッドホンなどを接続します。

MD やドルビーサラウンドシステムなどで音声を聞くときは、MD やドルビーサラウンドシステムなどの光デジタルオーディオ機器を接続します。

マウス

画面に表示される矢印マーク (マウスポインター) を動かしたり、機能を実行したりします。

リモコン受信ユニット

パソコン用リモコンでパソコンの音量などを調整するときに使います。シングルドライブモデル (20 型ワイド液晶テレビタイプ) のみ。

ヒント

マイクコネクターにマイクを接続して録音する場合は、コンデンサマイクをご使用ください。ダイナミックマイクを接続すると録音レベルが低くなります。

参照

マイクの接続について 電子マニュアル『パソコン応用』3 章の「ヘッドホン、マイクを接続する」


参照

USB 機器の接続について 電子マニュアル『パソコン応用』3 章の「USB 機器を接続する」

参照

光デジタルオーディオ機器の接続について 電子マニュアル『パソコン応用』3 章の「光デジタルオーディオ機器を接続する」

ダブルドライブモデル

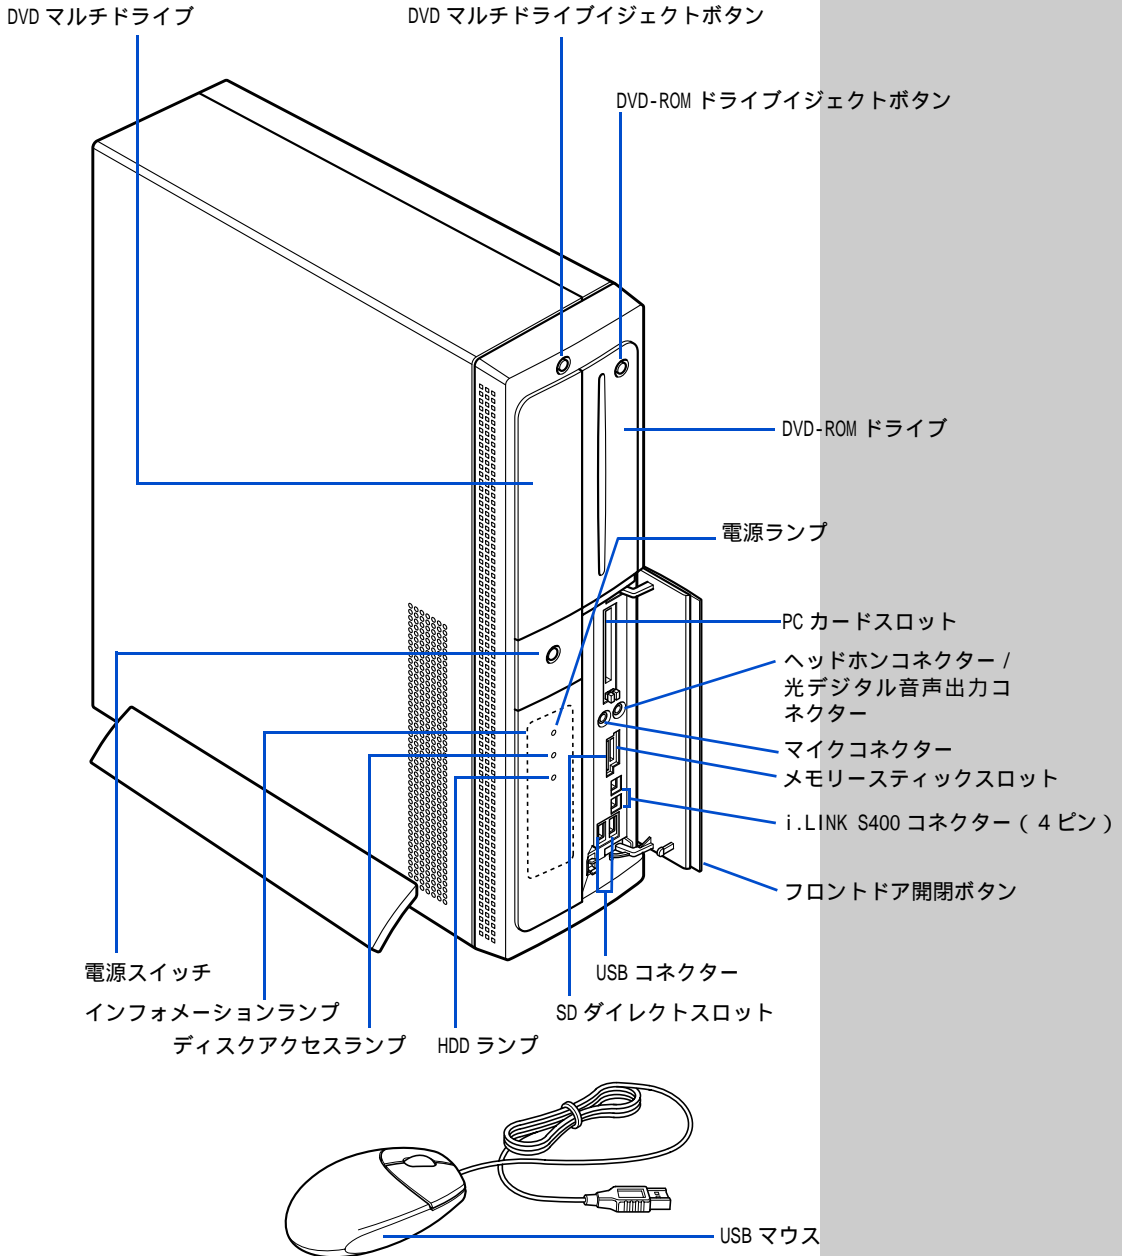

電源スイッチ
電源を入れます。

電源ランプ

緑色点灯 : 電源が入っています。
オレンジ色点滅 : 節電機能が働いています。
オレンジ色点灯 : 電源が切れています。または休止状態になっています。
消灯 : 電源コードが接続されていません。

HDD ランプ

点灯 : HDD がデータの読み書きをしています。

参照





節電機能の詳細 電子マニュアル『パソコン応用』2章

ディスクアクセスランプ

CD/DVD ドライブがデータを読み書きしているときに点灯します。

インフォメーションランプ

パソコンの動作に合わせて、ブルーのランプが次のように点滅します。

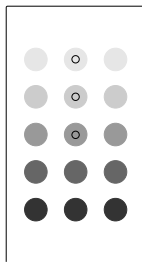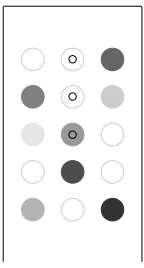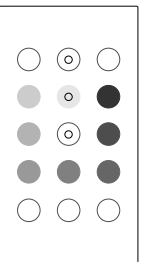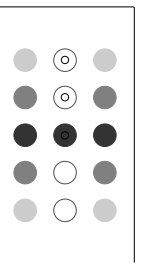	パソコンの状態			
	電源投入時	スタンバイ時	ディスクアクセス時	HDD へアクセス時
インフォメーションランプの光り方	 <p>横一列で上下に移動しながら点滅</p>	 <p>ランダムに強弱をつけながら点滅</p>	 <p>ディスクアクセスランプの周りを回りながら点滅</p>	 <p>上下に広がるように点滅</p>

DVD マルチドライブ

CD-ROM や DVD-ROM、DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW を読み込むことができます。また、専用のアプリケーションやディスク (DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、CD-R、CD-RW) を使うと、データを書き込むことができます。

DVD マルチドライブイジェクトボタン

DVD マルチドライブを使うときにこのボタンを押します。

DVD-ROM ドライブ

CD-ROM や DVD-ROM を読み込むことができます。

DVD-ROM ドライブイジェクトボタン

CD-ROM や DVD-ROM を取り出すときにこのボタンを押します。

フロントドア開閉ボタン

フロントボタンを開けるときに押します。

i.LINK S400 コネクター (4 ピン)

i.LINK 機器を使うときは、このコネクターに接続します。コネクターは2個あります。

参照

使用できるディスクの種類 電子マニュアル『パソコン応用』7章の「ドライブの仕様」

参照

i.LINKについて 電子マニュアル『パソコン応用』3章の「i.LINK機器を接続する」

マイクコネクタ
マイクを使うときは、このコネクタに接続します。

USB コネクタ
ユニバーサルシリアルバス (USB) に対応した周辺機器を使うときは、このコネクタに接続します。コネクタは2個あります。

PC カードスロット
SCSI カードなどの PC カードが差し込めます。TYPE が 2 つまたは、TYPE が 1 つ入ります。

SD ダイレクトスロット
SD メモリーカードを差し込みます。データを読み書きすることができます。

メモリースティックスロット
メモリースティックを差し込みます。データを読み書きすることができます。メモリースティック PRO に対応しています。MagicGate には対応していません。

ヘッドホンコネクタ / 光デジタル音声出力コネクタ
ヘッドホンで音声を聞くときは、このコネクタにヘッドホンなどを接続します。
MD やドルビーサラウンドシステムなどで音声を聞くときは、MD やドルビーサラウンドシステムなどの光デジタルオーディオ機器を接続します。

マウス
画面に表示される矢印マーク (マウスポインター) を動かしたり、機能を実行したりします。

ヒント

マイクコネクタにマイクを接続して録音する場合は、コンデンサマイクをご使用ください。ダイナミックマイクを接続すると録音レベルが低くなります。

参照

マイクの接続について 電子マニュアル『パソコン応用』3章の「ヘッドホン、マイクを接続する」


参照

USB 機器の接続について 電子マニュアル『パソコン応用』3章の「USB 機器を接続する」

参照

光デジタルオーディオ機器の接続について 電子マニュアル『パソコン応用』3章の「光デジタルオーディオ機器を接続する」

パソコン背面

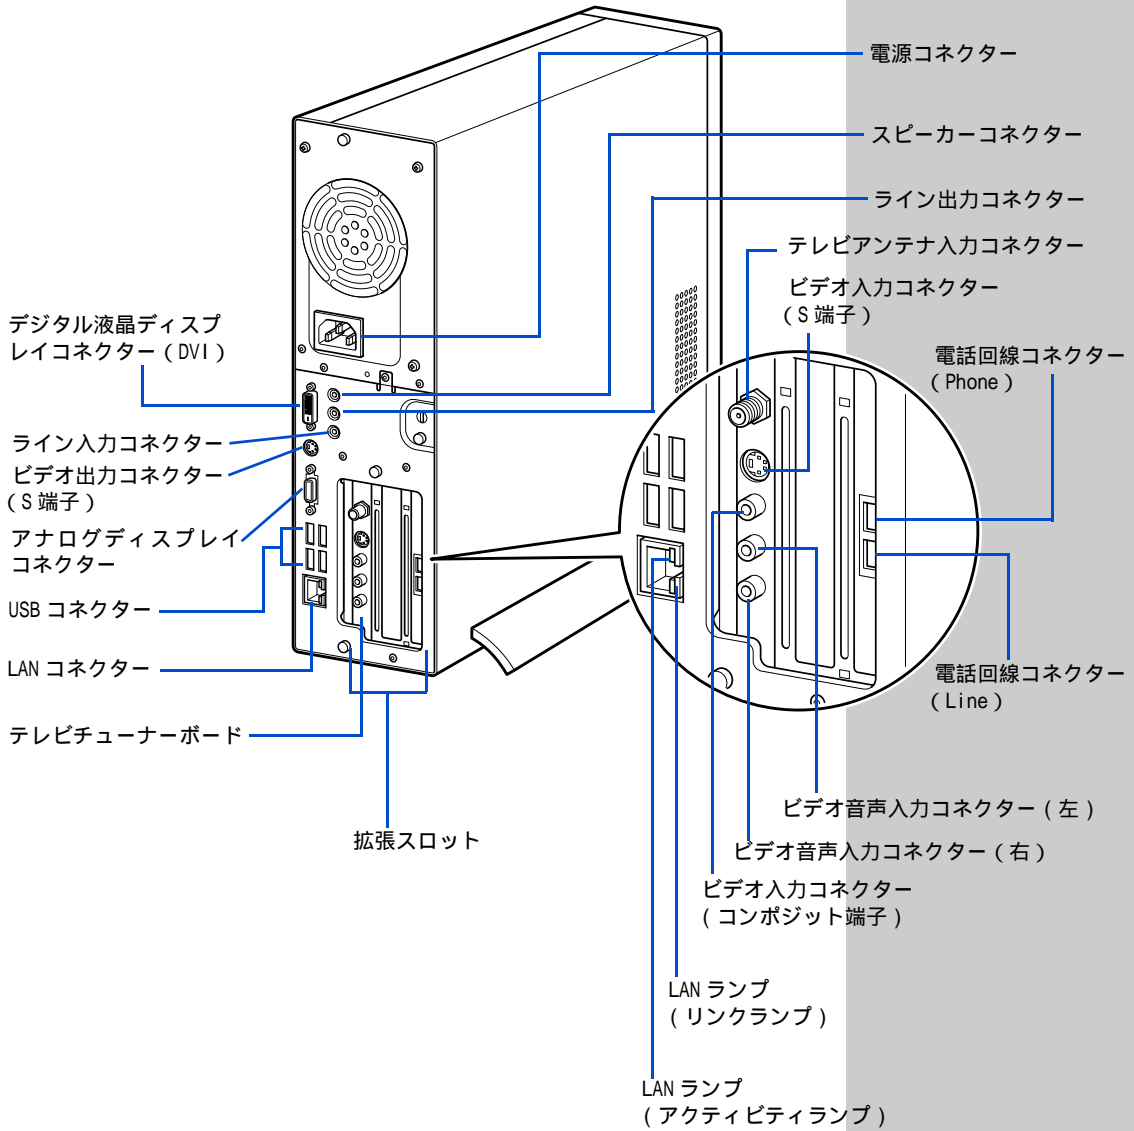

5

いろいろな使い方をするために

電源コネクタ
電源コードを接続します。

ライン出力コネクタ
パソコンで再生している音を聞くときは、このコネクタに接続します。

ライン入力コネクタ
外部オーディオ機器で再生している音をパソコンに取り込むときは、このコネクタに接続します。

スピーカーコネクタ
スピーカーに接続して再生している音を聞くとき、このコネクタに接続します。外部スピーカーを接続する場合は、ディスプレイに接続しているケーブルを取り外す必要があります。

USB コネクタ
ユニバーサルシリアルバス (USB) に対応した周辺機器を使うときは、このコネクタに接続します。コネクタは 4 個あります。

デジタル液晶ディスプレイコネクタ (DVI)
シングルドライブモデル (17 型液晶ディスプレイタイプ) やダブルドライブモデルの場合、同梱の液晶ディスプレイを接続するときは、このコネクタにディスプレイ接続ケーブルを接続します。

アナログディスプレイコネクタ
シングルドライブモデル (20 型ワイド液晶テレビタイプ) の場合、同梱のワイド液晶テレビを接続するときは、このコネクタにディスプレイ接続ケーブルを接続します。

電話回線コネクタ (Line)
電話回線でインターネットなどを利用するときは、このコネクタにモデムケーブルを接続します。

電話回線コネクタ (Phone)
電話機を使うときは、このコネクタにモジュラーケーブルを接続します。

LAN コネクタ
ネットワークに接続するときは、このコネクタに LAN 接続ケーブルを接続します。使用するには、設定が必要です。

拡張スロット
拡張ボードが増設できます。スロットは 3 つあります。スロット 1 は FAX モデム専用スロットです。スロット 2、スロット 3 は PCI 規格です。使用できる PCI ボードのサイズは、スロット 2 が幅 107mm、奥行 190mm、高さ 13.48mm、スロット 3 が幅 107mm、奥行 138mm、高さ 14.48mm です。ただし、スロット 3 にテレビチューナーボードが取り付け済みです。

テレビチューナーボード
TV 機能を使うための拡張ボードです。

参照

モデムケーブルの接続について
「5. いろいろな使い方をするために」の「インターネットを始めたい方は」

参照

ネットワークの設定と接続について
電子マニュアル『パソコン応用』3章の「LAN を接続する」

テレビアンテナ入力コネクター

テレビのアンテナ線を接続するときは、このコネクターにアンテナ接続ケーブルを接続します。

ビデオ入力コネクター（S 端子）

テレビの映像を S 映像信号でパソコンに取り込むときは、このコネクターに S 映像ケーブルを接続します。

ビデオ音声入力コネクター（右、左）

テレビの音声信号をパソコンに取り込むときに、このコネクターに音声信号ケーブルを接続します。


ビデオ出力コネクター（S 端子）

映像をテレビに表示するときは、このコネクターに S 映像ケーブルを接続します。

ビデオ入力コネクター（コンポジット端子）

テレビの映像をコンポジット映像信号でパソコンに取り込むときは、このコネクターにコンポジット映像信号ケーブルを接続します。

キーボード

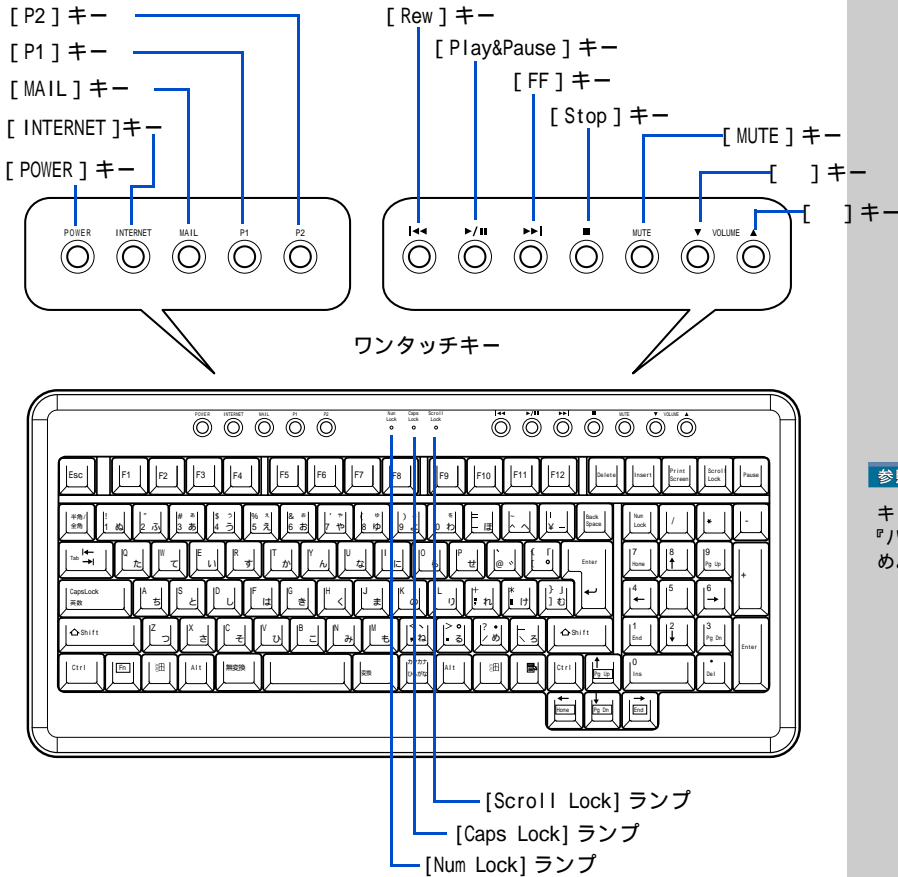

[POWER] キー
ワンタッチキーの1つです。Windowsが終了します。

[INTERNET] キー
ワンタッチキーの1つです。インターネットに接続してホームページを見るためのアプリケーション「Internet Explorer (インターネットエクスプローラ)」を立ち上げます。

[MAIL] キー
ワンタッチキーの1つです。インターネットメールを送受信するためのアプリケーション「Outlook (アウトルック)」を立ち上げます。

参照

キーボードの使い方について『パソコン入門』「1. パソコンを始めよう」の「キーボードを使う」

用語

ワンタッチキー
キーボタンを押すだけで、インターネットやメール、アプリケーションの立ち上げができるキーです。

ヒント

インターネットに接続したり、メールを使用するには、あらかじめ設定が必要です。

再セットアップを行うと、[MAIL] キーは「Outlook Express」に設定されます。

参照

[MAIL] キーの設定について 電子マニュアル『パソコン応用』1章の「ワンタッチキーを設定する」

[P1] キー

ワンタッチキーの一つです。電子マニュアル検索ソフト「CyberSupport(サイバーサポート)」を立ち上げます。

[P2] キー

ワンタッチキーの一つです。「Prius で楽しもう」が立ち上がり、パソコンの使い方を紹介します。

[Num Lock] ランプ

[Num Lock] キーを押すと、切り替えられます。
点灯：キーボードのテンキーの数字などが入力できます。
消灯：[] [] [] [] キーなどが入力できます。

[Caps Lock] ランプ

[Shift] キーを押しながら [Caps Lock] キーを押すと、切り替えられます。
点灯：大文字のアルファベットが入力できます。
消灯：小文字のアルファベットが入力できます。

[Scroll Lock] ランプ

[Scroll Lock] キーを押すと、切り替えられます。
ランプが点灯しているときは、表示画面を移動できません。
ランプが消灯すると移動できます。
ソフトウェアによって動作が異なる場合もあります。

[Stop] () キー

ワンタッチキーの1つです。音楽 CD や DVD ビデオの再生を停止します。

[Play&Pause] (▶/⏸) キー

ワンタッチキーの1つです。音楽 CD や DVD ビデオの再生や、再生を一時停止します。

[Rew] (◀◀) キー

ワンタッチキーの1つです。音楽 CD や DVD ビデオの再生を前の曲や前のチャプターに移動します。

[FF] (▶▶) キー

ワンタッチキーの1つです。音楽 CD や DVD ビデオの再生を次の曲や次のチャプターに移動します。

[MUTE] キー

ワンタッチキーの1つです。Windows やアプリケーションが出力する音量を消したり、元に戻します。

[] キー

ワンタッチキーの1つです。Windows やアプリケーションが出力する音量を下げます。

[] キー

ワンタッチキーの1つです。Windows やアプリケーションが出力する音量を上げます。

ヒント

ワンタッチキーで立ち上げるアプリケーションを変更することもできます。

再セットアップを行うと、[P1] キーは「なし」に設定されます。

参照

変更の方法 電子マニュアル『パソコン応用』1章の「ワンタッチキーを設定する」

ヒント

[Num Lock]、[Caps Lock]、[Scroll Lock] のインジケータを画面に表示させることもできます。

参照





画面表示について 電子マニュアル『パソコン応用』1章の「ワンタッチキーを設定する」

重要

[Stop] ()、[Play&Pause] (▶/⏸)、[Rew] (◀◀)、[FF] (▶▶) キーは、音楽 CD や DVD ビデオを再生するアプリケーションによっては、使用できない場合があります。また、そのアプリケーションの画面が選択されていないと、使用できません。

DVD マルチドライブのディスクの入れ方 / 取り出し方

円盤状ディスクの場合

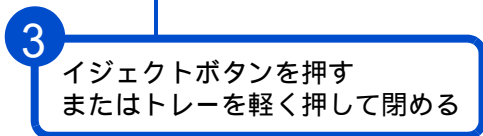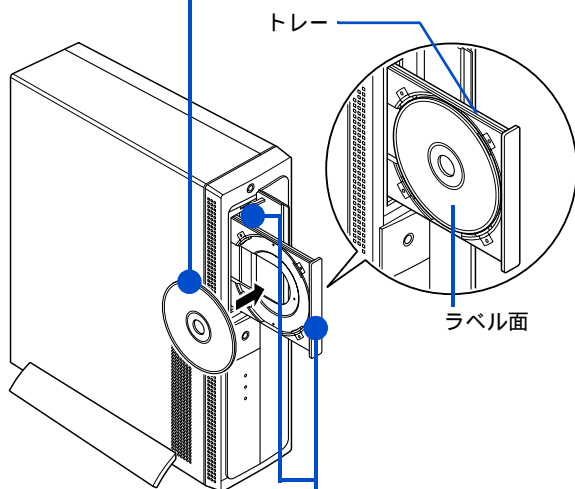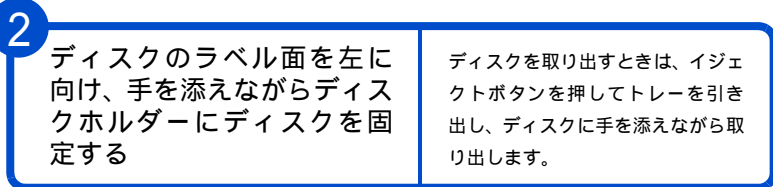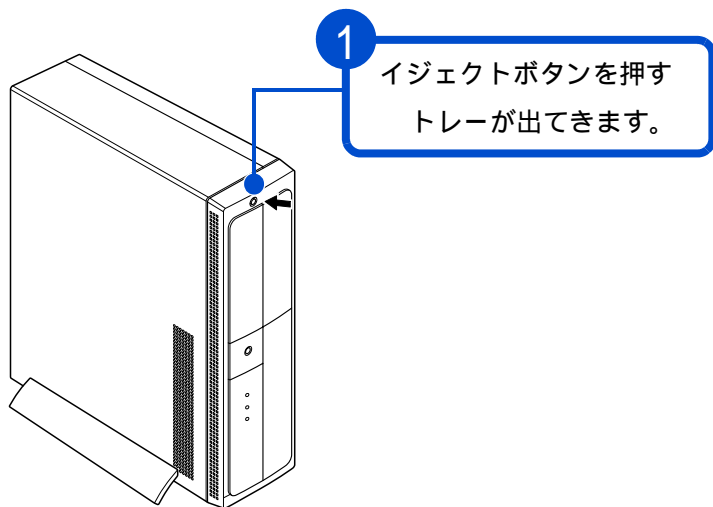

ヒント

パソコンの電源が入っていないと、トレーは出てきません。使用しているアプリケーションソフトによっては、アプリケーション画面の取り出しボタンを押さないと、トレーが出てこない場合があります。

重要

ノンカートリッジまたは、カートリッジから取り出すことができる DVD-RAM メディアのみ使用できます。DVD-RAM TYPE1 メディアは、カートリッジから取り出せないため、使用できません。

ディスク裏面(読み取り部)が指紋などで汚れると読み取りエラーや映像のコマ落ちが発生します。

ディスクの強制取り出しは、パソコンカバーを取り外して行ってください。

参照

パソコンカバーの取り外し 電子マニュアル『パソコン応用』3章の「パソコンカバーの取り外し / 取り付け」


ヒント

ディスクをセットしトレーを閉めると、ディスクの動作を選択する画面が表示されることがあります。

カートリッジ式ディスクの取り出し方


1

カートリッジの表面を上にし、ディスク取り出しロックピンを、ボールペンなどの先のとがったもので押し下げ、開閉ふたを外す

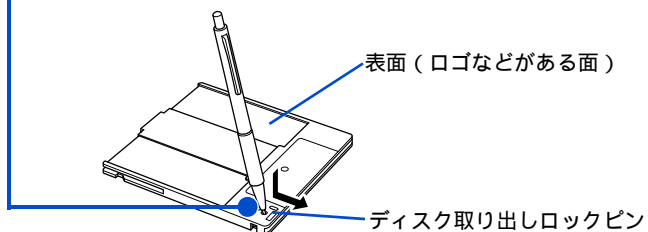

2

開閉ふたを開け、円盤状のディスクを取り出す

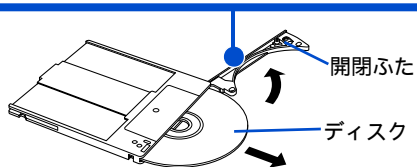

重要

ディスクを取り出すときは、記録面（データを書き込む面）に直接触らないようにしてください。

5


いろいろな使い方をするために

DVD-ROM ドライブのディスクの入れ方 / 取り出し方 (ダブルドライブモデルのみ)

ディスクの入れ方

1


ディスクのラベル面を左に向け、挿入する
途中まで挿入すると、自動的に DVD-ROM ドライブに入ります。

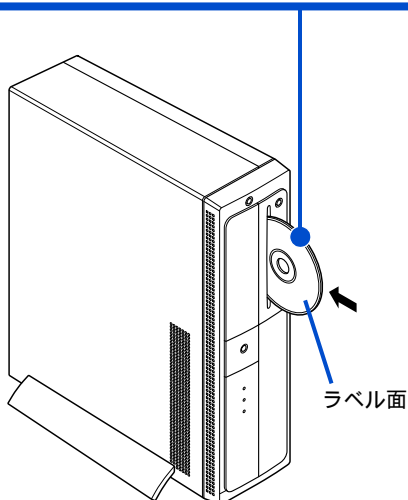

ディスクの取り出し方

1

イジェクトボタンを押す
ディスクが途中まで出てきます。

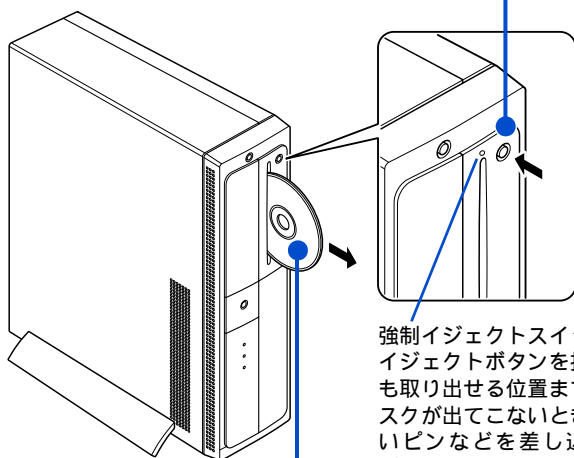

強制イジェクトスイッチ
イジェクトボタンを押しても取り出せる位置までディスクが出てこないとき、細いピンなどを差し込んでディスクを出します。

2

ディスクに手を添えながら取り出す

重要

強制イジェクトスイッチを使うときは、内蔵ドライブの内部に異物が入らないようにしてください。

6. 再セットアップについて

ここでは、パソコンをご購入時の状態に戻すまでのセットアップ方法について説明します。パソコンの使用中にエラーが何回も発生したり、パソコンが立ち上がらないときも、セットアップし直してください。

作業の流れ

パソコンをご購入時の状態に戻すまでの作業の流れは次の通りです。

1 準備する

セットアップする前に必要なファイルのバックアップをとります。インターネットやメールなどの設定も控えておきます。

2 一括セットアップを行う

一部のアプリケーションを除いて、パソコンをご購入時の状態に戻します。

3 アプリケーションをセットアップする

一括セットアップで元に戻らないアプリケーションをセットアップします。

4 電子マニュアルをセットアップする

一括セットアップでインストールできない電子マニュアルをインストールします。

1 準備する

次の準備を行ってください。

必要なファイルをバックアップする

ご購入時の状態に戻すと、それまでに作成したファイルや、追加したアプリケーションなどが削除されます。CD-R や CD-RW などのディスクに必要なファイルをコピーしてバックアップをとってください。

バックアップファイルを戻せるように元のフォルダー名など、保存先も控えてください。

参照

詳細について 「1 準備する」

参照

詳細について 「2 一括セットアップを行う」

参照

詳細について 「3 アプリケーションをセットアップする」

参照

詳細について 「4 電子マニュアルをセットアップする」

参照

コピーの方法について 『パソコン入門』の「3 .ファイルを使おう」

バックアップの方法について 『困ったときの Q&A』1章の「パソコン Q&A」の「データのバックアップ」
『アプリケーションガイド』の「安心楽々引越しバック」でデータを移動する

インターネットの設定を控える

ご購入時の状態に戻したあと、加入しているプロバイダーに再び接続できるように、ユーザー名、パスワード、アカウント名など、インターネットの設定に必要な情報をメモしてください。通常は、契約時にプロバイダーから送付された書類にこれらの情報が記載されています。その場合は必要ありません。

拡張機器を取り外す

ご購入後に拡張機器を取り付けている場合は、再セットアップの前に取り外してください。

BIOS の設定をご購入時の状態に戻す

BIOS の設定を変更している場合は、BIOS をご購入時の状態に戻してください。

BIOS の設定をご購入時の状態に戻す（初期化する）ことで解決できる問題もあります。ご購入時の状態から設定を変更している場合は、設定内容をあらかじめ控えておき、BIOS を初期化したあとに設定し直してください。

1 パソコンの電源を入れる。

パソコンの立ち上げ中、画面下部に「Press TAB to show POST screen, DEL to enter SETUP」と表示されたら、[Delete] キーを押す。

BIOS メニューが立ち上がる。

重要

ディスプレイによっては、電源を入れても画面表示に時間がかかり、「HITACHI」ロゴやメッセージが表示されない場合があります。この場合、BIOS メニューを立ち上げるには、パソコンの電源を入れてから、約 15 秒間 [Delete] キーを押し続けてください。しばらくすると、BIOS メニューが表示されます。

ヒント

PCカードを取り付けているときは、取り付けた PC カードをパソコンから取り外してください。外さないと正しく動作しない場合があります。

参照

PCカードの取り外しについて 電子マニュアル『パソコン応用』3 章の「PC カードを使う」


ヒント

拡張ボードを増設しているときは、増設した拡張ボードをパソコンからすべて取り外してください。外さないと正しく動作しない場合があります。

参照


拡張ボードの取り外しについて 電子マニュアル『パソコン応用』3 章の「拡張ボードを取り付ける」

- 2 []、[] キーで、[Load Setup Defaults] を選び、[Enter] キーを押して、「Load Setup Defaults (Y/N)?」と表示されたら [Y] キー、[Enter] キーを押す。

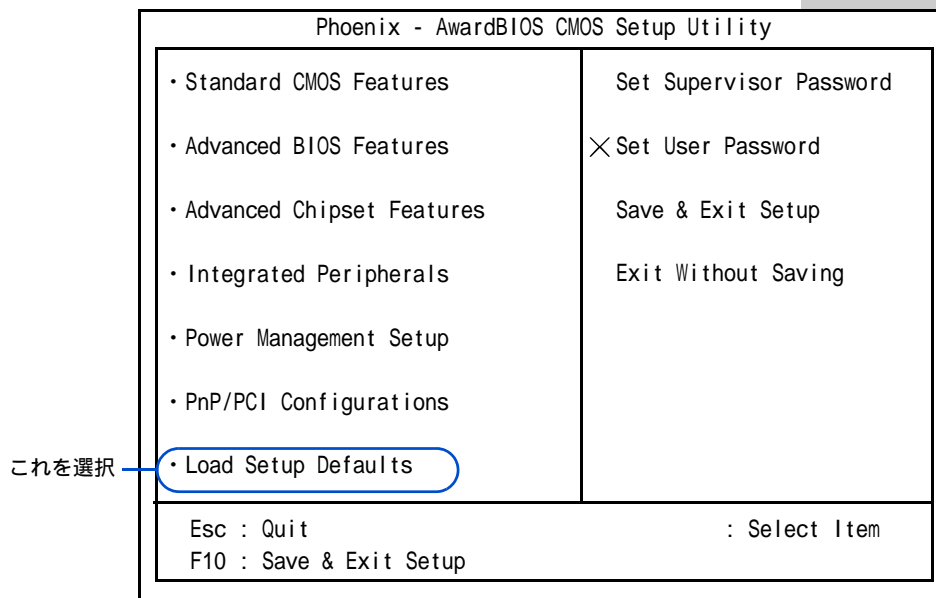

- 3 []、[] キーで、[PnP/PCI Configurations] を選んで、[Enter] キーを押す。
[PnP/PCI Configurations] が表示される。

- 4 []、[] キーで、[Reset Configuration Data] を選び、[Enter] キーを押す。

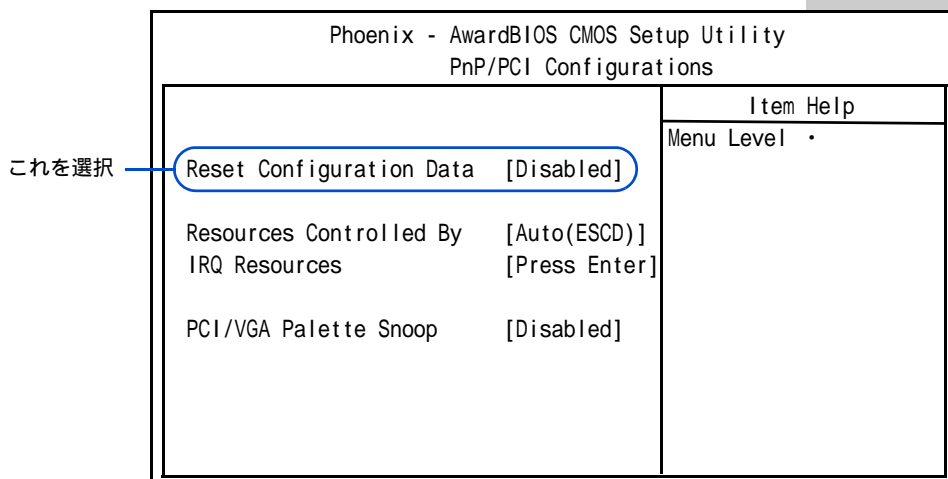

サブメニューが表示される。

5 []、[]キーで「Enabled」に変更し、[Enter]キーを押す。

6 [Esc]キーを押してBIOSメニューに戻り、[F10]キーを押す。

7 「SAVE to CMOS and EXIT (Y/N) ?」と表示されたら[Y]キーを押し、
[Enter]キーを押す。

設定した内容が保存され、BIOSメニューが終了しパソコンが立ち上げ直される。

必要なディスクを用意する

パソコンに付属の、次のディスク類を使用します。

- ・『再セットアップDVD』
- ・『Microsoft Office XP Personal』
- ・『活用百科』
- ・『世界大百科事典 第2版 ライブラリリンク対応』
- ・『かんたんラベル王 for HITACHI』

ヒント

BIOSメニューで「Save & Exit Setup」を選び、[Enter]キーを押しても同じ操作ができます。

2 一括セットアップを行う

この作業を行うと、一部のアプリケーションを除いてパソコンの HDD をご購入時に近い状態に戻します。

さらに、システムパーティションのサイズを変更したり、システムパーティションのみ購入時の状態に戻すこともできます。

あらかじめ、パソコンに付属の次のディスクを用意してください。

『再セットアップ DVD』

1 パソコンの電源を入れ、すぐに『再セットアップ DVD』を左側の CD/DVD ドライブに入れる。

メニューが立ち上がる。

重要

『再セットアップ DVD』を CD/DVD ドライブに入れてもメニューが立ち上がらないときは、『再セットアップ DVD』を入れたまま、パソコンを立ち上げ直してください。

```
*****
**
**                一括インストールを行います
**
**   この作業を行うと、一部のアプリケーションを除いてパソコンの
**   ハードディスクをご購入時の状態に戻します。
**   さらに、ドライブ C のサイズを変更したり、ドライブ C のみご
**   購入時の状態に戻すこともできます。
**
**   続行するとハードディスクの内容が一部消去されます。
**   必要なデータなどがある場合は一括インストールを中断して先に
**   バックアップを取ってください。
**
*****
: (1) 一括セットアップを行う                               :
+-----+
: (2) 一括セットアップを中断する                           :
+-----+
                選択 (1/2)?:
```

2 [1] キーを押す。

次のメッセージが表示される。

```
*****
**
** 一括インストールを行います。
**
** 一括インストールの方法を選択してください。
**
*****
: (1) 現在のドライブ C だけを一括インストールする      :
:   - 現在のドライブ C の内容は消去されます。          :
:   - ドライブ C 以外のドライブは消去されません。      :
:   - ドライブ C の容量は変更できません。              :
+-----+
: (2) ハードディスクを初期化した後、一括インストールする :
:   - ハードディスクのデータはすべて削除されます。    :
:   - 新たにドライブ C の容量を設定できます。          :
+-----+
: (3) 一括インストールを中断する                          :
+-----+
                        選択 (1/2/3)?:
```

- * (1) を選ぶと、OS をドライブ C に回復する。
ドライブ C 以外のパーティションは初期化されない。
ドライブ C のパーティションサイズは変更できない。
- * (2) を選ぶと、OS をドライブ C に回復する。
ドライブ C 以外のパーティションも初期化される。
- * (3) を選ぶと OS のセットアップを中止する。

3 [1] または [2] キーを押す。

- (1) を選んだ場合は、次の画面が表示される。
- (2) を選んだ場合は、手順 5 に進む。

重要

シングルドライブモデル (20 型ワイド液晶テレビタイプ)、ダブルドライブモデルの場合、工場出荷時にドライブ C 以外に 5GB のパーティションが設定されています。通常は (1) を選択してください。

```

*****
**
** 現在のドライブ C に一括インストールを行います。
**
** < 警告 >
**     続行するとドライブ C の内容はすべて消去されます。
**     必要なデータなどがある場合は一括インストールを中断して
**     先にバックアップを取ってください。
**
**     現在のドライブ C に対して一括インストールを行いますか？
**
*****
: (1) 現在のドライブ C に一括インストールする           :
:     - ドライブ C のみを初期化し、一括インストールを行います。 :
+-----+
: (2) 一括インストールを中断する                       :
+-----+
                        選択 (1/2)?:

```

- * (1) を選ぶと、OS をドライブ C に回復する。
ドライブ C 以外のパーティションは初期化されない。
ドライブ C のパーティションサイズは変更できない。
- * (2) を選ぶと OS のセットアップを中止する。

4 OS のセットアップを行う場合は、[1] キーを押して、手順 9 へ進む。

5 手順 3 で (2) を選んだ場合は、次の画面が表示される。

```

*****
**
** 新規にドライブ C をハードディスクに作成した後、一括インス
** トールを行います。
**
** < 警告 >
**     続行するとハードディスクの内容はすべて消去されます。
**     必要なデータなどがある場合は一括インストールを中断して
**     先にバックアップを取ってください。
**
**     一括インストールを続行しますか？
**
*****
: (1) 続行                                             :
:     - ハードディスクを初期化し、一括インストールを行います。 :
+-----+
: (2) 一括インストールを中断する                       :
+-----+
                        選択 (1/2)?:

```

- * (1) を選ぶと、ハードディスクの初期化を行ったあと、新規に作成する
ドライブ C のサイズ変更画面へ進む。
- * (2) を選ぶと OS のセットアップを中止する。

6 [1] キーを押す。

ドライブ C のサイズ変更画面が表示される。

```
*****
**
** ハードディスクに新規に作成するドライブ C のサイズを指定します。 **
**
** 設定可能なドライブ C のサイズの範囲は **
**   最小値 : XXXXXXXXXX MB **
**   最大値 : XXXXXXXXXX MB **
**   です。 **
**
**   設定可能なサイズの範囲内でドライブ C のサイズを入力した後、 **
**   Enter キーを押してください。(サイズの単位は MB) **
**   サイズを入力しないで Enter キーを押すと **
**   デフォルト値 : XXXXXXXXXX MB **
**   で新規にシステムパーティションを作成します。 **
**
*****
                ドライブ C のサイズを入力してください:
```

7 新規に作成するパーティションのサイズを入力する。

サイズを変更する場合は、設定範囲内でサイズを入力したあと、
[Enter] キーを押す。

デフォルト値のサイズを使用する場合はそのまま [Enter] キーを
押す。

次のメッセージが画面下に表示される。

```
指定されたドライブ C のサイズ XXXXXXXXXX MB
これでよろしいですか? ( Y = はい / N = いいえ ) :
```

8 指定したシステムパーティションサイズに問題がなければ [Y] キー を押して手順 9 に進む。

[N] キーを押すと手順 6 に戻る。

- 9 OS の回復作業終了画面が表示されたら、パソコンから DVD-ROM を取り出し、パソコンを立ち上げ直す。

```
*****  
* *  
* * Microsoft (R) Windows (R) XP Home Edition * *  
* *  
* * 一括インストールは正常に終了しました。 * *  
* *  
* * パソコンから DVD-ROM を抜いた後、 * *  
* * CTRL + ALT + DEL キーを同時に押してパソコンを再起動してくださ * *  
* * い。 * *  
* * * *  
*****
```

- 10以降、Windows XP のセットアップ手順に従って、Windows 環境をセットアップする。

3 アプリケーションをセットアップする

一括セットアップで、元に戻らないアプリケーションをセットアップします。添付ソフトウェアの CD-ROM などを使います。

添付ソフトウェアの CD-ROM からセットアップ

セットアップの詳細については、各添付ソフトウェアに付属のマニュアルをご参照ください。

セットアップしたあと、はじめて立ち上げた時の対応
次のアプリケーションをセットアップしたあと、はじめて立ち上げたとき、番号などの入力が必要です。

アプリケーション名	番号の名称と記載場所
Microsoft Office XP Personal	CD キー (25 桁) CD-ROM ケースの裏側 ライセンス認証

Microsoft Office XP Personal

OfficeXP の再インストールを行った場合、OfficeXP の ServicePack はインストールされません。
再セットアップしたあとに出荷時の状態に戻すためには、次の手順で ServicePack をインストールしてください。

- 1 このパソコンに付属の『再セットアップ DVD』を、左側の CD/DVD ドライブに入れる。
- 2 [スタート] - [ファイル名を指定して実行] をクリックする。
[ファイル名を指定して実行] が表示される。
- 3 名前の欄に e:\APP\Of f xp\oxpsp1.exe と入力して、[OK] ボタンをクリックする。
e は CD/DVD ドライブ名
- 4 以降、メッセージにしたがってインストールを続行する。
- 5 インストールの途中で「Microsoft OfficeXP Personal」ディスクを挿入し、[OK] をクリックします。」というメッセージが表示されたら、『再セットアップ DVD』を「Microsoft OfficeXP Personal」ディスクに入れ替えて、[OK] ボタンをクリックする。

重要

アプリケーションをセットアップするときは、管理者権限を持つユーザー（アカウント）でセットアップしてください。

重要

添付の Microsoft Office XP Personal(以下 Office)をセットアップし直した場合、ライセンス認証が必要です。ライセンス認証を受けない場合、Office の立ち上げ回数が承諾回数を超えると、ファイルの作成更新など一部の機能が使用できなくなります。ライセンス認証の方法は、Office の『セットアップガイド』をご参照ください。

6 [スタート] - [ファイル名を指定して実行] をクリックする。

[ファイル名を指定して実行] が表示される。

7 名前の欄に e:¥APP¥Of f xp¥oxpsp2.exe と入力して、[OK] ボタンをクリックする。

e は CD/DVD ドライブ名

8 以降、メッセージにしたがってインストールを行う。

世界大百科事典 第2版 ライブラリリンク対応
次の手順でセットアップします。

1 Windows を立ち上げ、このパソコンに付属の「世界大百科事典 第2版 ライブラリリンク対応」CD を左側の CD/DVD ドライブに入れる。

2 [スタート] ボタン - [ファイル名を指定して実行] をクリックする。

[ファイル名を指定して実行] が表示される。

3 e:¥setup.exe と入力し、[OK] ボタンをクリックする。

e は CD/DVD ドライブ名

セットアップ選択画面が表示される。

4 以降、画面のメッセージにしたがってインストールする。

かんたんラベル王 for HITACHI
次の手順でセットアップします。

1 「かんたんラベル王 for HITACHI」ディスクを、左側の CD/DVD ドライブに入れる。

自動的に「アプリケーション インストールメニュー」が立ち上がる。

2 「インストール」ボタンをクリックし、インストールする。

「アプリケーション インストールメニュー」が自動的に立ち上がらない場合は、次の手順でセットアップを行ってください。

1 [スタート] ボタン - 「ファイル名を指定して実行」をクリックする。

[ファイル名を指定して実行] が表示される。

2 e:¥instmenu.exe と入力し、「OK」ボタンをクリックする。

e は CD/DVD ドライブ名

「アプリケーション インストールメニュー」が立ち上がる。「かんたんラベル王 for HITACHI」がインストールされていない場合は、画面左側のアプリケーションのチェックボックスにチェックが付いて表示される。

3 [インストール] ボタンをクリックする。

セットアップが始まる。

4 電子マニュアルをセットアップする

一括セットアップでも、電子マニュアルはインストールされません。

電子マニュアルは、『活用百科』CD を使ってインストールします。詳しくは『パソコン入門』をご参照ください。

参照

詳細について 『パソコン入門』1章の「電子マニュアルを使う」

付録

ここでは、パソコンおよび周辺機器の使用環境、使用方法についての制限や、CD/DVD ドライブの使い方などについて説明します。

制限事項

パソコンおよび周辺機器を使用する環境について

- ・寒い場所では、室温を動作時周囲温度まで上げたあと 20 ~ 30 分経過してからお使いください。
- ・暑い場所では、しばらく空調などを使用し室温が一定になってからお使いください。
- ・直射日光の当たる場所や、ストーブなど発熱する器具の近くでは使用しないでください。
- ・ほこりが極端に多い場所では、使用しないでください。
- ・温度変化が激しい場所や湿度が極端に高い場所では、使用しないでください。
- ・腐食性ガス（特に亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアガスなど）や塩分を多量に含む空気などが発生する場所に設置しないでください。このような場所では、パソコンおよび周辺機器の表面を化学的に腐食することにより、電子部品の接触抵抗が増加したり、稼働部品の構造がもろくなり、パソコンおよび周辺機器の信頼性が著しく低下します。
- ・パソコンを使用する場所の近くで落雷が発生したり、電源の供給状態が悪い場合は、使用中に瞬時停電や電圧低下が発生して不都合が生じることがあります。この対策として、交流無停電電源装置を使用されることをおすすめします。
- ・煙霧状の殺虫剤などを使用するときは、事前にビニールシートなどでパソコンを完全に包んでください。
- ・じゅうたんのある部屋でパソコンを使用したり、パソコンの使用中にひざ掛けなどを使用すると、それらの材質によって静電気が発生し、パソコンおよび周辺機器に悪影響を及ぼす場合があります。静電気の発生しにくいものをお使いください。

パソコンおよび周辺機器の取り扱いについて

- ・お客様が作成されたデータ（画像データ、映像データ、文書データ等）やメール、プログラム、各種の設定内容は、お客様の責任においてバックアップをお取りください。誤操作や故障などにより、パソコンの記憶装置（HDD など）からデータが失われたり、使用できない場合がありますが、保証書に定められた保証サービスを除き、これによる損害などの責任は当社では一切負いかねますので、あらかじめご了承ください。お客様が作成されたデータなどは普段からこまめにバックアップをお取りになることをおすすめします。

参照

動作時周囲温度について 電子マニュアル『パソコン応用』6 章の「パソコン仕様一覧」

参照

最適な温度と湿度 電子マニュアル『パソコン応用』6 章の「パソコン仕様一覧」

- ・本製品は日本国内仕様です。当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。
- ・パソコンの破棄または譲渡の際には、HDD上のデータが流出するトラブルを回避するために、HDDからデータを消去するソフトウェアまたはサービスをご利用いただくことをおすすめします。なお、HDD上のソフトウェアを削除することなくパソコンを譲渡するとソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合がありますのでご注意ください。
- ・Windowsの立ち上げ中や使用中に、電源スイッチを4秒以上押して電源を切ると、次回立ち上げ時にチェックプログラムが働くことがあります。異常がない場合は、そのあと正常にWindowsが立ち上がりますが、異常がある場合は、再セットアップをしないとパソコンが使用できない場合もあります。
- ・パソコンは精密な電子部品で製造されていますので、衝撃を与えないでください。
- ・磁石やスピーカーなどの強い磁気を発生するものを近づけると、パソコンおよび周辺機器の故障の原因になります。
- ・マウスやモデムなど外部からのノイズに弱い機器があります。誤動作をする場合は、パソコンおよびその周辺機器の電源を同一のノイズフィルター付きOAタップからとることをおすすめします。
- ・パソコンを一度終了したら、立ち上げ直すのは20秒以上経過してからにしてください。20秒以上経過しないと、パソコンが立ち上がらないことがあります。

パソコンおよび周辺機器に関するご注意

- ・本パソコンではプレインストールしているオペレーティングシステム(OS)以外のOSは、当社のサポート外となります。
- ・本パソコンはすべてのUSB対応周辺機器、IEEE1394対応周辺機器(デジタルビデオカメラを含む)、およびPCカード周辺機器の動作を保証するものではありません。
- ・本パソコンはビデオ・画像編集専用機ではありません。取り扱いにはWindowsパソコンの基本操作についての習熟が必要となります。
- ・プレインストールおよび添付のソフトウェアは、市販のパッケージ商品と機能や添付品・マニュアルなど異なるものがあります。また、マニュアルについてはソフトウェアのヘルプ機能や電子マニュアルで代用しているものがあります。
- ・通信中やHDD、CD/DVDドライブの読み込み、書き込み中にパソコンの電源を切ったりソフトウェアリセットを行ったり、節電機能を働かせないでください。故障の原因となります。
- ・パソコン内蔵のモデムでは、Windows標準の「ダイヤラ」は使用できません。
- ・モデム着信による休止状態および、電源を切った状態からの復帰はできません。
- ・コマンドプロンプトで、キーボードの[]、[▶/▶▶]、[◀◀]、[▶▶▶]キーを押すと、コマンドラインに関係のない文字が入力される場合があります。
- ・Windowsでコマンドプロンプトを使用する場合は、英語環境にしないでください。正しく動作しないことがあります。

ディスプレイに関するご注意

- ・液晶ディスプレイは、画面の一部にドット欠けや常時点灯が存在する場合がありますが、故障ではありません。ご了承ください。
- ・本パソコンに付属のディスプレイは専用ディスプレイです。増設ビデオカードや他のパソコンで正しく表示することを保証するものではありません。

USB 機器の使用について

- ・特定の USB 機器を複数接続した場合や、特定のデバイスとの組み合わせにおいて、接続した機器が使用可能な状態にならない場合があります。この場合は、USB ケーブルを抜き差しして、その機器をシステムに再度認識させてください。
- ・特定の USB 機器を接続した場合、節電機能への移行 / 復帰が正常に行えない場合があります。この場合は節電機能を使用しないでください。

CD/DVD ドライブに関するご注意

DVD マルチドライブ

- ・パソコンの電源を切るときには、必ずディスクを取り出してからにしてください。
- ・トレイやドライブの内部に異物を入れないでください。ドライブの故障の原因となります。
- ・ドライブの使用中に振動を与えないでください。データを正しく読めないことがあります。
- ・ディスクアクセスランプが点灯、点滅しているときは、イジェクトボタンを押さないでください。
- ・他のパソコンで作成されたディスクについて、本パソコンでの動作を保証するものではありません。
- ・本パソコンで作成した CD-R/CD-RW、DVD-R/DVD-RAM/DVD-RW ディスクは他のパソコンやプレーヤーでは読みとれない場合があります。
- ・通常は、ディスク強制イジェクトスイッチを使用しないでください。ただし、ディスクイジェクトボタンを押してもトレイが出ないときは、ディスク強制イジェクトスイッチに細いピンなどを差し込んで取り出してください。
- ・オプションのFDDなど、データの転送速度が遅いドライブから CD-R や CD-RW に書き込みを行うときは、テスト書き込みを行ってください。
- ・CD-R や CD-RW にデータを書き込む時は、他のアプリケーションを終了してください。書き込み中も他のアプリケーションを立ち上げないでください。書き込みを失敗することがあります。

DVD-ROM ドライブ (ダブルドライブモデルのみ)

- ・ディスクを DVD-ROM ドライブに入れたまま誤ってパソコンの電源を切ったときは、再び電源を入れて取り出してください。
- ・ディスク強制イジェクトスイッチを使うときは、DVD-ROM ドライブの内部に異物が入らないようにしてください。
- ・ディスクが偏重心している場合、ドライブの振動が通常より大きくなることや、読み取りスピードが遅くなる場合があります。

- ・パソコンの電源を切ったり、ソフトウェアリセット([Ctrl]キーと[Alt]キーを押したまま[Delete]キーを押す)を行うときは、ドライブアクセスランプが消えてから行ってください。
- ・ドライブアクセスランプの点灯、点滅中に電源を切ったり、ソフトウェアリセットを行うと、ドライブが壊れることがあります。
- ・ドライブアクセスランプが点灯しているときは、イジェクトボタンを押さないでください。また、電源を切らないでください。ドライブやディスクが壊れることがあります。
- ・ドライブは、10～35℃の温度環境で使用できますが、長くお使いいただくためには30℃以下の場所でお使いください。
- ・ドライブの使用中に強い衝撃を与えないでください。
- ・ディスク以外の異物を入れないでください。コイン、クリップなどの金属物や液体などの異物が混入すると、故障の原因になります。

CD/DVD ディスクに関するご注意

- ・割れたり変形したディスクを使用しないでください。故障の原因になります。
- ・ディスクをお手入れするときは、乾いた柔らかい布でディスクの中心から外周に向けて放射状に拭いてください。このとき、ベンジン、シンナー、水、レコードクリーナー、静電気防止剤、シリコンクロスなどで拭かないでください。
- ・ディスクからゴミや水分を取り除くのにドライヤーは使わないでください。
- ・ディスクは温度、湿度が高い場所、直射日光の当たる場所に保管しないでください。
- ・ディスクは温度差のはげしい場所には保管しないでください。
- ・ディスクを折ったり曲げたりしないでください。
- ・ディスクに字を書いたり傷を付けないでください。
- ・ディスクにラベルなどをはらないでください。ドライブ内での回転が不安定になり故障の原因になります。
- ・DVD-RAMなどのカートリッジタイプのディスクを、カートリッジから取り外して使用するときは、記録面に触らないなど、取り扱いに注意してください。正しく扱わないと、記録されているデータが損なわれたり、ドライブの故障の原因となります。
- ・お子さまがディスクを傷つけたりしないよう、ディスクはお子さまの手の届かないところに保管してください。
- ・CD-RWの書き換え可能回数は1000回程度です。1000回以上使用した場合は、書き込みエラーが発生することがあります。
- ・DVD-RAMの書き換え可能回数は10万回程度です。10万回以上使用した場合は、書き込みエラーが発生することがあります。
- ・DVD-RWの書き換え可能回数は1000回程度です。1000回以上使用した場合は、書き込みエラーが発生することがあります。
- ・ディスクによっては、一部書き込み速度に対応していない場合もあります。
- ・シングルディスクなどの8cm小径ディスクを入れないでください。ディスクを取り出せなくなる場合があります。
- ・8cm小径ディスクの12cm変換アダプターは使用しないでください。故障の原因となります。
- ・DVD-ROMドライブ(ダブルドライブモデルのみ)では、次のディスクは使用しないでください。
 - ・名刺型、ハート型などの異形ディスクを入れないでください。ディスクを取り出せなくなる場合があります。また、DVD-ROMドライブやディスクが壊れることがあります。

- ・ "DVD Slim disc" と称するディスクを入れないでください。ディスクを取り出せなくなる場合があります。

CD/DVD 再生に関するご注意

- ・ 本パソコンでは地域番号（リージョンコード）として「2」または、「ALL」が記載されていない DVD ビデオディスクは再生できません。
- ・ 本パソコンにオーディオ機器を接続してお聞きになるときは、スピーカーを保護するため、いったんオーディオ機器の音量を下げて正常に再生できることを確認してからご使用ください。
- ・ 本パソコンはソフトウェアを用いて DVD を再生（デコード）しています。このためディスクによっては、操作および機能に制限があったり、CPU 負荷などのハードウェアの制限で映像がコマ落ちしたり、音がとぎれることがあります。
- ・ 本パソコンはすべての DVD ビデオタイトルの再生を保証するものではありません。DVD ビデオタイトルによっては、正しく再生できない場合があります。
- ・ 現在発売されています「コピーコントロール CD」は CD 規格に準拠していない特殊ディスクです。本パソコンでの CD 再生および録音の動作を保証するものではありません。通常の CD の再生には支障がなく、特殊ディスクの再生時にのみ支障がある場合には、パソコンの故障・不具合ではありません。

「Prius Navistation2」に関するご注意

- ・ CATV の受信で、スクランブルのかかった放送の視聴・録画はできません。詳しくはご利用となる CATV 会社へお問い合わせください。
- ・ 著作権保護の信号が入った映像は録画することはできません。視聴においても映像が乱れることがあります。
- ・ BS・CS などの衛星放送は、本パソコンの内蔵チューナーでは受信できません。
- ・ 同期信号が乱れた映像を入力した時には、映像が途切れたり、録画に失敗することがあります。

著作権についてのご注意

- ・ 音楽、画像、映像などは著作権法より、その著作権者および著作権者の権利が保護されています。権利者の了解なく無断でこれを複製（データ形式の変換を含む）、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うことは著作権法上できません。
- ・ 著作権保護のための信号が記録されている市販映像は、本パソコンへ取り込むことはできません。

HDD の容量表示について

- ・ HDD は、高密度な磁気ディスクにデータを保存する精密機器です。磁気ディスクには微小な欠点があり、これらの領域にはデータを書き込まないようにになっています。
- ・ HDD のエラーチェックプログラムを実行すると、「不良セクタ」もしくは「スキップセクタ」が表示されることがあります。これは、データを書き込まない領域を表示しているだけで、HDD の不良ではありません。
- ・ 取り付けられている内蔵 HDD の容量と、エラーチェックプログラム実行時に表示される「全ディスク容量」との関係は次の通りです。内蔵 HDD が複数のパーティションに分割されている場合は、各領域の合計値です。この場合、合計値が次の値以下になる場合があります。なお、* は BIOS メニューの IDE の項目をご参照ください。

内蔵 HDD 容量	全ディスク容量の表示
* GB	* x 1000000000 バイト以上

リモコンに関する制限

- ・ 太陽光などの強い光が入るところを避けて使用してください。
- ・ パソコンのリモコンは次の範囲でご使用ください。
距離：発光部をディスプレイのリモコン受光窓に向けて、5m 以内
角度：左右 ± 15°、3m 以内

USB マウスに関するご注意

- ・ マウスの底面から発せられる赤い光を直接見ると、眼を痛める場合があります。赤い光を直接見ないでください。
- ・ センサー部分を汚したり、傷をつけないでください。
- ・ 光学式マウスは、次のような表面では正しく動作しない場合があります。
 - ・ 鏡やガラスなど反射しやすいもの
 - ・ 光沢があるもの
 - ・ 濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの
 - ・ 網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの

他社製品の登録商標および商標についてのお知らせ

このマニュアルにおいて説明されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティー契約のもとに供給されています。ソフトウェアおよびマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約に基づき同意書記載の管理責任者の管理のもとでのみ使用することができます。

それ以外の場合は該当ソフトウェア供給会社の承諾なしに無断で使用することはできません。

- ・ Microsoft、MS-DOS、Windows は、米国 Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

接続と準備

- 最初に読む本 -

初 版 2003 年 4 月

無断転載を禁止します。

落丁・乱丁の場合はお取り替えいたします。

株式会社 日立製作所 インターネットプラットフォーム事業部

〒 243-0435 神奈川県海老名市下今泉 810 番地
お問い合わせ先：安心コールセンタ 0120-8855-96

Copyright © Hitachi, Ltd. 2003. All rights reserved.



このマニュアルは、再生紙を使用しています。

770F710P0-1

