

## 補足説明書

このたびは Prius シリーズをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。  
本書は、Prius をお使いになる場合の注意をまとめた補足説明書です。  
添付のマニュアルとあわせてお読みください。

### CD/DVD ドライブイジェクトボタンについて

トレイを閉めた直後は、CD/DVD イジェクトボタンを押してもトレイが開かない場合があります。CD/DVD ドライブアクセスランプが消灯していることを確認してから、再度 CD/DVD イジェクトボタンを押してください。

次の状態では CD/DVD ドライブのトレイが開きませんが、故障ではありません。  
そのままご使用ください。

- Windows が立ち上がっていない場合
- FDD や HDD から MS-DOS を立ち上げた場合
- MS-DOS 使用中、FDD や HDD にアクセスしている場合


### USB コネクターについて

市販の USB キーボードや USB マウスを接続する場合、パソコン背面上側(縦置き時)の USB コネクター以外の USB コネクターに接続してください。パソコン背面上側(縦置き時)に接続した場合、節電状態からの復帰が行えません。

### 接続図

#### ◆Prius Air

#### ◆Prius Deck

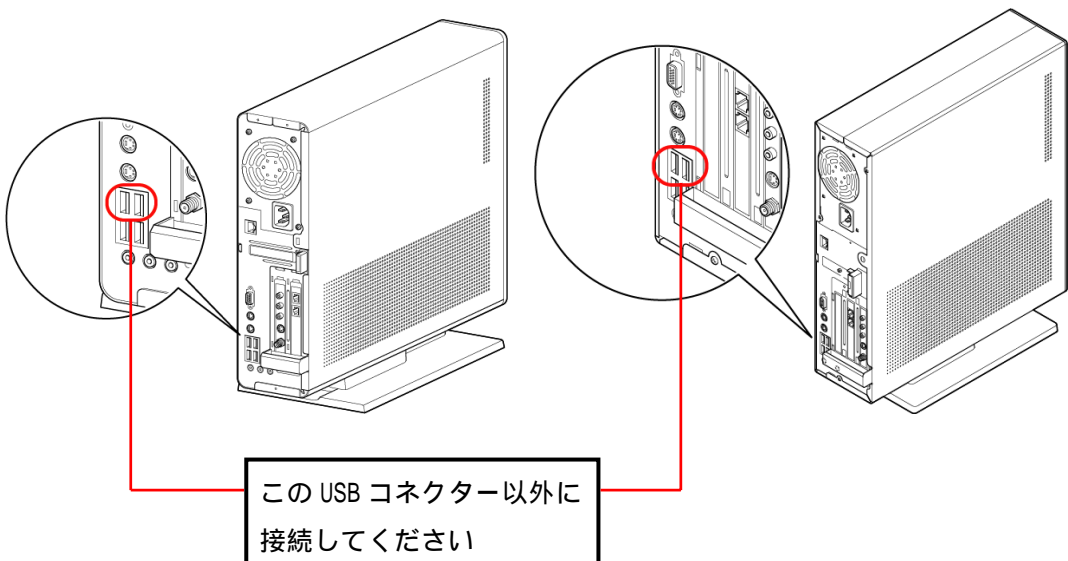

## Prius Navistation3 について


### 「いいとこ観」使用時の制限

- ・Prius Navistation3 でテレビ録画直後および、電源 OFF からの予約録画を行ってパソコンを立ち上げた場合、「いいとこ観」情報の作成によってはパソコンの処理が遅くなり、テレビや DVD-Video にコマ落ちが発生する場合があります。  
この場合、次の設定を行ってください。

### 電源 OFF からの予約録画時、「いいとこ観」情報の作成処理も合わせて実施する


電源 OFF からの予約録画を行ったとき、予約録画終了後、続けて「いいとこ観」情報の作成処理を行い、処理終了後、電源を切るための設定です。


- 1 Prius Navistation3 を立ち上げ、設定画面を開く。  
[ 設定 ] 画面が表示される。
- 2 [ 録画 ] タブをクリックし、「電源 OFF からの録画予約時に、「いいとこ観」情報の作成完了後にシャットダウンする」にチェックを付け、[ 適用 ] ボタン、[ OK ] ボタンの順にクリックする。

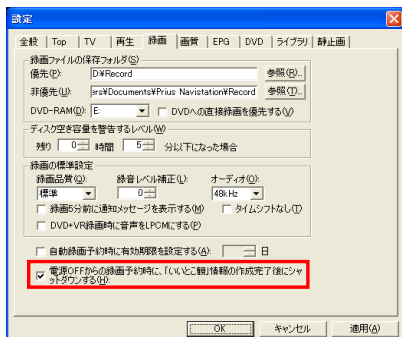


### 「いいとこ観」情報の作成処理を中断する

電源 OFF からの予約録画以外で録画すると、録画直後に「いいとこ観」情報の作成を行います。「いいとこ観」情報の作成処理を中断する場合は、次の手順を行ってください。

- 1 Windows の通知領域の  アイコンを右クリックし、[ 処理を中断する ] をクリックする。

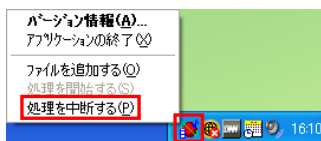

#### [ ヒント ]

 アイコンを右クリックし、[ 処理を開始する ] をクリックするか、パソコンを再度立ち上げると、「いいとこ観」情報の作成処理を再開します。


視聴する録画ファイルに対して「いいとこ観」情報の作成処理が完了するまでは、「いいとこ観」を行えません。

## リモコン使用時の制限事項

- ・ Prius Navistation3 を使用してテレビ視聴などを行っている場合、CD や DVD のディスクを入れると、挿入したディスクを自動再生するプログラムを指定するダイアログが表示されます。この状態では、リモコンから操作できません。この場合、次の設定を行ってください。ここでは、DVD ムービーを例に説明しています。

## 変更手順

- 1 CD/DVD ドライブにディスクを入れない状態で [ スタート ] ボタン - [ マイコンピュータ ] をクリックする。
- 2 [ DVD-RAM ドライブ ] アイコンを右クリックし、 [ プロパティ ] を選択する。  
[ DVD-RAM ドライブのプロパティ ] 画面が表示される。

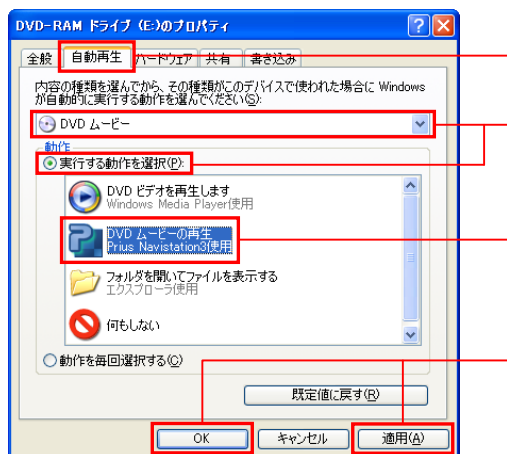

- 3 [ DVD-RAM ドライブのプロパティ ] 画面の [ 自動再生 ] タブをクリックする。
- 4 プルダウンメニューの [ DVD ムービー ] を選択して、 [ 自動 ] の「実行する動作を選択」にチェックを付ける。
- 5 [ Prius Navistation3 使用 ] を選択する。
- 6 [ 適用 ] ボタン、 [ OK ] ボタンの順にクリックする。

- ・ Prius Navistation3 使用時にリモコンの [ ナビ ] ボタンを押すと、搭載ソフトの「わくわくナビ」が立ち上がります。この状態では、リモコンから操作できません。「わくわくナビ」が立ち上がったら、リモコンの [ 終了 ] ボタンを押し、「わくわくナビ」を終了してください。

### [ 重要 ]

Prius Navistation3 使用時は、Prius Navistation3 で使用するボタン以外は押さないでください。

- ・DVD/CD モードや、Library Viewer モードから [ 電源 ] ボタンを押してもスタンバイに入らない場合があります。この場合、一度 TV モードに切り替えてから [ 電源 ] ボタンを押してください。
- ・[ DVD ] ボタンを押すと、音声は再生されているが画面が表示されない場合があります。この場合は、一度 [ 全画面 ] ボタンで通常画面に戻してから、再度 [ 全画面 ] ボタンを押してください。