

Prius Note Sモデル-お詫びと訂正-

このたびはPrius Note Sモデルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
次のマニュアルに訂正箇所があります。謹んでお詫び申し上げます。


『地上デジタルチューナーユニット取扱説明書』

頁	内 容	
23	訂正箇所	「ハード技術情報」 - 「仕様」の表中
	誤	
	質量(スタンド含む)	約2kg(ケーブル含まず)
	正	
	質量	約 2.1 kg(ケーブル含まず)

アース線接続時のご注意

このたびは日立のシステム装置をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本紙では、地上デジタルチューナーユニットにアース線を接続する際の注意事項をご説明します。

地上デジタルチューナーユニットにアース線を接続する際は、次の図のように、ネジにアース線、ワッシャーの順番で差し込んで、本体にネジ留めしてください。ワッシャーを挟まないでネジ留めしてしまうと、ネジが緩んで外れる可能性があります。

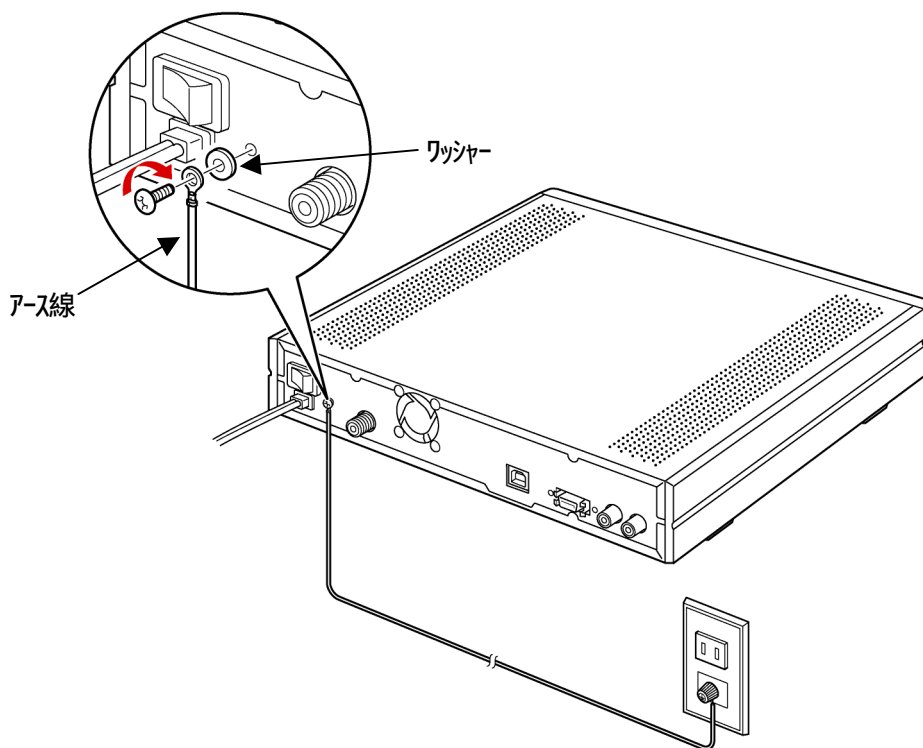

Prius Navistation4に関するご注意

このたびは、日立のパーソナルコンピューター（以下、パソコン）をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ここでは、本製品をお使いになる上で知っておいていただきたいことについて記述しています。本製品をご使用になる前にマニュアルと合わせてご一読ください。Prius Navistation4は随時更新しホームページにて公開致しますので、最新版にアップデートしてご利用ください。

1. 地上デジタル放送のDVDへのムーブ機能についてのご注意

- ・必ずCPRM対応DVD-RAMディスクかCPRM対応DVD-RWディスクをご使用ください。また、空き容量が十分なディスクをご使用ください。空き容量が不足していると、途中でムーブ終了し、タイトルが再生できなくなります。
- ・ムーブ開始後にキャンセルしても元の録画タイトルは再生できなくなります。
- ・XP：1時間、SP：2時間、LP+：3時間、LP：4時間以上のタイトルは、ムーブできません。また、ムーブ時に録画レートを変更する事はできず、ハードディスクに録画した録画レートがそのまま使われますので、ハードディスクに録画する際の録画レートを適切に設定してください。
- ・ムーブ時に編集することはできません。必要があれば、ムーブした後にDVD MovieWriterで編集してください。
- ・ムーブ中は、他のアプリケーションの実行や、ウィルススキャンを実行するといった操作を行わないでください。

2. DVD-VRディスクの再生についてのご注意

Prius Navistation4を使ってDVD-VRディスクを再生する際、ディスク認識や再生がうまく動作しない場合があります。このような場合には、Prius Navistation4の動作モードをDVDモードから一旦Viewerモードにし、再度DVDモードにすると、ディスクの認識処理が再度実行されDVD-VRディスクを再生できるようになります。

3. 予約録画とEPG(電子番組表)の表示について

Prius Navistation4は起動する際、予約録画の時刻が近いと、地上デジタルのEPG(電子番組表)の読み込み処理を実施せず表示しません。これは予約録画の失敗を防止するためです。EPGを表示する場合には、番組表ボタンをクリックしてください。

4. DVD再生中にPrius Navistation4を終了させて、次回起動時にDVD再生から開始したときの制限事項

Prius Navistation4は、起動時間を短縮するために、EPGの読み込みを起動直後に実施するよう変更致しました。そのためDVD再生状態で起動した場合、DVD再生映像と音声が入ることがあります。設定のEPG(共通)タブにて、「起動時にEPGを読み込まない」をチェックすると解消します。

5. Prius Navistation4の起動直後にムーブを開始する際の制限事項

Prius Navistation4起動直後にムーブ(ディスク作成)を行おうとすると、モードが切り換わらない場合があります。Prius Navistation4はムーブを行う際、初期処理にてTVソフトウェアを終了しムーブソフトウェアを起動します。起動直後にムーブ開始すると、前述のPrius Navistation4の変更により、EPGの読み込みとTVソフトウェアの終了が同時に実行されるため、モードが切り換わらない場合があります。ムーブの開始は、Prius Navistation4起動後約2分程度お待ちください。

6. バッテリー動作における地上デジタル放送受信についてのご注意

- ・バッテリー動作状態では、「録画」および「予約録画のための起動」を行いません。「録画」または「予約録画」を行うには、必ずパソコンの電源をコンセントに接続した状態でご使用ください。
- ・リモコン使用時は、パソコンの電源をコンセントに接続した状態でご使用ください。コンセントに接続されない状態では、正しく動作しない場合があります。このようなときには、パソコンの電源をコンセントに接続した状態でPrius Navistation4を再起動させてください。

7. 地上デジタルチューナーユニットを用いた地上デジタル放送の視聴、録画について

- ・地上デジタルチューナーユニットは、同梱されたノートパソコン以外では動作しません。同梱されたノートパソコン以外のパソコンには接続しないでください。
- ・地上デジタルチューナーユニットのD端子及び音声端子からは、地上デジタル放送を視聴中のみ、映像・音声は出力されません。地上デジタル放送の録画番組を再生する場合、映像・音声は出力されません。
- ・地上デジタル放送の視聴、録画、再生、ムーブを行うには、地上デジタルチューナーユニットを電源オンにして、同梱のUSBケーブルでパソコンと直接接続した状態で行ってください。(USBハブを介して接続すると、誤動作する場合があります。)動作中にUSBケーブルが抜けると、誤動作の原因となります。またムーブ中にUSBケーブルが抜けると、タイトルが再生できなくなります。
- ・地上デジタル放送の録画中は自動的に画面が「拡大」画面に切り換わり、録画が終了・停止するまで画面サイズを変更することはできません。
- ・地上デジタル放送をインタレース録画(設定の録画「デジ」タブのプロGRESSIVE録画を選択しない場合)すると、録画中の映像表示は縦方向の解像度が半分になり画面が粗く見えますが、故障ではありません。再生時には正常に表示されます。

- ・地上デジタル放送の録画番組は、早戻し再生に対応しておりません。シークバーまたは、「少し戻る」ボタンをご使用ください。
- ・出荷状態では、EPGの自動更新設定はオフになっております。EPGを取得するには、Prius Navistation4起動時に手動で「番組表更新」を行ってください。
- ・EPGの自動更新を行うには、デジタルTVチャンネル設定プログラム起動時に番組表自動更新設定で「開始時刻」(任意の時刻)と「最大時間」(通常、90分以上)を指定し、毎日自動的に起動するようにしてください。この場合、必ずパソコンと地上デジタルチューナーユニットの電源をコンセントに接続し、パソコンと地上デジタルチューナーユニットをUSBケーブルで接続した状態にしたうえで、地上デジタルチューナーユニットを電源オンの状態でご使用ください。
- ・地上デジタル放送を視聴中、まれに映像・音声の同期が乱れる(映像と音声のずれが生じる)場合がありますが、故障ではありません。但し、パソコンの動作状態(CPU負荷の増加やメモリ使用量の増加の影響)により、まれに視聴・録画が正しく行えなくなる場合があります。このような場合は、いったんPrius Navistation4を終了し、しばらくしてからUSBケーブルを再接続した後にPrius Navistation4を起動してください。
- ・地上デジタル放送の視聴・録画中に他のアプリケーションを起動すると、映像・音声の不連続になる場合があります。特にウィルススキャンなどは同時に実行しないようにしてください。
- ・地上デジタル放送の選局直後や録画番組を再生した場合の番組の初めに、映像・音声の同期が乱れる(映像と音声のずれが生じる)場合がありますが、故障ではありません。
- ・録画中のマウス、キーボード、リモコン操作は、できるだけおひかえください。映像・音声の不連続になる場合があります。
- ・リモコン操作の際は、ボタンを確実に押してください。また、ボタンを押す間隔が短すぎると、動作が緩慢になったり、不安定になったりする場合があります。
- ・パソコンを「スタンバイ」、「休止状態」状態から起動すると、地上デジタルチューナーユニットの電源ランプが橙色になります。Prius Navistation4を起動すると、緑色になります。

8. Prius Navistaion4ご使用時における「パソコン本体のディスプレイ設定」について

- ・Prius Navistaion4をご使用時は、パソコン本体のディスプレイに対してシングルディスプレイモードでご使用ください。
- ・外部モニタを接続する場合も、外部モニタに対してシングルディスプレイモードでご使用ください。但しこの場合、著作権保護機能が動き解像度を制限した映像が表示されます。(パソコン本体のディスプレイには表示されません。)
- ・上記のように、外部モニタを使用する場合は、Prius Navistation4を起動する前にモニターケーブルを接続し、Windowsデスクトップが正しく表示されることをご確認のうえ、ご使用ください。
- ・拡張デスクトップやクローン設定によるマルチディスプレイモードでご使用になると、Prius Navistation4の映像を正しく表示できない場合がありますが、故障ではありません。

9. 自動録画予約についての制限事項

- ・Prius Navistation4は録画品質向上のため、予約録画で起動した場合EPGの読み込みを行わないよう変更致しました。一方、Prius Navistation4は手動で起動した場合、条件に合う自動録画の対象番組をEPGから検索し更新します。このため、EPGの自動更新設定をオンにし定期的にEPGを更新しても、Prius Navistation4を起動しないと自動録画の対象番組は更新されません。(この場合、最後にPrius Navistation4を起動したときに更新された自動録画のみ実行されます。)
- ・EPGの自動更新設定をオンにし自動録画を行う場合、1日に1度Prius Navistaion4を起動すると、正しく自動録画の対象番組を更新できます。

10. その他の注意事項

- ・「TOP」や「スライドショー」画面で音声を出力するには、設定の「TOP」、および「ライブラリ」にて必要な設定を行ってください。詳しくは、Prius Navistaion4のヘルプをご参照ください。
- ・リモコンを用いて電源オフ状態からの起動、あるいはスタンバイや休止状態から復帰させる際に、リモコン操作が利きづら場合があります。その場合には再度リモコンの電源ボタンを押してください。

本製品のお問合せについて

最新のアップデート情報やよくあるお問合せがPriusのホームページに記載されています。以下のURLをご参照ください。

<http://prius.hitachi.co.jp/go/support/>