

「エコ・ポン・パツ」

HITACHI
Inspire the Next

の使い方

すぐに！簡単に！地上デジタルテレビ放送を見る機能

Prius

マニュアルはよく読み、保管してください。

- 製品を使用する前に、安全上の説明をよく読み、十分理解してください。
- このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

はじめに

このたびは日立のシステム装置（以下、パソコン）をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本書では、地上デジタルテレビ放送（以下、地デジ）を簡単に視聴する機能について説明します。

「エコ・ポン・パッ」について



本機では、パソコンがオフ状態でもリモコンの電源ボタンを押すと、約5秒で地デジを全画面表示で視聴することができます。この機能を「エコ・ポン・パッ」と呼びます。

「エコ・ポン・パッ」の動作モードについて

「エコ・ポン・パッ」は、PCモードとTVモードの2つの動作モードが選べます。



★ PCモード

リモコンの電源ONから約5秒後に地デジ視聴が可能です。パソコン内ではWindows、プリウスナビが立ち上がり、約2分後には番組表を使った予約設定や録画が行えます。

時間	リモコン ON から約 5 秒間	約 2 分間	約 2 分後以降
パソコン画面	真っ黒 	地デジ放送全画面 	
音声	出力されません	出力されます	
パソコン内部動作	Windows が立ち上がり、プリウスナビの初期化処理を実施		プリウスナビ起動
リモコン	[音量]、[チャンネル]、[①~⑫]、[消音]、[画面表示]、[映像モード]、[ワイドモード] ボタンが使用できます。他のボタンは使えません。		すべてのリモコンボタンが使えます。

★ TVモード

リモコンの電源ONから約5秒後に地デジ視聴が可能です。予約設定や録画は行えません。パソコンをテレビとしてご使用の場合は、このモードをお使いください。

時間	リモコン ON から約 5 秒間	約 5 秒後以降
パソコン画面	真っ黒 	地デジ放送全画面 
音声	出力されません	出力されます
パソコン内部動作	Windows やプリウスナビは起動しません	
リモコン	[電源]、[音量]、[チャンネル]、[①~⑫]、[消音]、[画面表示]、[映像モード]、[ワイドモード] ボタンが使用できます。他のボタンは使えません。	

※ ヒント

- 各モードの動作時間は、弊社測定条件のものです。操作環境により異なる場合があります。
- TVモードの視聴中でも、録画予約時間、番組情報取得設定時間になるとパソコン内でプリウスナビが起動し、PCモードになります。

「エコ・ポン・パツ」を使えるようにする

「エコ・ポン・パツ」を使うには、Windows を立ち上げてプリウスナビの受信チャンネル設定が必要です。まず初めにプリウスナビで設定しましょう。

必要な準備

■ アンテナの接続確認

テレビアンテナが、パソコンに接続されているかご確認ください。
接続されていない場合は、接続してください。

参照 → アンテナの接続について→電子マニュアル『プリウスナビを楽しもう!』1章の「パソコンにアンテナを接続する」

■ B-CAS カードの取り付け確認

パソコンにB-CAS カードが取り付けられているかご確認ください。

※ヒント ● 地上デジタルテレビ放送は「B-CAS カード」を取り付けないと視聴できません。

参照 → 取り付けについて→電子マニュアル『プリウスナビを楽しもう!』1章の「B-CAS カードを取り付ける【地デジ】」

■ プリウスナビでテレビのチャンネル設定

Windows を立ち上げ、チャンネル設定などプリウスナビの設定を行います。
「エコ・ポン・パツ」を使うには、Windows を立ち上げてプリウスナビの受信チャンネル設定が必要です。
一度受信チャンネルを設定すれば、次回から設定する必要はありません。

重要 ● ご購入後、初めてプリウスナビを起動する時に大きな音が出る場合があります。パソコン前面のスピーカー音量調節ボリュームを下げてからお使いください。

※ヒント ● 一度設定した受信チャンネルは、TV チューナーボードに設定されます。故障などの特殊な場合を除いて、再セットアップ時も「エコ・ポン・パツ」は動作します。

参照 → チャンネル設定について→電子マニュアル『プリウスナビを楽しもう!』1章の「受信するチャンネルを選ぶ【地デジ】」

TV をすぐ見る


必要な準備が終わったら、リモコンで「エコ・ポン・パツ」を操作しましょう。

リモコンで「エコ・ポン・パツ」を使う

1 パソコンの電源が切れた状態でリモコンの電源ボタンを押す

地デジの番組が全画面表示されます。

PC モードの場合は、パソコン内では Windows が立ち上がり、プリウスナビが起動し始めます。

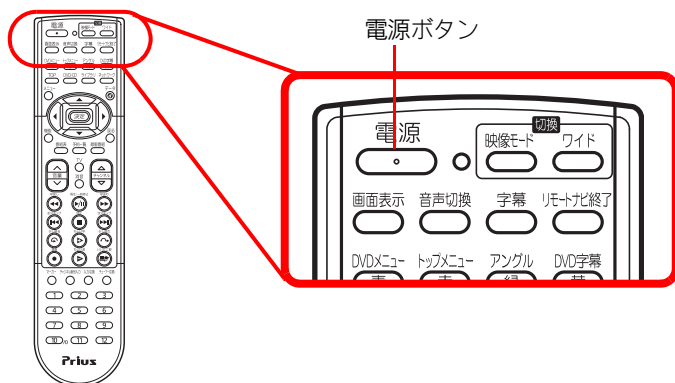


重要

- 「エコ・ポン・パツ」は、パソコンのシャットダウン・スタンバイ・休止などのオフ状態から使用できますが、オフ状態になる直前にプリウスナビが「ミニ画面」、「ミニ画面から全画面に移行した状態」、「地上アナログ放送」の場合は、Windows が立ち上がりプリウスナビが起動します。
- スタンバイからの起動は、設定にかかわらず PC モードになります。

2 リモコンのチャンネルボタンや音量ボタンなどを押す

地デジ番組のチャンネルや音量が変更できます

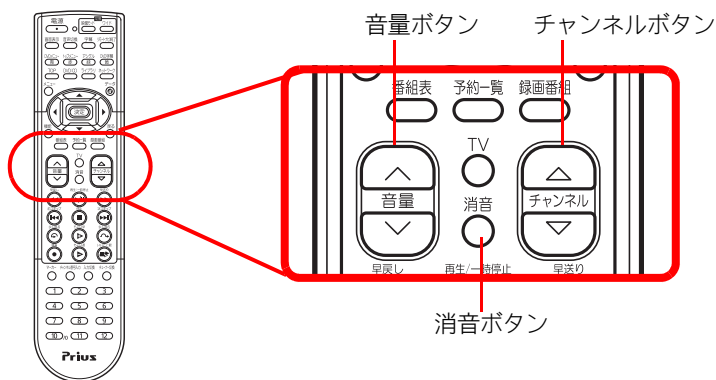

重要

- PC モードでは、パソコン内でプリウスナビが起動すると「字幕」「文字スーパー」「データ放送」が表示されません。

- ◆ **ヒント** ● 各モードで、操作できないボタンを押すと画面に「エコ・ポン・パッ」アイコンが表示されます。
- PCモードでは、[音量] [チャンネル]、[①~②]、[消音] [画面表示]、[映像モード]、[ワイドモード] ボタンが使用できます。パソコン内のプリウスナビが起動すると他のリモコンボタンも使えるようになります。
- TVモードでは、[音量] [チャンネル]、[①~②]、[消音] [画面表示]、[映像モード]、[ワイドモード]、[電源] ボタンが使用できます。

参照 → リモコンについて→電子マニュアル『プリウスナビを楽しもう!』5章の「リモコンを使って操作する」

3 リモコンの電源ボタンを押す

「エコ・ポン・パッ」が終了し、パソコンの電源が切れます。


- ◆ **ヒント** ● PCモードでは、プリウスナビが起動していない場合、[電源]ボタンを押すと画面に「エコ・ポン・パッ」アイコンが表示され電源が切れません。プリウスナビが起動するまでお待ちください

「エコ・ポン・パッ」の設定を変えるには

「エコ・ポン・パッ」の設定は、プリウスナビ画面右下の[設定]ボタンをクリックして変更します。
[TV(デジ)]タブ画面の[エコ・ポン・パッ(高速起動)]にチェックを付けて、[PCモード]または[TVモード]を選択します。ご購入時の状態では、[PCモード]に設定されています。

詳しい内容は、電子マニュアル『プリウスナビを楽しもう!』の6章に記載されています。

[TV(デジ)]タブ画面

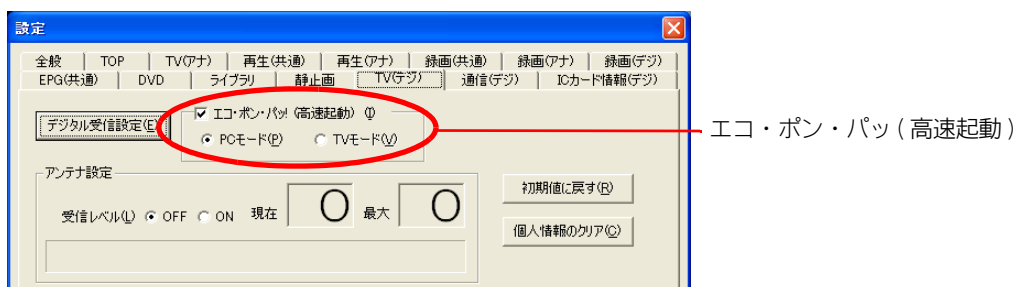

項目	説明
エコ・ポン・パッ(高速起動)	付属リモコンの電源ON後、短時間で地上デジタル放送の視聴ができます。チェックを外すとWindowsを立ち上げます。 PCモード：視聴時にPCを起動します。 TVモード：視聴時にPCを起動しません。

- ◆ **重要** ● [エコ・ポン・パッ(高速起動)]設定後、プリウスナビを終了せずにリモコンの[電源]ボタンなどでスタンバイにすると、次のリモコンの[電源]ボタンによる起動では、「エコ・ポン・パッ」になりません。設定後は、必ずプリウスナビを終了してください。

制限事項

「エコ・ポン・パッ」起動時の注意

- ・ PC モードでは、パソコン内でプリウスナビが起動する際に、ヘッドホンにノイズが発生する場合があります。

「エコ・ポン・パッ」に関するご注意

- ・ 「エコ・ポン・パッ」は地上デジタルテレビ放送を視聴する機能です。地上アナログテレビ放送や DVD 再生などの機能はありません。
- ・ PC モードを視聴中でもパソコン内でプリウスナビが起動するまでは、録画できません。
- ・ PC モードの起動は、プリウスナビで最後に視聴あるいは録画した地デジのチャンネルと音量で視聴開始となります。
- ・ TV モードの起動時は、以前に、プリウスナビで最後に視聴あるいは録画した地デジのチャンネルと音量で視聴開始となります。
TV モードだけを利用する場合は、起動時に毎回同じチャンネルと音量となります。
変更するには、本体電源 SW によりパソコンを立ち上げて、プリウスナビを起動し、TV モード起動時に視聴したい地デジのチャンネル、音量にしてプリウスナビを終了してください。
- ・ プリウスナビで最後に視聴した番組が、ミニ画面の場合は、次のリモコン[電源]ボタンによる起動は、プリウスナビのミニ画面になります。
- ・ プリウスナビで最後に視聴した番組が、ミニ画面から全画面に移行した状態の場合は、次のリモコン[電源]ボタンによる起動は、「エコ・ポン・パッ」にならず、プリウスナビが起動してからの全画面となります。
- ・ プリウスナビで最後に視聴あるいは録画した番組が、地上アナログ放送の場合は、次のリモコン[電源]ボタンによる起動は、プリウスナビの地上アナログ放送になります。
- ・ プリウスナビで最後に視聴あるいは録画した番組が、地上デジタルテレビ放送の場合は、次のリモコン[電源]ボタンによる起動は、「エコ・ポン・パッ」(地上デジタルテレビ放送の全画面)になります。
- ・ AC ケーブルを抜いた場合やパソコンの電源スイッチを 4 秒以上押し続けて Windows を強制終了した場合は、リモコンから「エコ・ポン・パッ」や Windows が立ち上がりません。
このような場合は、一度パソコン本体の電源ボタンで Windows を立ち上げてから正常終了してください。次回からリモコン操作できます。



■ 「何も表示されない」、「リモコン操作できない」場合は

「エコ・ポン・パッ」を起動しても何も表示されなかったり、地デジを表示してもリモコン操作できない場合は、次の手順でパソコンを終了して、立ち上げなおしてください。

- ・ パソコン本体の電源ボタンを短く（4秒未満）押してシャットダウンしてください。
- ・ シャットダウンできない場合は、パソコンの電源スイッチを4秒以上押し続けて Windows を強制終了してください。
- ・ Windows を強制終了した場合は、リモコンから「エコ・ポン・パッ」や Windows が立ち上がりません。パソコン本体の電源ボタンで Windows を立ち上げて、プリウスナビを起動し、地上デジタル放送の映像や音が出ていることを確認してください。
- ・ Windows を正常終了すれば、次回からリモコンで「エコ・ポン・パッ」や Windows が立ち上がります。

他社製品の登録商標および商標についてのお知らせ

このマニュアルにおいて説明されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティー契約のもとに供給されています。ソフトウェアおよびマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約に基づき同意書記載の管理責任者の管理のもとでのみ使用することができます。

それ以外の場合は該当ソフトウェア供給会社の承諾なしに無断で使用することはできません。

- ・ Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

「エコ・ポン・パツ」の使い方

初 版 2006 年 8 月

無断転載を禁止します。

落丁・乱丁の場合はお取り替えいたします。

株式会社 日立製作所 ユビキタスシステム事業部

〒 244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町 292 番地
お問い合わせ先：安心コールセンター 0120-885-596

© Hitachi,Ltd.2006.All rights reserved.



このマニュアルは、再生紙を使用しています。