

Prius

取扱説明書

-エンターテインメント編-

HITACHI
Inspire the Next

準備しよう

1

リモコンを使って操作しよう

2

テレビを観よう

3

番組を録画しよう

4

設定を変えてみよう

5

DVDを観よう、CDを聴こう

6

映像データを管理しよう

7

テレビQ&A

8

付録

Prius

マニュアルをよく読み、保管してください。

■製品を使用する前に、安全上の説明をよく読み、十分理解してください。

■このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

こんなことができます

パソコンでテレビを観る。録画する。DVDを観る。CDを聴く。欲しい情報を手に入れる。
あなたの楽しみ・欲しいものが、すべてここにつまっています。

パソコンでテレビやDVDを観る

パソコンでテレビやDVDを観たい。

パソコンを使いながらテレビやDVDを観たり、CDを聴いたりすることができます。

付属のリモコンを使うと、離れた位置からチャンネルを変えたり、音量を調整することもできます。

映像データを管理・編集・保存する

デジタルビデオやデジタルカメラで撮影した映像の管理したり、編集したり、DVDに保存したりすることができます。

録画を逃さない！

電子テレビガイドは新聞のテレビ欄のようなもので、Prius Navigation5で見ることができます。テレビ欄上で番組を選ぶだけで録画することができます。番組名も自動的に入るので、録画した内容がわかります。

アナログテレビ放送からデジタルテレビ放送への移行について



地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後、受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められております。



この取扱説明書の使い方

この取扱説明書は、あなたがパソコンでテレビやDVDを楽しんだり、CDを聴いたりするための案内書です。ここでは、この取扱説明書の使い方や読み進め方を説明します。

「1章 準備しよう」

テレビを観るための準備をします。はじめにお読みください。

「2章 リモコンを使って操作しよう」

リモコンの使い方について説明しています。

「3章 テレビを観よう」

パソコンでテレビを観る方法を説明しています。

「4章 番組を録画しよう」

テレビ番組をパソコンに録画する方法を説明しています。

「5章 設定を変えてみよう」

いろいろな設定を変更する方法を説明しています。

「6章 DVDを観よう、CDを聴こう」

DVDを観たり、CDを聴いたりする方法を説明しています。

「7章 映像データを管理しよう」

映像や画像を保存したりする方法を説明しています。




「8章 テレビQ & A」

テレビ機能についてわからないことがありましたら、ここをお読みください。
対処方法を説明しています。

「付録」

取扱説明書内で使われている用語の解説や索引、仕様のな内容などを説明しています。

取扱説明書の表記について

 重要	重要事項や使用上の制限事項を示します
 ヒント	パソコンを活用するためのヒントやアドバイスです。
 参照	参照先を示します。
HDD	ハードディスクドライブを表記します。
CD/DVD ドライブ	DVD スーパーマルチドライブなどの光学式ディスクドライブを表記します。
Windows、Windows Vista	Microsoft® Windows Vista™ Home Premium を表記します。
Media Center	Windows® Media Center を表記します。
【Viiiv モデル】	インテル® Viiiv™ テクノロジー搭載モデルを表記します。

- ・取扱説明書内で使用している画面およびイラストは一例です。機種によっては、異なる場合があります。説明の都合で、画面のアイコンやイラストのケーブルなど、一部省略している場合があります。
- ・URL、お問い合わせ先、画面などは、取扱説明書制作時点のものです。
- ・リモコンが付属されていないモデルでは、2章はお読み飛ばし下さい。

重要なお知らせ

- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製することは、禁止されています。
- ・本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容について、万が一不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、お問い合わせ先へご一報くださいますようお願いいたします。
- ・運用した結果の影響については上記の項にかかわらず責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・装置やソフトウェアなどの不具合により、録画・録音・再生されない場合でも、記録内容についての責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

地上デジタル放送について

■これまでの地上アナログ放送と比較して、次の特徴があります。

- ・デジタルハイビジョンを中心とした高画質・多チャンネル放送
- ・高音質放送 (MPEG-2 AAC 方式)
- ・ゴーストの影響を受けにくいので、画像が鮮明
- ・データ放送や双方向通信サービス
通常の番組に加えて、地域に密着したニュースや天気予報などのデータ放送。
- ・地上デジタル放送は、UHF 帯域の電波を使って放送されます。
地上デジタル放送に対応した UHF アンテナを使用することにより、受信することができます。

■デジタルハイビジョン放送

デジタルハイビジョンの放送フォーマットは、走査線 1125 本 (1125i) と走査線 750 本 (750p) の 2 種類があり、細部まできれいに表現され、臨場感豊かな映像を楽しめます。また、現行のテレビ放送とほぼ同等の画質のデジタル標準テレビ放送もあります。

■多チャンネル放送

デジタル信号圧縮技術により、従来の地上アナログ放送と比較して多チャンネル放送がおこなえます。デジタルハイビジョン放送やデジタル標準テレビ放送の多チャンネル化のほかに、独立データ放送もおこなわれます。

■データ放送

文字や静止画によって必要な情報を選んで画面に表示させることができる新しい放送です。データ放送では、電話回線やインターネットを使用した視聴者参加番組などの双方向サービスもあります。

■サラウンド・ステレオ

音声信号圧縮技術 MPEG-2 AAC 方式の採用により、最大 5.1 チャンネルのサラウンド音声の番組も放送され、臨場感ある音声をお楽しみいただけます。5.1 チャンネルのサラウンド音声を再生するには AAC 方式の光デジタル音声入力に対応したオーディオ機器を接続する必要があります。

■電子番組ガイド (EPG: Electronic Program Guide)

各放送チャンネル対して約 1 週間分の番組情報が送られます。電子番組ガイドを利用し、画面上に地上デジタル放送の番組表を表示させ、番組表から詳細情報を表示させたり、録画したい番組を予約したりできます。

もくじ

こんなことができます

この取扱説明書の使い方	1
もくじ	3

1 章 準備しよう

テレビを観るための準備	8
アンテナ線と接続する	8
B-CAS カードを取り付ける	9
電話回線をモデムに接続する	9
受信するチャンネルを設定しよう	10
受信するチャンネルを選ぶ	10
いろいろな操作はこの画面で	16
モード切り替え	16
マウス操作と詳細設定について	18
Prius Navistan5 起動時のリモコン操作について	18
Prius Navistation5 に関するご注意	19

2 章 リモコンを使って操作しよう

リモコンを使おう	22
----------------	----

3 章 テレビを観よう

テレビを観る前に知っておこう	26
テレビを観よう	27
リモコンを使おう	27
テレビを観る	29
テレビを消す	29
「エコ・ポン・パッ」でテレビをすぐ観よう	30
リモコンを使おう	30
動作モードについて	31

設定を変える.....	31
音量に関するご注意.....	32
「エコ・ポン・パッ」に関するご注意.....	32
「何も表示されない」、「リモコン操作できない」場合は.....	32

4 章 番組を録画しよう

観ている番組を録画する.....	34
電子番組ガイド (EPG) を使って録画予約する.....	35
準備する.....	35
電子番組ガイドを受信する.....	36
予約する.....	37
予約を取り消す.....	40
番組を検索して録画する.....	41
番組検索する.....	41
自動録画予約設定する.....	42
自動録画予約を取り消す.....	44
録画した番組を再生する.....	45
録画した番組を再生する.....	45
録画した番組を「いいとこ観」再生する.....	46
「いいとこ観」の設定を変更する.....	47
録画した番組を削除する.....	48

5 章 設定を変えてみよう

録画設定を変える.....	50
[設定] 画面を表示する.....	50

6 章 DVD を観よう、CD を聴こう

DVD を観よう.....	54
リモコンを使おう.....	54
再生しよう.....	56
DVD を取り出す.....	57
メインメニューを表示しよう.....	58
音声や字幕を切り替える.....	58

CD を聴こう	59
---------------	----

7 章 映像データを管理しよう

画像や映像を保存しよう	62
保存する	62
再生する	64
録画番組を保存（ムーブ）しよう	65
テレビの映像を DVD にムーブする	65
DVD-RW を初期化する	69
DVD-RAM を初期化する	70
画像データをネットワーク再生する	71
ネットワーク再生方法	71
データをネットワーク公開する	72
データをネットワーク公開する【Viiv モデル】	74
パソコンの設定をする	74
公開するフォルダを設定する	77
既存のネットワークにパソコンを追加する	80

8 章 テレビ Q & A

Q&A	84
-----------	----

付録

引っ越したときは	90
地上デジタル放送に関するご注意	91
さくいん	92





1

1 章 準備しよう

テレビを観るための準備をしましょう。

- ≫ ・ テレビを観るための準備 (P.8)
- ≫ ・ 受信するチャンネルを設定しよう (P.10)
- ≫ ・ いろいろな操作はこの画面で (P.16)
- ≫ ・ Prius Navistation5 に関するご注意 (P.19)

テレビを観るための準備

テレビを観るには、アンテナ線とパソコンを接続する必要があります。
地デジ搭載モデルでは、モデムと B-CAS カードの設定を行ってください。



警告

・雷が鳴っているときは、パソコンの使用、アンテナ線の接続および電話線への接続作業を中止してください。誘導雷で発生する高電圧によって感電するおそれがあります。

アンテナ線と接続する

パソコンとアンテナ線を接続するには、パソコンを置く部屋やほかの家電製品を考慮し、接続しましょう。


お住まいの設備によりアンテナ端子の形状が異なります。アンテナ端子の形状をご確認ください。フィーダー線やアンテナアダプターなど必要なものが異なります。



参照 パソコンとアンテナ接続する方法について→『設置と配線編』2章「テレビを観たい方は」



- アンテナケーブルは、市販品を電気店などでお買い求めください。
自作のテレビアンテナケーブルなど、芯線の太さが異なるケーブルを使用すると、受信感度が悪くなる場合があります。



- パソコンと周辺機器の電源を切ってから接続を行ってください。
- このパソコンは VHF、UHF アンテナのみに対応しています。それ以外のアンテナには対応していません。
- VHF のアンテナだけの場合は、地上デジタル放送を視聴できません。
- 地上デジタル放送を受信するためには、地上デジタル送信局に向けて UHF アンテナを設置する必要があります。地上アナログ放送対応の UHF アンテナでは、受信できない場合があります。
- 受信障害がある環境では、放送エリア内でも受信できない場合があります。アンテナの調整やブースターの取り付けなどは、電器店などにお問合せください。
- CATV から受信する場合は、CATV 業者との契約が必要です。伝送方式や接続については CATV 業者にお問い合わせください。
- CATV から地上デジタル放送を視聴するには、CATV 局が地上デジタル放送に対応している必要があります。

B-CAS カードを取り付ける

地上デジタル放送は、B-CAS カードを取り付けないと視聴できません。

- 参照** ▶
- ・パソコンとアンテナ接続する方法について→『設置と配線編』2章「テレビを観たい方は」
 - ・PriusNote の場合は、あわせてご確認ください→『地上デジタルチューナーユニット 取扱説明書』

重要

- パソコンと周辺機器の電源を切ってから接続してください。
- 同梱の B-CAS カードは地上デジタル放送専用カードです。BS/CS110 の視聴と有料放送の契約はできません。
- B-CAS カードは、取り外さないでください。取り外す場合はパソコンの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。
- B-CAS カードは、地上デジタル放送を視聴していただくために、お客様へ貸与されたカードです。このカードの所有権は(株)ピーエス・コンディショナル アクセス システムズに帰属します。
- B-CAS カードを破損・紛失した場合は、B-CAS カスタマーセンターへご連絡ください。お客様の責任で破損、故障、紛失などが発生した場合は、再発行費用がかかります。

ヒント

- 裏向きや逆方向から差し込まないでください。方向が異なると地上デジタル放送を受信できません。

電話回線をモデムに接続する

地上デジタル放送では、電話回線やインターネットを使って双方向サービスに関する情報を送信します。双方向サービスを利用する場合は、電話回線をモデムに接続するか、LAN などのインターネット接続をご利用ください。

- 参照** ▶ 電話回線の接続について→『設置と配線編』2章「テレビを観たい方は」

重要

- インターネットの接続に ADSL などの LAN 回線を使用している場合は、LAN コネクターに LAN ケーブルを接続してください。この場合も必ず電話回線をモデムに接続してください。
- 電話回線やインターネットの通信料金は、お客様の負担になります。

受信するチャンネルを設定しよう

テレビを観るには、受信するチャンネルを設定する必要があります。

受信するチャンネルを選ぶ

1 パソコンの電源を入れる

パソコンが起動します。

2 デスクトップの[テレビを見る]アイコンをダブルクリック

[Prius Navistation 初期設定プログラム] 画面が表示されます。




テレビを見る

ヒント

● Prius Navistation5 の初回起動時には、[Prius Navistation 初期設定プログラム] 画面が表示されます。

3 [初期化実行] ボタンをクリック

[チャンネル設定] が起動します。

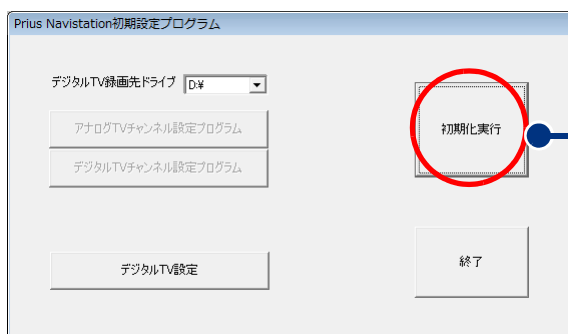

ヒント

- 受信できるチャンネルは、地域によって異なります。お住まいの地域に合わせて設定してください。
- 引っ越しなどで、お住まいが変わった場合は、受信するチャンネルを設定し直す必要があります。

参照 ▶ 受信するチャンネルの変更方法について→「引っ越したときは」(P.90)

4 [地域選択]の上側の▼をクリック

都道府県名が表示されます。



4

5 縦に表示された都道府県名の中から、お住まいの県名（北海道は地域）などをクリック

選んだ都道府県名または地域名が表示されます。

6 郵便番号を入力する




6

ヒント

- CATV から受信する場合は、CATV の[受信する]欄にチェックを入れる。

7 [スキャン]ボタンをクリック

受信できるチャンネルの検索中は、検索状況を示すウィンドウが開き、検索が終了すると結果が[スキャン結果]欄に表示されます。

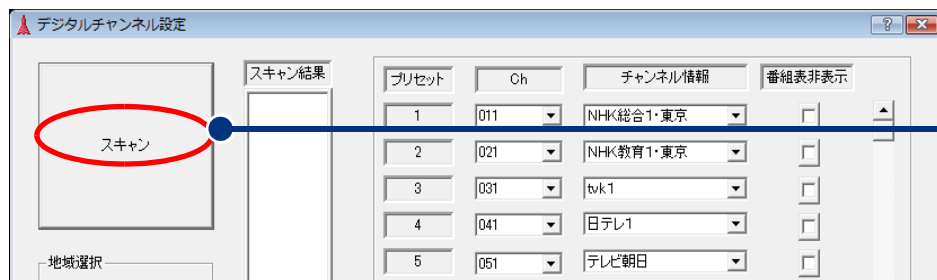


7

■ リモコンのチャンネルプリセットを変更する

通常はプリセットを変更せずに、手順4の[保存して終了]ボタンをクリックしてください。
変更したい場合は、次の手順で行ってください。

1 [Ch] 欄の▼をクリック

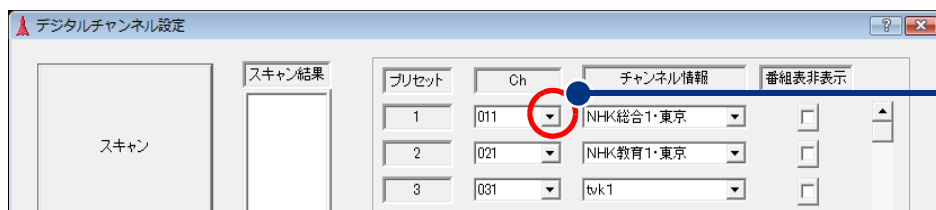

2 縦に表示されたチャンネル番号の中からリモコンの①～⑫にプリセットしたいチャンネルをクリック

選んだチャンネル番号が表示されます。

ヒント

- [チャンネル情報] 欄の▼をクリックして、テレビ局名から選ぶこともできます。


3 手順1～2を繰り返し、プリセットしたいチャンネルをすべて設定する

重要

- 設定できるチャンネル数は、全部で12チャンネルです。
- 新しく開局された放送局を視聴するには、再度チャンネルスキャンを行う必要があります。この場合、設定したリモコンのチャンネルプリセットが変わる場合があります。

4 [保存して終了] ボタンをクリック

設定した内容が保存され、[チャンネル設定]画面が閉じます。[Prius Navistation5]画面が表示されます。

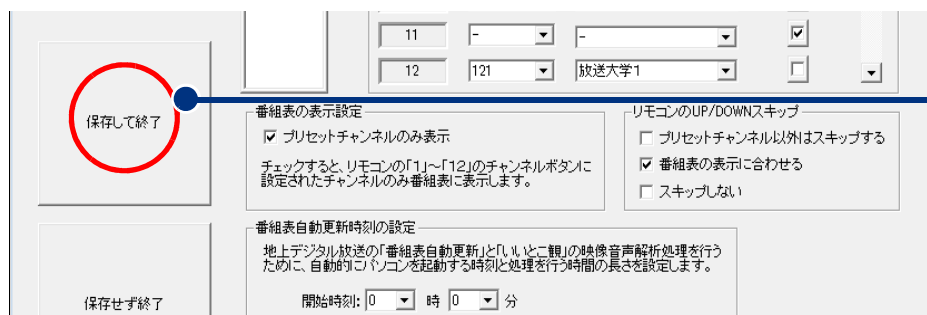

重要

- ご購入後初めて受信するチャンネルを設定して[保存して終了]ボタンをクリックすると[Prius Navistation5]画面が表示されます。それ以外の場合は表示されません。
- チャンネル設定の[番組表非表示]にチェックを入れたチャンネルは、番組表に表示されません。
- チャンネル設定には、強階層と呼ばれる放送信号波を用いています。この為、実際に映像・音声を受信できない極めて弱い電波の放送局も「スキャン結果」に現れる場合があります。極めて弱い電波の放送局の映像・音声は正しく受信することはできませんので、「番組表非表示」にチェックを入れてください。
- 受信状態によっては、チャンネルのスキャンが停止したり失敗することがあります。その場合には、アンテナの接続などご確認後、パソコンを再起動した後で、再実施してください。

■ [番組表の表示設定] [番組表自動更新時刻設定] [リモコンの UP/DOWN スキップ] 設定について

[デジタルチャンネル設定] 画面では、次の項目の設定ができます。

- ・番組表で表示するチャンネル
- ・リモコンで選局するチャンネル
- ・毎日、自動的にパソコンが起動する時刻
- ・自動的にパソコンが起動した後、電源が切れるまでの時間

ヒント

- パソコンが起動する時刻や電源が切れるまでの時間などを変更したい場合は、[チャンネル設定] 画面で設定し直す必要があります。



参照 [チャンネル設定] 画面を表示させるには→「引越したときは」(P.90)

The screenshot shows the 'Channel Setting' screen. On the left, there's a 'CATV' section with a checkbox for '受信する' (Receive) and two buttons: '保存して終了' (Save and Exit) and '保存せず終了' (Exit without saving). The main area has a table of channels (8-12) with dropdown menus for channel numbers and names. Below this, there are three sections: '番組表の表示設定' (Program Guide Display Setting) with a checked option for 'プリセットチャンネルのみ表示' (Display only preset channels); '番組表自動更新時刻の設定' (Program Guide Auto Update Time Setting) with fields for '開始時刻' (Start time) and '最大時間' (Maximum time); and 'リモコンのUP/DOWNスキップ' (Remote Control UP/DOWN Skip) with options for 'プリセットチャンネル以外はスキップする' (Skip all except preset channels), '番組表の表示に合わせる' (Match program guide display), and 'スキップしない' (Do not skip).

項 目	説 明
番組表の表示設定	
プリセットチャンネルのみ表示	リモコンの①～⑫にプリセットしたチャンネルだけを番組表に表示します。
番組表自動更新時刻の設定	
開始時刻	毎日、自動的にパソコンが起動する時間を設定します。 起動すると次の処理を自動的に実行します。 ・番組表更新のための [EPG 取得] ・「いいところ観」視聴のための [映像と音声の解析処理]
最大時間	開始時刻から自動的にパソコンの電源が切れる最大時間を設定します。 [EPG 取得] や [映像と音声の解析処理] が終了した場合は、設定した最大時間より早くパソコンの電源が切れます。 [最大時間] に [0] を設定した場合は、パソコンが自動的に起動しません。 EPG データの取得は、[番組表更新] ボタンを押してください。
リモコンの UP/DOWN スキップ	
プリセットチャンネル以外はスキップ	リモコンの UP/DOWN 選局が、①～⑫のプリセットチャンネルになります。
番組表の表示に合わせる	リモコンの UP/DOWN 選局が、番組表の表示と同じチャンネルになります。
スキップしない	リモコンの UP/DOWN 選局が、全てのチャンネルになります。

ヒント

- 「いいとこ観」視聴のための[映像と音声の解析処理]はデスクトップモデルでのみ行われます。

重要

- EPG データは、各チャンネルごとに送信されています。このため、全ての EPG データをパソコンに取り込むには全てのチャンネルを一定時間選局する必要があります。各チャンネルごとに 2 ～ 3 分かかるため、8 局受信可能な場合は、15 ～ 30 分かかります。毎日自動的に EPG データを取得するには[番組表自動更新時刻の設定]の[開始時刻]と[最大時間]を設定してください。
- デスクトップモデルでは、地上デジタル放送の録画ファイルのうち、いいとこ観再生用の解析データが無いものについても、EPG データの取得時に映像音声解析の自動処理を行います。解析データの無い録画ファイルが多い場合、解析データの生成に長時間かかります。[最大時間]に 1 日の解析を行う時間を設定してください。
- 番組表の自動更新時刻の既定値は、0:00 となっています。パソコンの音声ボリュームが大きいまま、電源を切っていた場合、大音量で Windows の起動音が出ることがあります。

参照 ▶

- ・[番組表更新]ボタンについて→「電子番組ガイドを受信する」(P.36)
- ・[映像と音声の解析処理]について→「録画した番組を「いいとこ観」再生する」(P.46)

■ 地上デジタル放送のチャンネルについて

地上デジタル放送は、1つの放送局を [XX1]ch、[XX2]ch、[XX3]ch の3桁のチャンネル番号で指定して選局します。この3つのチャンネルの下一桁が[1]の [XX1]ch を「代表チャンネル」と呼びます。また隣接した地域の放送局では、3桁のチャンネル番号が重複するのを防ぐために「枝番」を付けて [XX1-1]ch のように指定する場合があります。

別々のチャンネルで異なる番組を同時に放送する場合

1つの放送局がハイビジョン放送で1チャンネルもしくは標準放送で最大3チャンネルを放送することができ、時間帯によっていろいろな組み合わせで放送されます。

放送時間	1つの放送局		
	XX1ch	XX2ch	XX3ch
19:00	野球中継 (ハイビジョン放送)		
20:00	音楽	ニュース	天気予報
21:00	映画 (ハイビジョン放送)		

予定外の放送を行う場合

スポーツ中継などで放送時間内に終わらない場合、別チャンネルで引き続き試合終了まで放送し、代表チャンネルでは予定どおり番組を放送します。
また、地震などの災害時には [緊急警報放送] を臨時放送します。

放送時間	1つの放送局		
	XX1ch	XX2ch	XX3ch
19:00	テニス中継		
20:00	コンサート		テニス中継延長
21:00	ドラマ		

同じ番組を異なるカメラで放送する場合

同じチャンネルのまま最大3方向の画面を、[映像] ボタンで切り替えて観ることができます。

放送時間	1つの放送局		
	XX1ch		
9:00	アニメ (ハイビジョン放送)		
10:00	ゴルフ中継 (主番組)	ゴルフ中継 (18番ホール)	ゴルフ中継 (17番ホール)

■ 電子番組ガイド (EPG) について

電子番組ガイドは、各放送局の放送波より電子番組ガイド取得を行います。
「電子番組ガイド取得」を行う場合は、「番組表更新」の操作を行ってください。
「番組表更新」には、15～30分ほどかかり、その間、映像・音声は停止します。電波の状態等により、正しく「番組表更新」できない場合があります。映像・音声は正常であるにもかかわらず、正しく電子番組ガイドが取得できない場合は、もう一度「番組表更新」の操作を行ってください。
「番組表更新」中に予約録画の開始時刻になった場合、「番組表更新」を中断して録画を開始します。

いろいろな操作はこの画面で

Prius Navistation5 のいろいろな操作はこの画面から行います。

モード切り替え

1 デスクトップの[テレビを見る]アイコンをダブルクリック

Prius Navistation5 が起動します。




ボタン	モード画面
<p>[TV] ボタン</p> <p>TV</p> <p>テレビモードにします。</p>	

[VIEWER] ボタン

VIEWER


VIEWER モードにします。

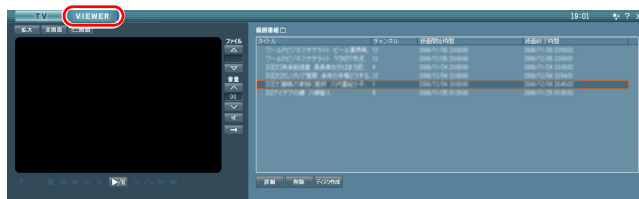

[番組表] ボタン

番組表


電子番組ガイドが表示されます。

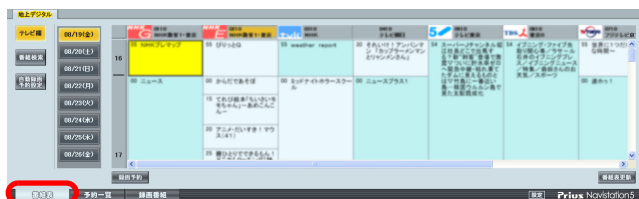

[予約一覧] ボタン

予約一覧

録画予約番組のデータ一覧が表示されます。

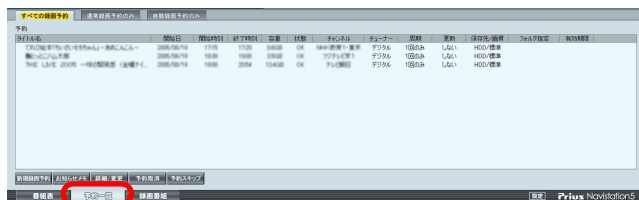

[録画番組] ボタン

録画番組

録画した番組のデータ一覧が表示されます。



[拡大] [全画面] [ミニ画面] ボタン

拡大 全画面 ミニ画面

Prius Navistation5 の表示サイズを変更できます。




参照 ▶ 詳細について→「マウス操作と詳細設定について」(P.18)

[スリープタイマー] ボタン

スリープタイマー設定ができます。

[ヘルプ] ボタン

PriusNavistation5 のヘルプファイル (PDF) が起動します。

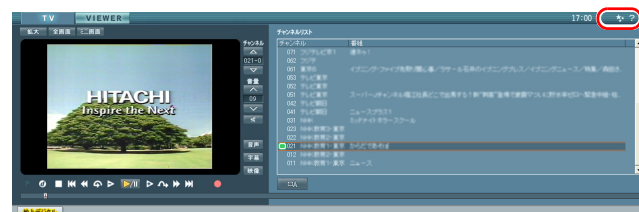

スリープタイマーに関して
重要 あらかじめ他のアプリケーションをすべて終了させてください。
ヒント クリックすると「120」→「60」→「30」→「(なし)」の順で設定できます。例えば、「120」に設定すると120分後に電源が切れます。



マウス操作と詳細設定について

Prius Navistaiton5 をマウス操作する

[ヘルプ] ボタンをクリックすると Prius Navistaiton5 のヘルプファイル (PDF) が起動します。表示し、必要箇所を参照してください。

詳細設定について

Prius Navistaiton5 のより詳細な設定変更は[設定] ボタンから行います。マウス操作となりますので、操作方法についてはヘルプファイルを参照してください。

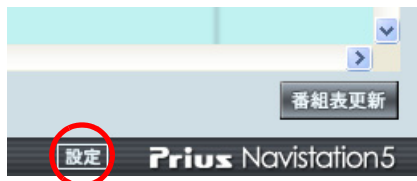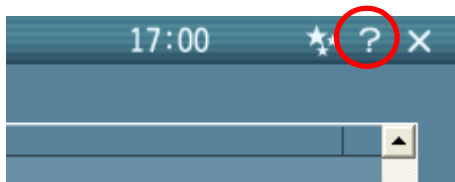

Prius Navistan5 起動時のリモコン操作について

デスクトップの[テレビを見る]アイコンをダブルクリックすると Prius Navistation5 が起動します。

この画面と、[拡大]表示、[全画面]表示でテレビや録画番組を視聴することが可能ですが、リモコン操作には制限があります。



項 目	説 明
[①~⑫] ボタン	チャンネルを指定します
[音量] ボタン	音量を上げたり、下げたりの調節ができます。
[チャンネル] ボタン	チャンネルの切り替えができます。
[一時停止] ボタン	一時停止します。
[再生] ボタン	再生します / 一時停止を解除します。
[停止] ボタン	停止します。
[サーチ] ボタン	早送り / 早戻しします。
[録画] ボタン	画面に表示されている映像の録画をします。

リモコン操作の詳細に関しては各ページを参照してください。

参照  テレビ視聴時のリモコン操作について→「リモコンを使おう」(P.27)

Prius Navistation5 に関するご注意

1

準備しよう

■ セキュリティに関するご注意

アプリケーションによる「インターネット接続の要求」画面について

インターネットセキュリティなどがインストールされているパソコンでは、Prius Navistation5 をご使用中にアプリケーションによる「インターネット接続の要求」画面が表示される場合があります。その様な場合は「アクセスを許可」してください。

ウィルススキャンについて

Prius Navistation5 を使用中にウィルススキャンが実行されると、Prius Navistation5 の動作が遅くなり、画面の切替、表示が遅くなったり、コマ落ちしたような映像になる場合があります。また、録画中にウィルススキャンが実行されると、正常に録画されない場合があります。なお、予約録画の直前にウィルススキャンが実行されていた場合には、Prius Navistation5 がウィルススキャンを自動的にキャンセルすることがあります。

■ Prius Navistation5 に関する注意事項

- ・ Prius Navistation5 は著作権保護機能に対応しています。このため、パソコンの使用環境によっては、まれに Prius Navistation5 が自動終了する場合があります。
- ・ [ユーザの切り替え] を行った場合、Prius Navistation5 が使用できない場合があります。この場合、パソコンを再起動してください。
- ・ 接続しているハードウェアやインストールしているソフトウェアによっては、Prius Navistation5 が正常に起動しない場合があります。この場合、ハードウェアを取り外すかソフトウェアをアンインストールしてください。
- ・ DVD などの映像再生ソフトと、地上デジタル放送の同時視聴はできません。
- ・ ほかのアプリケーション画面を開きながらテレビを観ると、コマ落ちが起こる場合があります。
- ・ Prius Navistation5 は、1024 × 768 以上の解像度で、ご使用ください。

Prius Navistation5 一括インストールについて

『再セットアップディスク』による一括インストール（一括セットアップ）を行う際には、次の作業を行ってください。

地上デジタル放送の録画タイトル管理ファイルのバックアップ

地上デジタル放送の録画タイトル管理ファイルのバックアップを行うと、第1パーティションの一括セットアップを行った後も、地上デジタル放送録画ファイルを再生できます。地上デジタル放送の録画タイトル管理ファイルのバックアップを行わないと、再生できなくなります。地上デジタル放送の録画タイトル管理ファイルは、次のファイルです。

[C:¥HITACHI¥Prius Navistation¥dvideo.dat]

インストール後に、上記の場所にコピーしてください。

設定項目の再適用

- 一括インストール（一括セットアップ）直後には、設定内容と動作が一致しない場合（S/P DIF（光デジタル）音声出力が設定と異なるなど）があります。
このため、次に従い、地上デジタル放送の設定を再適用してください。
 - (a) Prius Navistation5 の「標準」または「拡大」表示にし、Prius Navistation5 の[設定]ボタンを表示してください。
 - (b) 右下の[設定]ボタンを押下してください。
 - (c) 設定の「TV(デジ)」タブが表示されますので選択し、再設定して[適用]ボタンを押してください。
（[適用]ボタンを押下できない場合は、設定値を一度変更して元に戻すと押下できるようになります。）
- 次の操作による Prius Navistation5 のインストール直後にも、設定内容と動作が一致しない場合がありますので、上記と同様に設定項目の再適用を行ってください。
 - ・「コントロールパネル」内の「プログラムの追加と削除」によるインストール時
 - ・Prius Navistation5 の Setup 実行時

2


2 章 リモコンを使って操作しよう

パソコンの電源を入れる、アプリケーションを起動する、音量を調整する、観たいチャプターに移動する、聴きたい曲を再生する、観たいチャンネルを映す…。いろいろなことがリモコンで操作できます。

» ・ リモコンを使おう (P.22)

リモコンを使おう

ここではリモコンの、各ボタンの機能と使い方について説明します。

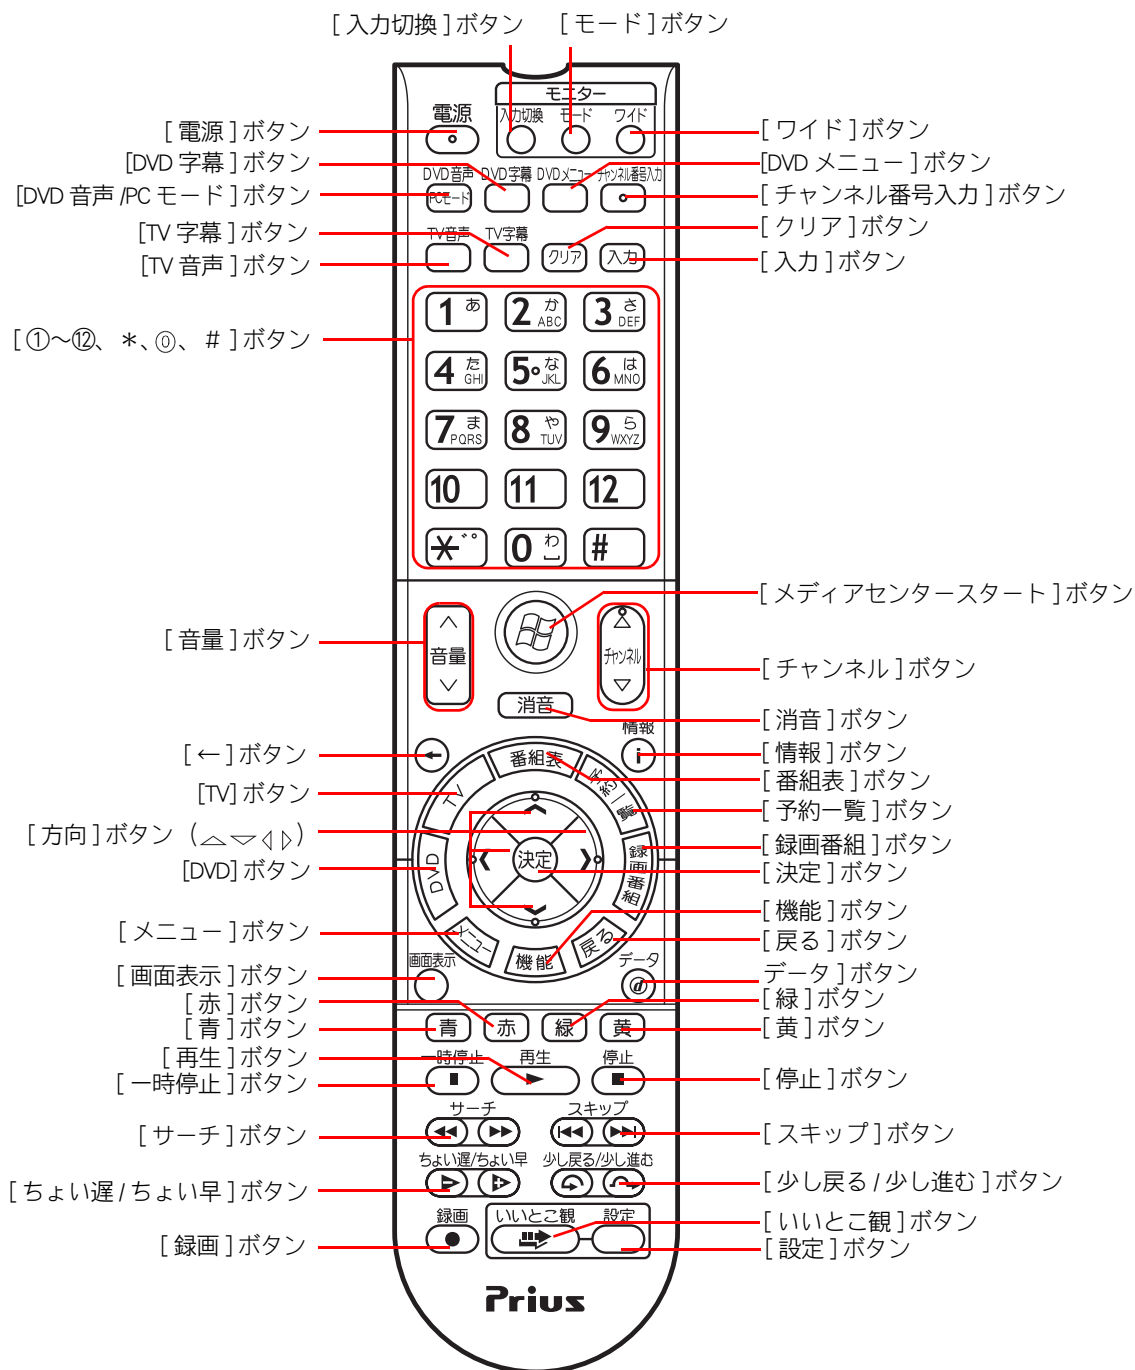

項 目	説 明
[電源]ボタン	パソコン本体の電源を ON します。パソコン起動中は、スリープまたは休止状態にします。 電源 OFF 状態から [エコ・ボン・パッ] を TV モードで起動します。
[入力切換]ボタン	外部入力画面 (ビデオ入力) またはパソコン画面 (PC) に切り換えます。 (対応モデルのみ)
[モード]ボタン	液晶ディスプレイの映像モードを操作できます。(対応モデルのみ)
[ワイド]ボタン	液晶ディスプレイのワイド設定を操作できます。(対応モデルのみ)
[DVD 音声]ボタン [PC モード]ボタン	DVD の音声言語を切り換えます。 電源 OFF 状態から PC モードで起動します。また、[エコ・ボン・パッ] の TV モード状態から PC モードに切り換えます。
[DVD 字幕]ボタン	DVD の字幕を切り換えます。
[DVD メニューボタン]	DVD 再生時に DVD のメインメニューを表示します。
[チャンネル番号入力]ボタン	[①～⑨]、[⑩] ボタンを押して、チャンネル番号を入力します。
[TV 音声]ボタン	テレビ放送の音声を切り換えます。
[TV 字幕]ボタン	字幕の表示を切り換えます。
[①～⑫、*、⑩、#]ボタン	チャンネルを指定します。
[音量]ボタン	音量を上げたり、下げたりの調節ができます。
[メディアセンタースタート] ボタン	Windows Media Center を起動します。
[チャンネル]ボタン	チャンネルの切り換えができます。
[消音]ボタン	スピーカーの音を消します / 元に戻します。
[←]ボタン	画面上の [戻る] ボタンをクリックした時と同じ働きをします。 ひとつ前の画面に戻ります。
[情報]ボタン	動作している機能に応じたメニューを選択するウィンドウが表示されます / 表示を取り消します。 (表示画面や選択ボタンにより、表示されるものが異なります。)
[DVD]ボタン	DVD 再生ソフトを起動します。
[TV]ボタン	Prius Navistation5 を、TV モードで起動します / TV モードに切り換えます。
[番組表]ボタン	Prius Navistation5 を、番組表画面で起動します。
[予約一覧]ボタン	Prius Navistation5 を、TV 番組の予約一覧画面で起動します。
[録画番組]ボタン	Prius Navistation5 を、録画済み番組画面で起動します。
[方向]ボタン	カーソルを上下左右に移動します。 (キーボードの上下左右矢印キーと同じ動作をします)
[決定]ボタン	[方向]ボタンで選択した項目などを決定します。(キーボードの [Enter] キーと同じ動作をします)
[メニュー]ボタン	Prius Navistation5 で画面に応じてメニュー画面を表示します。
[機能]ボタン	Prius Navistation5 で画面に応じて機能メニュー画面を表示します。
[戻る]ボタン	一つ前の画面に戻ります。
[画面表示]ボタン	画面上部に現在の情報を表示します / 表示しません。
[データ]ボタン	データ放送を表示します。
[青]ボタン	データ放送で使用します。
[赤]ボタン	データ放送で使用します。
[緑]ボタン	データ放送で使用します。
[黄]ボタン	データ放送で使用します。
[一時停止]ボタン	一時停止します。
[再生]ボタン	再生します / 一時停止を解除します。
[停止]ボタン	停止します。
[サーチ]ボタン	

	TV 視聴時	再生中の録画番組を早送り / 早戻しします。
	DVD・CD 視聴時	再生中の DVD や CD を早送り / 早戻しします。
[スキップ]ボタン		
	TV 視聴時	[いいとこ観] 再生中は次の位置へ進み再生します / 前の位置に戻り再生します。
	DVD・CD 視聴時	次のチャプターやトラックに進み再生します / 前のチャプターやトラックに戻り再生します。
[ちょい遅 / ちょい早]ボタン		再生中の録画番組の再生スピードを遅くします / 早くします。
[少し戻る / 少し進む]ボタン		再生中の録画番組の再生を一定時間戻します / 進めます。
[録画]ボタン		テレビ番組や外部入力映像などを録画します。
[いいとこ観]ボタン		[いいとこ観] 再生します。
[設定]ボタン		[いいとこ観] の詳細な設定を変更する画面が表示されます。

ヒント

- [入力切換]ボタン、[モード]ボタン、[ワイド]ボタン
機種によっては使用できない場合があります。詳細はパソコン本体やディスプレイの取扱説明書を参照ください。
- [消音]ボタン
有効になっていると、Windows 起動時も音が鳴らなくなります。



3

3 章 テレビを観よう

準備がすべてできました。さあ、テレビを観てみましょう。
リモコン付属モデルなら、パソコンの電源が OFF の状態でも、約 5 秒
で地デジを全画面表示で視聴できます。

- ≫ ・ テレビを観る前に知っておこう (P.26)
- ≫ ・ テレビを観よう (P.27)
- ≫ ・ 「エコ・ポン・パッ」 でテレビをすぐ観よう (P.30)

テレビを観る前に知っておこう

■ テレビ視聴時のユーザーアカウント制御について

テレビ視聴時にユーザーアカウント制御のダイアログが表示されると、テレビの再生・録画ができなくなりますので、ユーザーアカウント制御ダイアログが表示されると想定される以下のような操作は行わないでください。

■ 管理者権限でプログラムを実行している場合

■ インストールプログラム実行時

■ コントロールパネルなどで  マークがついている場合

■ その他

■ Prius Navistation5 に関する注意事項

- ・ Prius Navistation5 は著作権保護機能に対応しています。このため、パソコンの使用環境によっては、まれに Prius Navistation5 が自動終了する場合があります。
- ・ [ユーザの切り替え] を行った場合、Prius Navistation5 が使用できない場合があります。この場合、パソコンを再起動してください。
- ・ 接続しているハードウェアやインストールしているソフトウェアによっては、Prius Navistation5 が正常に起動しない場合があります。この場合、ハードウェアを取り外すかソフトウェアをアンインストールしてください。
- ・ DVD などの映像再生ソフトと、地上デジタル放送の同時視聴はできません。
- ・ ほかのアプリケーション画面を開きながらテレビを観ると、コマ落ちが起こる場合があります。
- ・ Prius Navistation5 は、1024 × 768 以上の解像度で、ご使用ください。

テレビを観よう


ここでは、リモコンを使ってテレビを観る方法を説明します。

参照 ▶ マウスでの操作について→「マウス操作と詳細設定について」(P.18)

リモコンを使おう

3

テレビを観よう

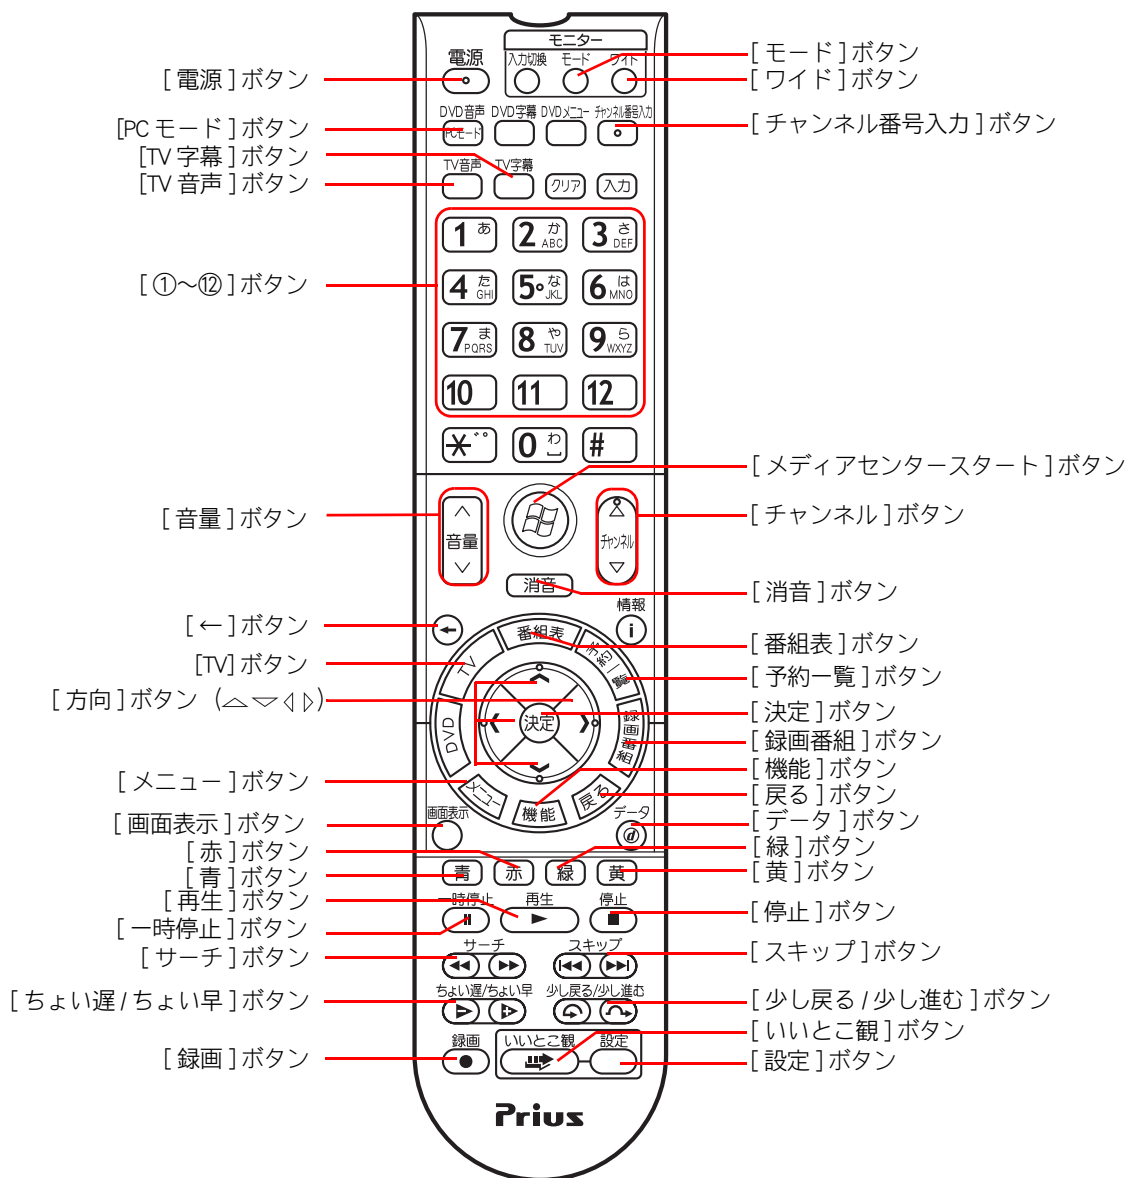

項 目	説 明
[電源]ボタン	パソコン本体の電源を ON します。パソコン起動中は、スリープまたは休止状態にします。 電源 OFF 状態から [エコ・ボン・パッ] を TV モードで起動します。
[モード]ボタン	液晶ディスプレイの映像モードを切り替えます。(対応モデルのみ)
[ワイド]ボタン	液晶ディスプレイの映像モードを切り替えます。(対応モデルのみ)
[PCモード]ボタン	[エコ・ボン・パッ] の TV モード状態から PC モードに切り換えます。
[チャンネル番号入力]ボタン	[①～⑨]、[⑩] ボタンを押して、チャンネル番号を入力します。
[TV 音声]ボタン	テレビ放送の音声を切り替えます。番組に複数の音声データがない場合は操作できません。
[TV 字幕]ボタン	字幕表示を切り替えます。番組に字幕のデータがない場合は操作できません。
[①～⑫]ボタン	チャンネルを指定します。
[音量]ボタン	音量を上げたり、下げたりの調節ができます。
[メディアセンタースタート]ボタン	Windows Media Center を起動します。
[チャンネル]ボタン	チャンネルの切り替えができます。 [上へ]ボタン：チャンネルを 1 → 2 → … 18 → 1 の順に切り替えます。 [下へ]ボタン：チャンネルを 18 → 17 → … 1 → 18 の順に切り替えます。
[消音]ボタン	スピーカーの音を消します / 元に戻します。
[←]ボタン	画面上の [戻る] ボタンをクリックした時と同じ働きをします。 ひとつ前の画面に戻ります。
[TV]ボタン	Prius Navistation5 を、TV モードで起動します / TV モードに切り替えます。
[番組表]ボタン	Prius Navistation5 を、番組表画面で起動します。
[予約一覧]ボタン	Prius Navistation5 を、テレビ番組の予約一覧画面で起動します。
[録画番組]ボタン	Prius Navistation5 を、録画済み番組画面で起動します。
[方向]ボタン	カーソルを上下左右に移動します。 (キーボードの上下左右矢印キーと同じ動作をします)
[決定]ボタン	[方向]ボタンで選択した項目などを決定します。(キーボードの [Enter] キーと同じ動作をします)
[メニュー]ボタン	Prius Navistation5 で画面に応じてメニュー画面を表示します。
[機能]ボタン	Prius Navistation5 で画面に応じて機能メニュー画面を表示します。
[戻る]ボタン	テレビを消す / 一つ前の操作に戻ります。
[画面表示]ボタン	画面上部に現在の情報を表示します / 表示しません。
[データ]ボタン	データ放送を表示します。番組にデータ放送がない場合は操作できません。 データ放送への切り替えに時間のかかる場合があります。
[青]ボタン	データ放送で使用します。
[赤]ボタン	データ放送で使用します。
[緑]ボタン	データ放送で使用します。
[黄]ボタン	データ放送で使用します。
[一時停止]ボタン	一時停止します。
[再生]ボタン	再生します / 一時停止を解除します。
[停止]ボタン	停止します。
[サーチ]ボタン	再生中の録画番組を早送り / 早戻しします。
[スキップ]ボタン	[いいとこ観] 再生中は次の位置へ進み再生します / 前の位置に戻り再生します。
[ちょい遅 / ちょい早]ボタン	再生中の録画番組の再生スピードを遅くします / 早くします。
[少し戻る / 少し進む]ボタン	再生中の録画番組の再生を一定時間戻します / 進めます。
[録画]ボタン	テレビ番組や外部入力などの画面に表示されている映像の録画をします。
[いいとこ観]ボタン	[いいとこ観] 再生します。
[設定]ボタン	[いいとこ観] の詳細な設定を変更する画面が表示されます。

ヒント

- テレビ視聴中は、次のボタンは使えません。
[停止] [前スキップ] [早戻し] [少し戻る] [ちょい遅] [ちょい早] [少し進む] [早送り]
[次スキップ]
- 負荷が高い状態では、正常に作動しない場合があります。Prius Navistation5 のもっともよい性能を引き出すため、Prius Navistation5 以外のプログラムを閉じることをお勧めします。
- CPU 負荷が高い状態、または、メモリー使用量が多い場合など、パソコンの負荷が高い状態では正常に作動しない場合があります。

テレビを観る

参照 ▶ マウスでの操作について→「マウス操作と詳細設定について」(P.18)

1 [メディアセンタースタート]ボタンを押す

Media Center が起動します。

2 [Prius Navistation5]—[テレビ視聴]を選択して[決定]ボタンを押す

テレビに映像が表示されます。



ヒント

- テレビの映りが悪い場合は、市販のブースターなどの装置をご使用ください。

テレビを消す

参照 ▶ マウスでの操作について→「マウス操作と詳細設定について」(P.18)

1 [←]または[戻る]ボタンを押す

Media Center のメニュー画面に戻ります。

「エコ・ポン・パッ」でテレビをすぐ観よう

パソコンがオフ状態でもリモコンの[電源]ボタンを押すと、約5秒で地デジを全画面表示で視聴することができます。この機能を「エコ・ポン・パッ」と呼びます。

ヒント

- 「エコ・ポン・パッ」は、リ Prius One 限定の機能です。

リモコンを使おう

1 パソコンの電源が切れた状態で、リモコンの[電源]ボタンを押す

「エコ・ポン・パッ」がTVモードで起動して、地デジの番組が全画面表示されます。

重要

- 「エコ・ポン・パッ」は、パソコンのシャットダウン・スリープ・休止などのオフ状態から使用できます。

2 リモコンの[チャンネル]ボタンや[音量]ボタンなどを押す

チャンネルや音量が変更できます

重要

- 操作できないボタンを押すと画面に「エコ・ポン・パッ」アイコンが表示されます。
- TVモードでは、[音量]、[チャンネル]、[①～⑫]、[消音]、[画面表示]、[モード]、[ワイド]、[PCモード]、[電源]ボタンが使用できます。

3 地デジの番組を視聴中に[PCモード]ボタンを押す

「エコ・ポン・パッ」がPCモードに切り替わります。

パソコン内でWindows、Prius Navistation5が起動し、番組表を使用した予約設定や録画が行えます。

重要

- PCモードでは、パソコン内でPrius Navistation5が起動すると[字幕]、[文字スーパー]、[データ放送]が表示されます。
- [電源]ボタンONの場合はTVモード、[PCモード]ボタンONの場合はPCモードで起動します。PCモードの場合は、パソコン内ではWindows、Prius Navistation5が起動します。

参照 ▶ TVモード、PCモードについて→「動作モードについて」(P.31)

4 リモコンの[電源]ボタンを押す

「エコ・ポン・パッ」が終了し、パソコンの電源が切れます。

重要



- PCモードでは、Prius Navistation5が起動していない場合、[電源]ボタンを押すと画面に「エコ・ポン・パッ」アイコンが表示され電源が切れません。Prius Navistation5が起動するまでお待ちください。

動作モードについて

「エコ・ポン・パッ」は、TVモードとPCモードの2つの動作モードがあります。



■ TVモード

リモコンの[電源]ボタンのONから約5秒後に地デジ視聴が可能です。
予約設定や録画は行えません。パソコンをテレビとして使用できます。

時間	リモコン ON から約 5 秒間	約 5 秒後以降
パソコン画面	真っ黒 	地デジ放送全画面 
音声	出力されません	出力されます
パソコン内部動作	Windows や Prius Navistation5 は起動しません	
リモコン	[音量]、[チャンネル]、[①~⑫]、[消音]、[画面表示]、[モード]、[ワイド]、[PCモード]、[電源]ボタンが使用できます。他のボタンは使用できません。	

■ PCモード

リモコンの[PCモード]ボタンのONから約5秒後に地デジ視聴が可能です。
パソコン内ではWindows、Prius Navistation5が起動し、約3分後(*1)に電子番組ガイドを使用した録画や予約設定が行えます。

時間	リモコン ON から約 5 秒間	約 3 分間 (*1)	約 3 分後以降 (*1)
パソコン画面	真っ黒 	地デジ放送全画面 	
音声	出力されません	出力されます	
パソコン内部動作	Windows が起動し、Prius Navistation5 の初期化処理を実施		Prius Navistation5 起動
リモコン	[音量]、[チャンネル]、[①~⑫]、[消音]、[画面表示]、[モード]、[ワイド]ボタンが使用できます。他のボタンは使用できません。		すべてのリモコンのボタンが使用できます。

ヒント

- 各モードの動作時間は、弊社測定条件のものです。操作環境により異なる場合があります。
(*1)の時間は、Windowsの起動時間が含まれるため機種によって異なります。
- TVモードの視聴中でも、[PCモード]ボタンを押した場合は、パソコン内でPrius Navistation5が起動し、PCモードになります。
- TVモードの視聴中でも、録画予約時間、番組情報取得設定時間になるとパソコン内でPrius Navistation5が起動し、PCモードになります。

設定を変える

ご購入時の状態では、「エコ・ポン・パッ」が設定されています。

参照  → 「【エコ・ポン・パッ！】付属リモコンの電源ボタンで地上デジタル放送を視聴*2」(P.51)

音量に関するご注意

- ・ TV モードと PC モードの音量は同期しないため、TV モードから PC モードに切り替えると音量が大きく変化する場合があります。ヘッドホンやイヤホンを使用中に切り替えを行う場合は、必ずヘッドホンやイヤホンを外した状態で、切り替えを行なってください。
- ・ PC モードでは、パソコン内で Prius Navistation5 が起動する際に、ヘッドホンにノイズが発生する場合があります。

「エコ・ポン・パッ」に関するご注意

- ・ 「エコ・ポン・パッ」は地上デジタルテレビ放送を視聴する機能です。DVD 再生などの機能はありません。
- ・ PC モードを視聴中でもパソコン内で Prius Navistation5 が起動するまでは、録画できません。
- ・ PC モードの起動は、Prius Navistation5 で最後に視聴あるいは録画した地デジのチャンネルと音量で視聴開始となります。
- ・ TV モードの起動は、以前に、Prius Navistation5 で最後に視聴あるいは録画した地デジのチャンネルと音量で視聴開始となります。
TV モードだけを利用する場合は、起動時に毎回同じチャンネルと音量となります。
変更するには、パソコン本体の電源スイッチによりパソコンを起動して、Prius Navistation5 を起動し、TV モード起動時に視聴したい地デジのチャンネル、音量にして Prius Navistation5 を終了してください。
- ・ TV モードでは、USB 機器の接続や取り外しを行なわないでください。USB 機器は、パソコンの電源が切れた状態か、Windows が起動した状態で接続や取り外しを行なってください。PC モードでは、パソコン内で Prius Navistation5 が起動するまで USB 機器の接続や取り外しを行なわないでください。
- ・ AC ケーブルを抜いた場合やパソコン本体の電源スイッチを 4 秒以上押し続けて Windows を強制終了した場合は、リモコンから「エコ・ポン・パッ」や Windows が起動しません。
このような場合は、一度パソコン本体の電源スイッチで Windows を起動してから正常終了してください。次回からリモコン操作できます。

「何も表示されない」、「リモコン操作できない」場合は

「エコ・ポン・パッ」を起動しても何も表示されなかったり、地デジを表示してもリモコン操作できない場合は、次の手順でパソコンを終了して、起動しなおしてください。

- ・ パソコン本体の電源スイッチを短く（4 秒未満）押してシャットダウンしてください。
- ・ シャットダウンできない場合は、パソコン本体の電源スイッチを 4 秒以上押し続けて Windows を強制終了してください。
- ・ Windows を強制終了した場合は、リモコンから「エコ・ポン・パッ」や Windows が起動しません。
パソコン本体の電源スイッチで Windows を起動します。Prius Navistation5 を起動し、地上デジタル放送の映像や音が出ていることを確認してください。
- ・ Windows を正常終了すれば、次回からリモコンで「エコ・ポン・パッ」や Windows が起動します。

4

4 章 番組を録画しよう

パソコンにテレビ番組を録画してみましょう。テレビ視聴中でも録画ができます。電子番組ガイドを使うと、簡単に録画予約ができます。

- >> ・ 観ている番組を録画する (P.34)
- >> ・ 電子番組ガイド (EPG) を使って録画予約する (P.35)
- >> ・ 番組を検索して録画する (P.41)
- >> ・ 録画した番組を再生する (P.45)
- >> ・ 録画した番組を削除する (P.48)

観ている番組を録画する

ここでは、観ている番組を録画する方法について説明します。

重要

- テレビ視聴時に[ユーザーアカウント制御]ダイアログが表示されると、テレビが正常に再生ができなくなります。



参照 [ユーザーアカウント制御]ダイアログについて→「テレビ視聴時のユーザーアカウント制御について」(P.26)

1 録画したい番組が映っている状態で、[録画]ボタンを押す

録画が始まります。

ヒント

- [録画]ボタンを押すると、一時的に画面が暗くなります。
- 受信障害がある環境では、正常に録画されない場合や正常に再生できない場合があります。

2 録画を終了したいときは、[停止]ボタンを押す

通常は、番組終了時に自動的に停止します。

重要

- 録画した番組は、HDD に保存されます。出荷時の設定では、1 時間録画すると録画品質によって、次のように HDD を使用します。
 - ・ Prius One : 約 10GB
 - ・ Prius Note
 - [XP] の場合 : 約 4.7GB
 - [SP] の場合 : 約 2.3GB
 - [LP+] の場合 : 約 1.66GB
 - [LP] の場合 : 約 1.26GB
 - [MN] の場合 : 選択した数値によって異なります
- 次の場合は録画が中断されます
 - ・ 録画対象ドライブの残り容量が 500MB 以下になったとき
 - ・ HDD への書き込み時にエラーが起きたとき
 - ・ 放送休止状態になったとき
 - ・ 番組の受信ができなくなったとき
 - ・ 番組が録画不可の属性になったとき
 - ・ 受信状態が不安定なとき
- 8 時間を超える番組は録画はできません。8 時間を超えると、自動的に録画が停止します。ただし、予約録画には録画時間の制限はありません。
- 番組の延長などで録画時間が長くなり HDD の空き容量が不足する場合があります。空き容量が十分にあることを確認して、録画を行ってください。
- 録画中に Windows の[ユーザーの切り替え]を行った場合、正常に録画を続けることはできません。[ユーザーの切り替え]を行う前に録画と再生を中止して、Prius Navigation5 を終了してください。
- 録画中に別の地上デジタル放送のハイビジョン録画番組を再生することができます。この場合、処理性能の都合で、全画面で表示時のみ、再生映像の水平解像度は元の画質の半分になります。
- 視聴中に録画を開始すると、一時的に画面が暗くなります。しばらくしてから追いかけて再生が始まります。
- HDD の転送速度などにより、動画再生時に映像のコマ落ちなどが発生する場合があります。



参照 録画した番組を観る→「録画した番組を再生する」(P.45)

録画品質の変更について→「録画設定を変える」(P.50)

電子番組ガイド (EPG) を使って録画予約する

ここでは、電子番組ガイドを使って録画予約をする方法と、予約した内容を確認する方法を説明します。

準備する

重要

- 録画したい番組が始まる 10 分前には、「予約する」の最後までの手順を完了させてください。10 分以内に番組が始まってしまう場合は、この方法では録画予約できません。

1 電子番組ガイドを受信する

録画予約をするには、電子番組ガイドを受信しておきます。電子番組ガイドを受信していない場合は、受信してください。

参照

▶ チャンネル設定について→「受信するチャンネルを選ぶ」(P.10)

電子番組ガイドの受信方法について→「電子番組ガイドを受信する」(P.36)

2 画面右下のタスクバーに表示されている時刻と年月日が正しいことを確認する

時刻にマウスポインターを重ねると、年月日が表示されます。

重要

- 時刻や年月日が間違っている場合は、時刻をダブルクリックし、正しく設定し直してください。

3 自動ログオン設定を確認する

ユーザーアカウントが一つの場合は、設定する必要はありません。

パソコンを複数のユーザーで共用している場合に録画予約を行うには、いずれかのユーザーがログオンした状態にします。パソコンを使えるようにした時に、指定したユーザーが自動ログオンするように設定します。自動ログオンの設定をしていない場合は、設定を行ってください。

重要

- ユーザーアカウントが一つの場合でも、パスワードを設定しているときは自動ログオン設定を行ってください。
- 録画予約を実行するためには、予約したユーザー、もしくは同等の予約を行うことのできるユーザーで（管理者権限のあるユーザー）自動ログオンするように設定してください。
- パソコンをスタンバイや休止状態にして録画予約をする場合には、[スタート] ボタン→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション] の項目で[スリープ解除時のパスワードの要求]→[スリープ解除時のパスワードの保護] の項目でパスワードを必要としない設定にしてください。

電子番組ガイドを受信する

1 デスクトップの[テレビを見る]アイコンをダブルクリック




テレビを見る

2 [番組表] ボタンをクリック



3 [番組表更新] ボタンをクリック

電子番組ガイドが受信されます。

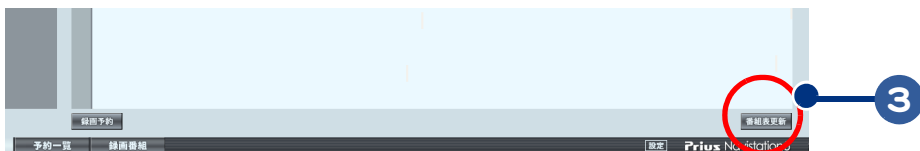


重要

- 番組表の更新は、終了するまで各チャンネルごとに 2 ～ 3 分かかるため、8 局受信可能な場合は、15 ～ 30 分かかります。この間はパソコン操作は行えません。
- 番組表受信中に予約開始時刻になると、番組表受信を中止して予約録画を開始します。
- 番組表受信中は、映像が表示されません。
- 番組表を定期的に最新のものに更新することをお勧めします。



参照 ▶ 番組表の定期的更新方法について→[番組表の表示設定][番組表自動更新時刻設定][リモコンのUP/DOWN スキップ]設定について (P.13)

4 最新の電子番組ガイドが表示されます

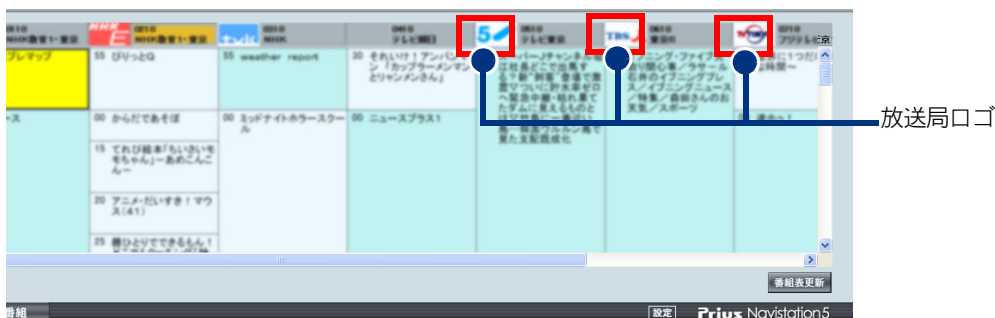

重要

- 番組表の放送局ロゴ情報を取得するには、一定時間該当チャンネルを視聴する必要があります。取得できた場合、次回以降 Prius Navigation5 を起動した時に放送局ロゴが表示されます。

予約する

電子番組ガイドの画面上で、予約したい番組を選択すると、番組の録画予約ができます。パソコンの電源が入っていないなくても、予約時間になると自動でパソコンが起動して録画が始まります。

参照 ▶ マウスでの操作について→「マウス操作と詳細設定について」(P.18)

重要

- 次の場合は録画されません。
 - ・ ユーザー選択画面「ようこそ」で止まっている場合
 - ・ コンセントを抜いた場合
 - ・ 停電など
- 次の場合は録画が中断されます。
 - ・ 録画対象ドライブの残り容量が 500MB 以下になったとき
 - ・ HDD への書き込み時にエラーが起きたとき
 - ・ 放送休止状態になったとき
 - ・ 番組の受信ができなくなったとき
 - ・ 番組が録画不可の属性になったとき
 - ・ 受信状態が不安定なとき

4

番組を録画しよう


1 電子番組ガイドを表示する

[メディアセンタースタート] ボタンを押して Media Center を起動し、[Prius Navistation5]—[番組表] を選択して [決定] ボタンを押す



電子番組ガイドが表示されます。

2 [メニュー] ボタンを押し、[メニュー] 画面を表示して放送日と番組を選択

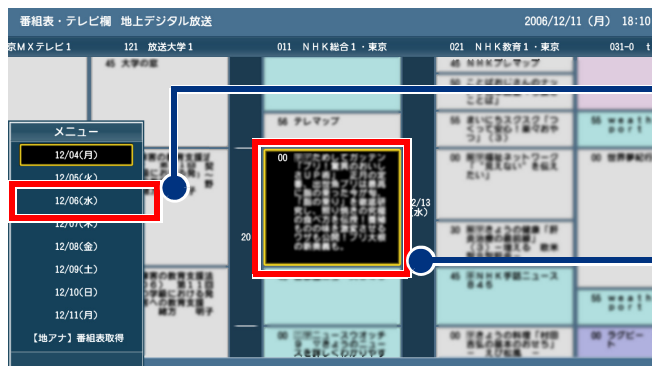

ヒント

- 表示されていない部分の番組ガイドを観るには、[方向] ボタンを使用してください。
- 録画予約は番組単位の予約のみ可能です。(お客様が録画時間を調整する事はできません。) 時間を指定して録画予約することはできません。番組の放送時間変更に従い、自動的に録画時間を変更します。放送時間の変更が大きい場合は、録画が正しく行われない場合があります。

3 [決定] ボタンを押す

[録画予約]画面が表示されます。

4 [録画予約]画面で内容を確認し、[予約する]を選択して[決定]ボタンを押す

重要

- デジタルハイビジョン番組の録画には特に多くのHDD容量が必要になります。HDD容量に注意してください。
- 設定した有効期限を過ぎると自動的に録画ファイルが削除されます。
- 録画した地上デジタル放送の番組は、本機に添付、または市販の動画編集ソフトで編集することはできません。
- 録画した番組は、録画したパソコンのPrius Navistation5でのみ再生できます。他のパソコンのPrius Navistation5や他の動画再生ソフトでは再生できません。
- 録画に必要なHDDの空き容量がなくなる約5分前に、警告メッセージが表示されます。この時間が経過すると録画が停止します。

Prius One

録画予約

タイトル名 チャンネル チューナー
[事] 25 アジア衛星 1 韓国衛星... [1] 手ほどき衛星! デジタル

開始日 開始時刻 終了時刻
12/11 (月) 22 時 00 分 - 22 時 54 分

録画先 画質 周期 更新 有効期限
HDD TS 1 回のみ しない なし

予約する 中止する(戻る)

番組は予告なく変更されることがあります。

重要

- 録画した番組は、HDDに保存されます。出荷時の設定では、1時間録画すると、約10GBのHDDを使用します。
- [録画先][有効期限]以外は変更できません。

Prius Note

録画予約

タイトル名 チャンネル チューナー
[00] 5 臨時電報で 5 日 本 国 際... [1] NHK 衛星 デジタル

開始日 開始時刻 終了時刻
12/13 (水) 14 時 00 分 - 15 時 00 分

録画先 画質 周期 更新 有効期限
HDD SP 1 回のみ しない なし

予約する 中止する(戻る)

重要

- 録画した番組は、HDD または DVD に保存されます。
1 時間録画すると、録画品質によって、次のように HDD または DVD を使用します。
[XP] の場合 : 約 4.7GB
[SP] の場合 : 約 2.3GB
[LP+] の場合 : 約 1.66GB
[LP] の場合 : 約 1.26GB
[MN] の場合 : 選択した数値によって異なります
[DVD1] の場合 : 空の DVD1 枚に 1 番組ムーブできるように、画質を自動的に調整します。
[DVD1/2] の場合 : 空の DVD1 枚に 2 番組ムーブできるように、画質を自動的に調整します。
[DVD1/3] の場合 : 空の DVD1 枚に 3 番組ムーブできるように、画質を自動的に調整します。
[DVD1/4] の場合 : 空の DVD1 枚に 4 番組ムーブできるように、画質を自動的に調整します。
- [録画先][画質][有効期限]以外は変更できません。

ヒント


- [DVD1][DVD1/2][DVD1/3][DVD1/4] を選択した場合、LP 画質以下になる場合は、設定ができません。

参照


録画品質の変更について→「録画設定を変える」(P.50)

5 [正常に録画予約が完了しました]のメッセージが表示され、予約した番組欄に🕒(時計マーク)が表示されます

録画予約が完了しました。

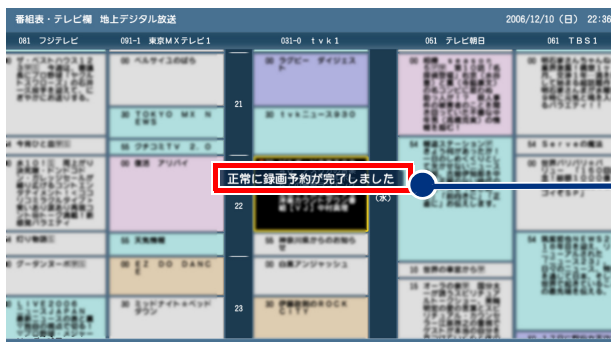


予約を取り消す

参照  マウスでの操作について→「マウス操作と詳細設定について」(P.18)

1 [予約一覧]を表示します

[メディアセンタースタート]ボタンを押してMedia Centerを起動し、[Prius Navistation5]—[予約一覧]を選択して[決定]ボタンを押す。

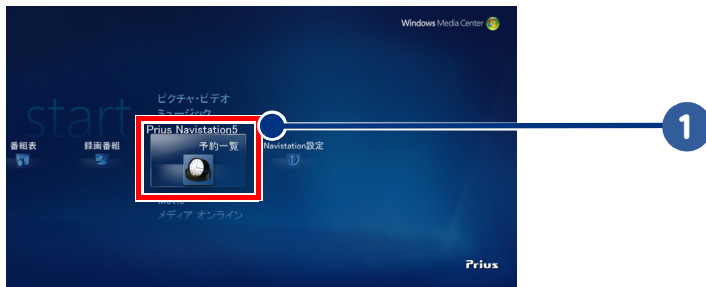

[予約一覧]が表示されます


2 [取り消したいタイトル名]を選択し、[機能]ボタンを押して[機能メニュー]を表示して[予約取消]を選択する

予約が取り消されて、予約一覧が更新されます。



ヒント

- [機能]ボタンの代わりに[方向]ボタンの「右矢印」でも操作可能です。
- [周期]が1回だけの予約の場合、[予約スキップ]は表示されません
- [自動録画予約]の場合、[予約取消]は表示されません。

参照  [自動録画予約]の取り消しについて→「自動録画予約を取り消す」(P.44)

番組を検索して録画する

ここでは、電子番組ガイドで取得した情報から[キーワード]や[ジャンル]などで番組を検索して、録画予約する方法について説明します。


番組検索する

1 デスクトップの[テレビを見る]アイコンをダブルクリック



テレビを見る

2 [番組検索] ボタンをクリックし、[お薦め番組検索][キーワード検索][ジャンル検索]などのボタンの中から検索方法を1つ選んでクリック

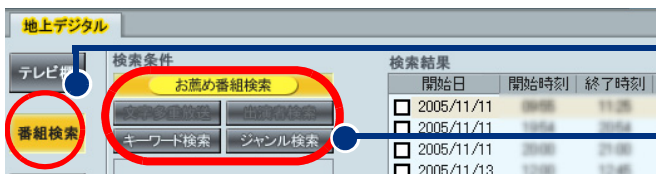


重要

●[文字多重放送][出演者検索]は選択できません。

3 検索条件を選択または入力して、番組検索する

★[お薦め番組検索]を選択した場合

自動的にお薦め番組を検索する→画面右に検索結果一覧が表示される

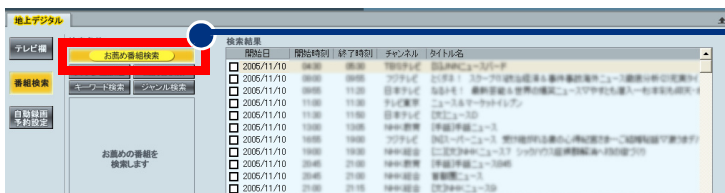


ヒント

●[テレビ欄]に表示された、お薦めマークのついた番組が一覧表示されます。

★[キーワード検索]を選択した場合

検索したいキーワードを入力する→画面右に検索結果一覧が表示される

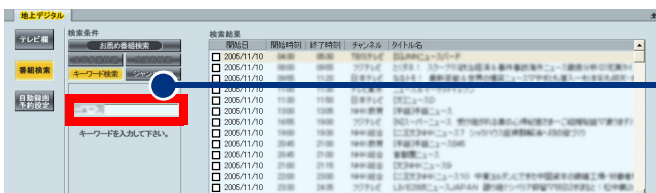

4

番組を録画しよう


★ [ジャンル検索] を選択した場合

ジャンル一覧から検索したいジャンルをクリックする→ 画面右に検索結果一覧が表示される



4 検索結果一覧から録画したい番組にチェックを付けて、録画予約ボタンをクリック

録画予約されます。

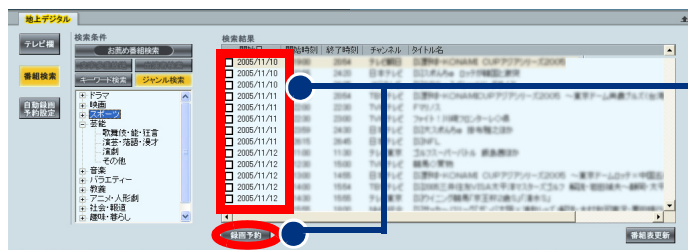

ヒント

- 設定画面の「録画品質の標準設定 *1」で指定した画質で録画予約されます。

参照 ▶ [録画品質] の設定の変更方法について→ 「録画品質の標準設定 *1」 (P.51)

自動録画予約設定する

1 デSKTOPの[テレビを見る]アイコンをダブルクリック



テレビを見る


2 [自動録画予約設定] ボタンをクリックし、[お薦め番組検索][キーワード検索][ジャンル検索]などのボタンの中から検索方法を1つ選んでクリック




重要

- [文字多重放送][出演者検索]は選択できません。

6 さらに条件を絞り込む場合は、[絞り込み設定]ボタンをクリック

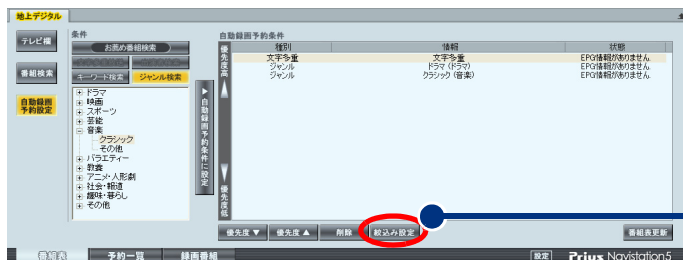


7 追加するキーワードを入力して、[追加]ボタン、[OK]ボタンの順にクリック 予約した番組欄に🕒(時計マーク)が表示されます

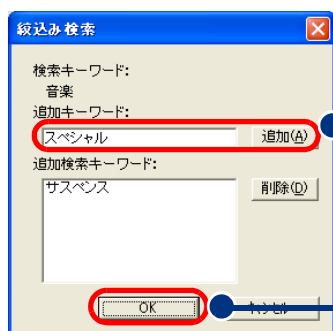


自動録画予約を取り消す

1 設定した条件を選択して[削除]ボタンをクリック

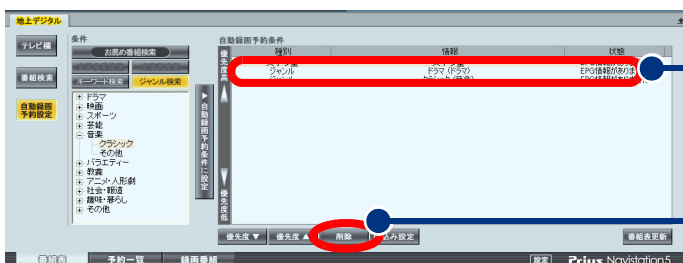


録画した番組を再生する

ここでは、録画した番組を再生する / 停止する方法について説明します。

参照  マウスでの操作について→「マウス操作と詳細設定について」(P.18)

録画した番組を再生する

- 1 [メディアセンタースタート] ボタンを押して Media Center を起動し、[Prius Navistation5]—[録画番組]を選択して[決定]ボタンを押す
[録画番組]画面が表示されます。

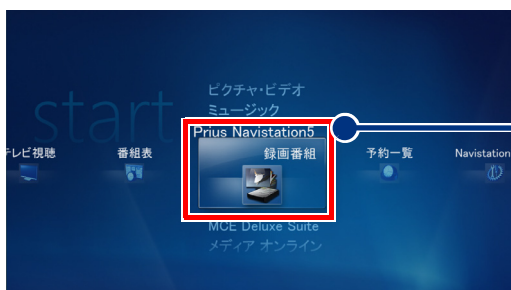

4

番組を録画しよう

- 2 [方向] ボタンで番組を選択して[決定]ボタンを押す
再生がはじまります。



録画した番組が表示されます。

フォルダー一覧

ヒント

- 録画予約で保存先フォルダを指定しなかった番組や手動で録画した番組は、[DRecord] フォルダに保存されます。
自動録画した番組：予約時のキーワード名のフォルダ
[*全て*] フォルダ：録画した全番組が表示されます。
[*未視聴*] フォルダ：未視聴の番組のみ表示されます。
- まだ観ていない番組には、未視聴マーク [未] が付きます。

- 3 停止するときは、[停止] ボタンをクリック
映像が消えます。

ヒント

- [未] マークは番組を 80% 視聴すると消えます。
- 途中で停止した番組は、停止したところから続きを観ることができます。

録画した番組を「いいとこ観」再生する

「いいとこ観」は、録画した番組のハイライトシーンのみを短時間で連続再生する機能です。番組内容により「野球」、「サッカー」などのジャンルに合わせて検出モードを選択し、お好みの時間内に再生できます。

参照 ▶ マウスでの操作について→「マウス操作と詳細設定について」(P.18)

■ 次の条件でタスクバーに [映像と音声の解析処理] アイコンが表示され「いいとこ観」の準備をする



- ・ Prius Navistation5 が動作してない場合
- ・ 毎日、定期的に解析処理を行う設定をした場合

ヒント

- [映像と音声の解析処理] が終了するまでは、「いいとこ観」はできません。
- 強制的に [映像と音声の解析処理] を実行させるには、パソコンを再起動して、Prius Navistation5 を起動して、終了すると未解析の地上デジタル放送の録画番組を解析します。
- キーボードの [Windows マーク] キーを押すと、タスクバーが表示されます。

重要

- 「いいとこ観」情報の作成時にパソコンの処理が遅くなり、テレビにコマ落ちが発生する場合があります。この場合は [映像と音声の解析処理] アイコンをクリックし、[はい] をクリックしてください。

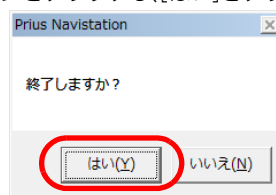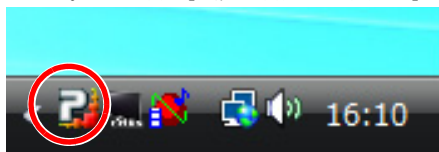

- 「いいとこ観」の [映像と音声の解析処理] は、録画時間と同じ時間がかかります。

1 [録画番組] を再生する

参照 ▶ 録画番組画面の表示について→「録画した番組を再生する」(P.45)

ヒント

- [映像と音声の解析処理] が終了していない場合は「いいとこ観」ボタンは表示されません。

2 「いいとこ観」ボタンを押す

「いいとこ観」の再生が開始します

ヒント

- 「いいとこ観」を解除する場合はもう一度 [いいとこ観] ボタンをクリックしてください。
- 「いいとこ観」再生中は、[早戻し] ボタン、[早送り] ボタンの動作は再生率に合わせた動作になります。
- 「いいとこ観」で抜き出したダイジェスト版は保存できません。


「いいとこ観」の設定を変更する

参照 ▶ マウスでの操作について→「マウス操作と詳細設定について」(P.18)

1 「いいとこ観」再生中に[いいとこ観 - 設定]ボタンを押す

[いいとこ観 - 設定]画面が表示されます。

2 [方向]ボタンで[ジャンル][再生率][決定]を選択

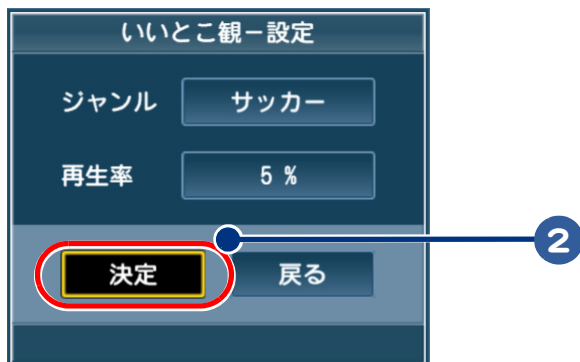

4

番組を録画しよう

項 目	説 明
ジャンル	野球やサッカーなどのジャンルを録画した番組にあわせて選択します。
野球	野球番組のときに選択します。
サッカー	サッカー番組のときに選択します。
サッカー B	サッカー番組を端的に再生するときに選択します。
相撲	相撲番組のときに選択します。
音楽	音楽番組のときに選択します。
音楽トーク	音楽番組でトーク部分を中心に再生するときに選択します。
ゴルフ	ゴルフ番組のときに選択します。
ニュース	ニュース番組のときに選択します。
競馬	競馬番組のときに選択します。
囲碁	囲碁番組のときに選択します。
将棋	将棋番組のときに選択します。
ドラマ	ドラマのときに選択します。
指定なし	上記ジャンル以外の番組で選択します。
再生率	『いいとこ観』再生時間を%で選択します。

ヒント

- 再生率を 100% に選択しても、[映像と音声の解析処理] が不要と検出したシーンは再生されません。すべてを再生する場合は、[いいとこ観] ボタンをクリックして解除してください。
- [いいとこ観] でジャンルを変更した場合は、[映像と音声の解析処理] を再計算するため、時間がかかる場合があります。

重要

- [いいとこ観] は、ご希望のシーンが再生されない場合があります。この場合は、再生率を変更してもう一度再生してください。

録画した番組を削除する

ここではパソコンに録画した番組を削除する方法を説明します。

参照 ▶ マウスでの操作について→「マウス操作と詳細設定について」(P.18)

1 [録画番組]画面を表示します。

参照 ▶ 録画番組画面の表示について→「録画した番組を再生する」(P.45)

2 [削除したい映像が保存されているフォルダ]から[削除したい映像]を選択する



ヒント

- 録画予約で保存先フォルダを指定しなかった番組や手動で録画した番組は、[DRecord] フォルダに保存されます。
自動録画した番組：予約時のキーワード名のフォルダ
[*全て*] フォルダ：録画した全番組が表示されます。
[*未視聴*] フォルダ：未視聴の番組のみ表示されます。
- まだ観ていない番組には、未視聴マーク[未]が付きます。

3 [機能]ボタンを押し、[機能]メニューを表示して[削除]を選択して[決定]ボタンを押す

映像が削除されます。





5

5 章 設定を変えてみよう

お好みに合わせて、録画の設定を変えてみましょう。
変更画面の表示方法を覚えておくと便利です。

>> ・録画設定を変える (P.50)


録画設定を変える

ここでは、録画設定を変えるための画面を表示させる方法と変更できる内容を説明します。


参照 ▶ マウスでの操作について→「マウス操作と詳細設定について」(P.18)
受信するチャンネルの変更方法について→「引っ越したときは」(P.90)

[設定]画面を表示する

- 1 [メディアセンタースタート]ボタンを押して Media Center を起動し、
[Prius Navistation5]→[Navistation 設定]を選択して[決定]ボタンを押す
[設定]画面が表示されます。

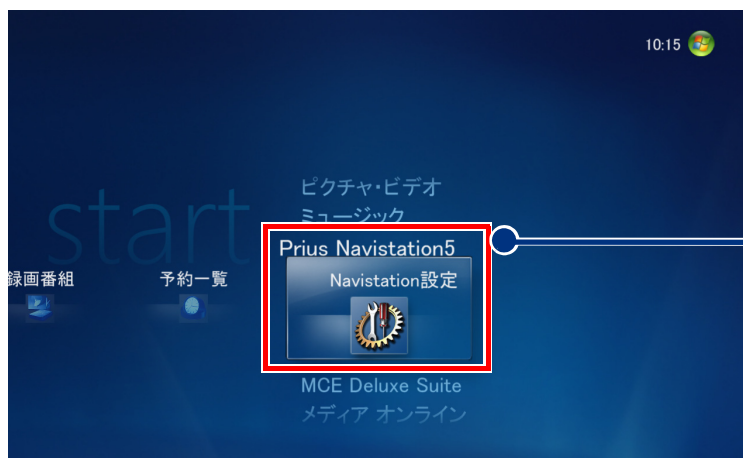

- 2 変更したい項目を[方向]ボタンの上下で選択し、左右ボタンで設定する

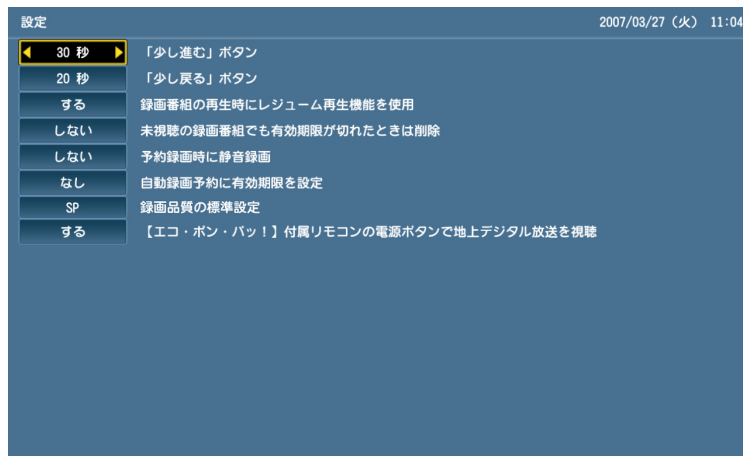

項 目	説 明
「少し進む」ボタン	[少し進む]ボタンを押したときに移動する秒数を設定します。 1→3600 秒
「少し戻る」ボタン	[少し戻る]ボタンを押したときに移動する秒数を設定します。 1→3600 秒
録画番組の再生時にレジューム再生機能を使用	再生した録画した番組を、前回停止した位置から再生する / しない
未視聴の録画番組でも有効期限が切れたときは削除	有効期限が切れた未視聴の録画データを削除する / しない
予約録画時に静音録画	予約録画時に画面表示をせずに、音声を消音状態で録画する / しない
自動録画予約に有効期限を設定	自動録画予約する番組の有効期限の日数を設定します。 しない→1→…→7→14→30→60→90→365→しない…
録画品質の標準設定*1	録画するときの品質モードを切り替えます。 SP→LP+→LP→MN→XP→SP… ・XP：1時間録画すると約4.7GBのHDDを使用します。 ・SP：1時間録画すると約2.3GBのHDDを使用します。 ・LP+：1時間録画すると約1.66GBのHDDを使用します。 ・LP：1時間録画すると約1.26GBのHDDを使用します。 ・MN：手動で設定した値になります。 参照▶ 手動での設定方法について →「マウス操作と詳細設定について」(P.18)
【エコ・ポン・パッ！】付属リモコンの電源ボタンで地上デジタル放送を視聴*2	付属リモコンの電源ONで、地上デジタル放送を高速起動(【エコ・ポン・パッ！】)する / しない

重要

- 録画・再生中に設定項目の変更を行わないでください。正常に録画・再生できない場合があります。

ヒント

- *1 PriusNoteのみ表示されます。
- *2 【エコ・ポン・パッ！】対応機種のみ表示されます。
- 静音録画設定をしても、Windowsの起動時や終了サウンド、録画画面直後の音などは聞こえます。

参照▶

「いいとこ観」について→「録画した番組を「いいとこ観」再生する」(P.46)「「いいとこ観」の設定を変更する」(P.47)

3 設定終了後は[戻る]または[←]押す



6

章

6 章 DVD を観よう、CD を聴こう

映画などの DVD や音楽 CD パソコンで楽しみましょう。

- >> ・ DVD を観よう (P.54)
- >> ・ CD を聴こう (P.59)


DVD を観よう

DVD の再生には、Windows Media Center を使用します。起動方法、再生から取り出しまでを説明します。

リモコンを使おう

ヒント

- リモコンの [決定] ボタンはキーボードの [Enter] キー、マウスのクリック。
リモコンの [方向] ボタンはキーボードの上下左右方向キーと同じ動作をします。

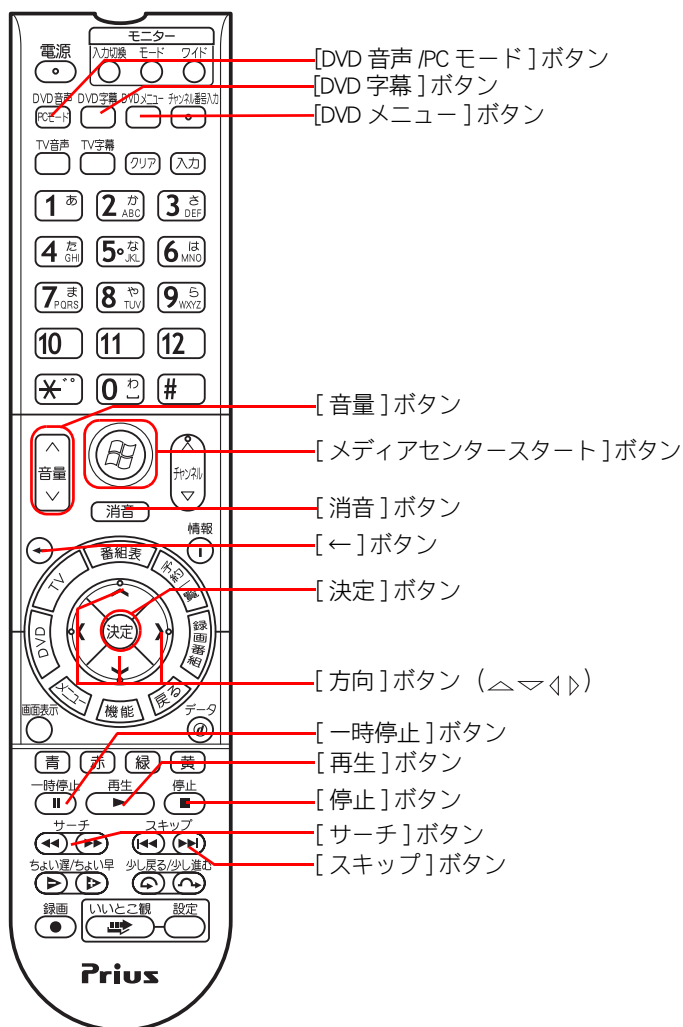

重要

- DVD によっては、機能がいないため動作しないボタンもあります。



項 目	説 明
[電源]ボタン	パソコンの電源を ON/OFF します。
[DVD 音声]ボタン	再生音声を切り替えます。
[DVD 字幕]ボタン	字幕言語の表示 / 非表示を切り替えます。
[DVD メニュー]ボタン	再生時に、DVD のメインメニューを表示します。
[音量]ボタン	音量を上げたり、下げたりの調節ができます。
[メディアセンタースタート] ボタン	Windows Media Center を起動します。
[消音]ボタン	スピーカーの音を消します / 元に戻します。
[←]ボタン	一つ前の画面に戻ります。
[決定]ボタン	[方向]ボタンで選択した項目などを決定します。
[方向 (←→↶↷)]ボタン	メニュー等の画面上で機能や項目を選択します
[一時停止]ボタン	再生を一時停止します。
[再生]ボタン	再生します / 一時停止を解除します。
[停止]ボタン	停止します。 停止後に詳細設定の画面が表示されます。
[サーチ (◀◀)]ボタン	再生中の DVD や CD を早戻しします。 ボタンを複数回押すと早戻し速度が [1,1.2,1.4,2,4,8,16,32] 倍速に変化します。
[サーチ (▶▶)]ボタン	再生中の DVD や CD を早送りします。 ボタンを複数回押すと早送り速度が [1.2,1.4,2,4,8,16,32] 倍速に変化します。2 倍速まで、音声の視聴が可能です
[スキップ]ボタン	次のチャプターやトラックに進み再生します / 前のチャプターやトラックに戻り再生します。

再生しよう

ヒント

- Windows Media Center の初回起動時には、セットアップウィザード画面が表示されます。画面の指示に従って設定を行ってください

重要

- DVD 再生中に Windows の [ユーザーの切り替え] を行った場合、DVD 再生は自動的に停止します。DVD 再生中は [ユーザーの切り替え] を行わないでください。
- 「DTS」デコードには対応していません。音声が出ない場合は、DVD メディア自体のメニューから「Dolby Digital」を設定してください。
- 他のアプリケーション画面を開きながら DVD を再生すると、コマ落ちが発生する場合があります。

再生方法 1：自動再生


DVD の自動再生について説明します。一度設定を行うと、次回からは DVD をドライブにセットするだけで、自動的に DVD が再生します。

1 再生したい DVD を CD/DVD ドライブにセット

自動再生画面が表示されます。

2 「DVD ムービーに対しては常に次の動作を行う」にチェックがついていることを確認し、[DVD を再生します。－DVD Player 使用]を選択

DVD Player が起動して、自動的に再生が始まります。

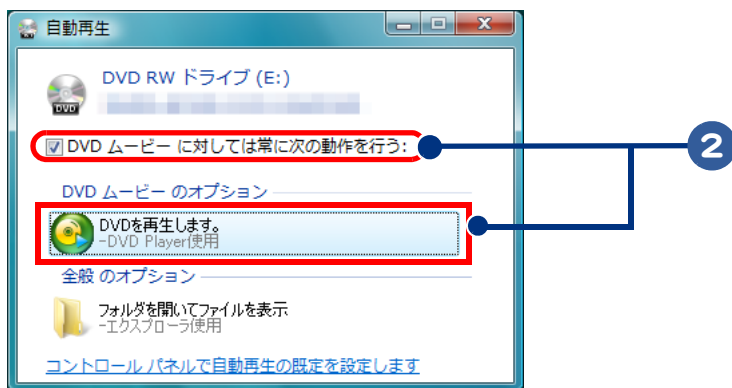

ヒント

- ここで指定した自動再生の設定は、[スタート]－[規定のプログラム]－[自動再生の設定の変更] で修正することができます

再生方法 2


1 再生したい DVD を CD/DVD ドライブにセット

2 リモコンの [メディアセンタースタート] ボタンを押す、または [スタート]－[すべてのプログラム]－[Windows Media Center] をクリック

Media Center が起動します。



- 3 [MCE Deluxe Suite] — [DVD Player] を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押す、またはクリック

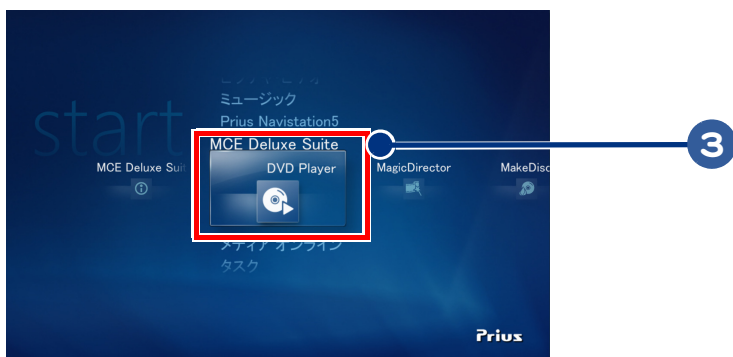


DVD を取り出す

- 1 リモコンの[停止]ボタンを押す、または画面上の[停止]をクリック



- 2 [イジェクト]を選択し、[決定]ボタンを押す、またはクリック

DVD がドライブから出ます。

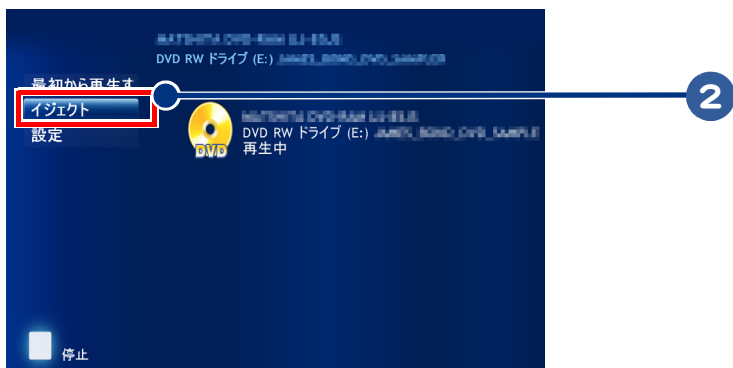

6

DVDを観よう、CDを聴こう

メインメニューを表示しよう

DVD によっては、メインメニュー画面でチャプターリストを見たり、音声や字幕を切り替えることができます。

- 1 リモコンの [DVD メニュー] ボタンを押す、または [ディスクメニュー] をクリック

DVD のメインメニュー画面が表示されます。



ディスクメニュー

音声や字幕を切り替える

- 1 リモコンの [DVD 音声] や [DVD 字幕] ボタンを押して、[音声] や [字幕] を選択し [決定] ボタンを押す

ヒント

- DVD によっては、この操作で正常に切り替えられないものもあります。その場合は、メインメニューから音声や字幕の切り替えを行ってください。

CD を聴こう

CD の再生には、Windows Media Center を使用します。
ここではその再生方法を説明します。

ヒント

● Windows Media Center の初回起動時には、セットアップウィザード画面が表示されます。画面の指示に従って設定を行ってください

再生方法 1：自動再生


CD の自動再生について説明します。一度設定を行うと、次回からは CD をドライブにセットするだけで、自動的に CD が再生します。

1 再生したい CD を CD/DVD ドライブにセット

自動再生画面が表示されます。

2 「オーディオ CD に対しては常に次の動作を行う」にチェックがついていることを確認し、[オーディオ CD の再生－Windows Media Center 使用]を選択

Windows Media Center が起動して、自動的に再生が始まります。

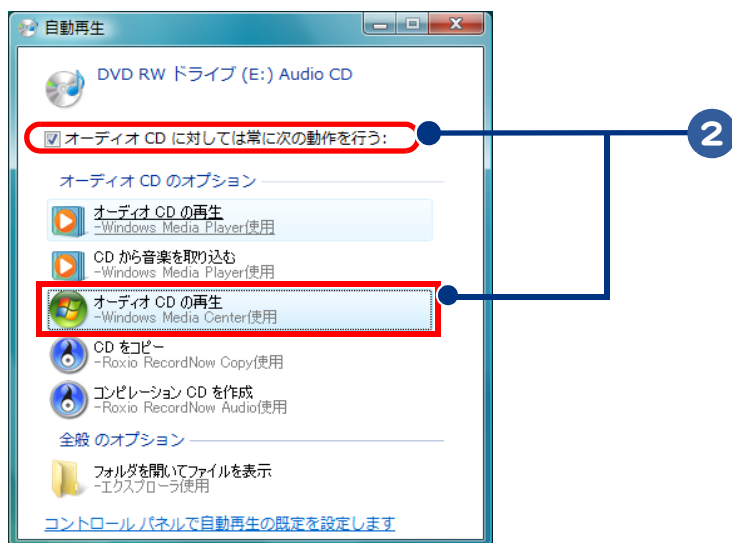

ヒント

● ここで指定した自動再生の設定は、[スタート]－[規定のプログラム]－[自動再生の設定の変更]で修正することができます

再生方法 2

- 1 再生したい CD を CD/DVD ドライブにセット
- 2 リモコンの[メディアセンタースタート]ボタンを押す、または[スタート]－[すべてのプログラム]－[Windows Media Center]をクリック

Media Center が起動します。


- 3 [ミュージック]－[音楽ライブラリ]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押す、またはクリック



- 4 挿入した CD を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押す、またはクリック



- 5 [アルバムを再生]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押す、またはクリック

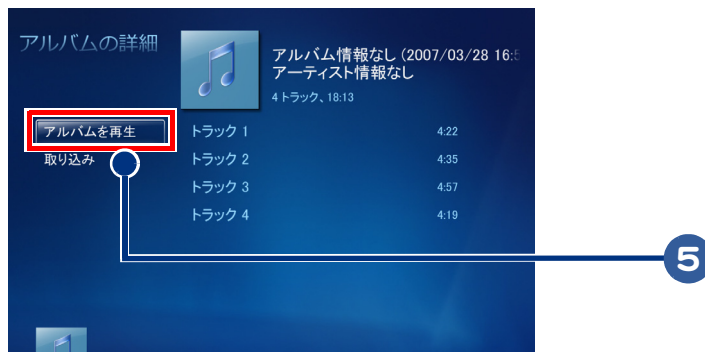



7

7 章 映像データを管理しよう

映像や画像の管理をしましょう。

- >> ・ 画像や映像を保存しよう (P.62)
- >> ・ 録画番組を保存（ムーブ）しよう (P.65)
- >> ・ 画像データをネットワーク再生する (P.71)
- >> ・ データをネットワーク公開する (P.72)
- >> ・ データをネットワーク公開する【Viiv モデル】 (P.74)

画像や映像を保存しよう

デジタルカメラやデジタルビデオで撮影したデータをパソコンに保存・再生する方法を説明します。

ヒント


- Windows Media Center の初回起動時には、セットアップウィザード画面が表示されます。画面の指示に従って設定を行ってください。

保存する

ここでは、例としてデジタルカメラで撮影した画像をパソコンに保存する方法について説明します。

■ 保存方法 1


- 1 デジタルカメラに接続した USB ケーブルを、パソコンの USB コネクターに接続
自動再生画面が表示されます。
- 2 [ピクチャに対しては常に次の動作を行う]にチェックがついていることを確認し、[画像の取り込みー Windows 使用]を選択
[画像とビデオを読み込んでいます]画面が表示されます。

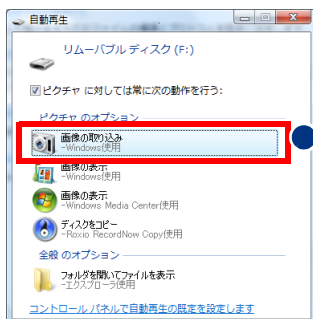

ヒント

- ここで指定した自動再生の設定は、[スタート]ー[規定のプログラム]ー[自動再生の設定の変更]で変更することができます。

- 3 [読み込み] ボタンを選択すると、画像の取り込みが開始します
取り込み完了後 [Windows フォトギャラリー] が起動します。

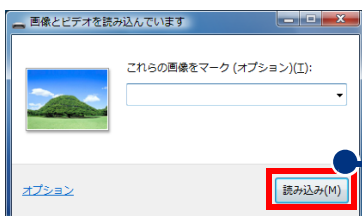

以上で、画像の取り込みは完了です。

ヒント

- 画像やビデオは[タグ]を付けて保存することができます。必要に応じて[タグ]を設定してください
- 新しい画像やビデオを連続して取り込みます。ここで指定した[タグ]は、取り込んだすべての画像に対して設定されます。

■ 保存方法 2

1 リモコンの[メディアセンタースタート]ボタンを押す、または[スタート]－[すべてのプログラム]－[Windows Media Center]をクリック


Media Center が起動します。

ヒント

- 必ず全画面表示にしてください。


2 デジタルカメラに接続した USB ケーブルを、パソコンの USB コネクターに接続

3 [画像とビデオのインポート]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押す、またはクリック

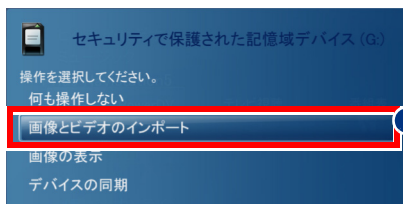

4 [インポート]画面で[取り込み]ボタンを選択し、リモコンの[決定]ボタンを押す、またはクリック


画像の取り込みが開始します。

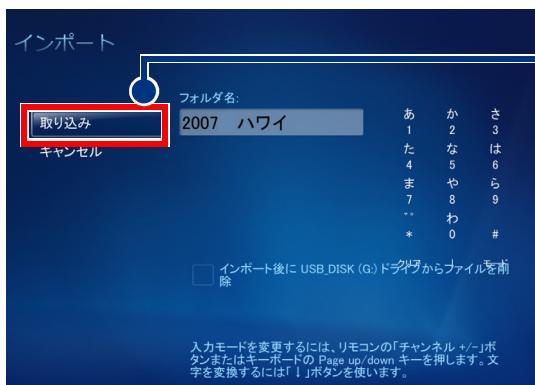

ヒント

- [フォルダ名][インポート後にドライブからファイルを削除]は、必要に応じて設定してください。

- 5** [インポートの完了]で[OK]ボタンをタンを選択し、リモコンの[決定]ボタンを押す、またはクリック

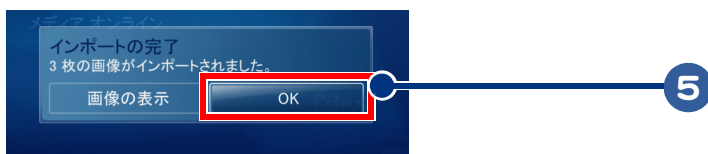

以上で、画像の取り込みは完了です。

再生する

- 1** リモコンの[メディアセンタースタート]ボタンを押す、または[スタート]ー[すべてのプログラム]ー[Windows Media Center]をクリック

Media Center が起動します。

- 2** [ピクチャ・ビデオ]ー[画像ライブラリ]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押す、またはクリック



- 3** 観たい画像を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押す、またはクリック
画像が表示されます。



録画番組を保存（ムーブ）しよう

地上デジタル放送の録画番組を DVD などの記録媒体へ移動されることをムーブ (Move) といいます。ここでは、ムーブの方法について説明します。
CPRM 対応の DVD-RAM や DVD-RW を準備してください。

テレビの映像を DVD にムーブする

重要

- ムーブを行うと、HDD に保存された録画番組はHDD からは再生できなくなります。
- CPRM 対応の DVD-RAM や DVD-RW を準備してください。
- はじめて DVD にムーブする場合は、インターネットの接続環境をご用意下さい。

1 デスクトップのアイコンをダブルクリック

Prius Navistation5 が起動します。



重要

- 繰り返し使用したメディアや、パソコンデータを記録したメディアを使用すると、正常にムーブできない場合があります
- ムーブ中に他のアプリケーションを起動したり、ウィルススキャンを行うと、正常にムーブできない場合があります。
- ディスクの空き容量が十分なメディアをご使用ください。ムーブが途中で終了することがあります。

2 書き込み可能なメディアを CD/DVD ドライブにセット

ヒント

- CPRM 対応の DVD-RAM や DVD-RW メディアを準備してください。

参照

- ・DVD-RW のフォーマットの方法について→「DVD-RW を初期化する」(P.69)
- ・DVD-RAM のフォーマットの方法について→「DVD-RAM を初期化する」(P.70)

3 [VIEWER] ボタンー [録画番組] ボタンをクリック


[録画番組] の画面が表示されます。

4 ディスク作成したい番組データが保存してあるフォルダをクリック




ヒント ● 自動録画した番組は、予約時のキーワード名のフォルダに保存されます。

5 映像のサムネイルをクリックして選択して[ディスク作成]ボタンをクリック、または右クリックして、「ディスク作成に追加」をクリック

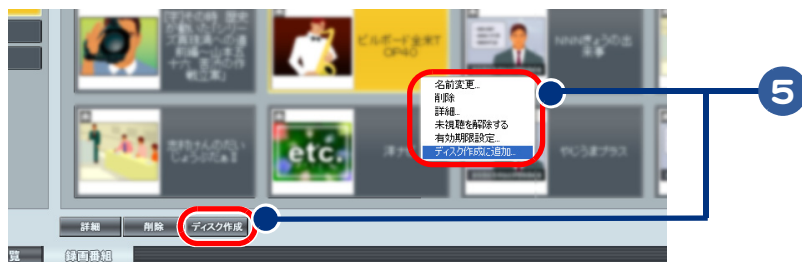

ヒント ● 地上デジタル放送の録画番組は、1回の操作で1タイトルのみムーブできます。複数のタイトルを1枚のディスクに記録したい場合、ディスク作成を繰り返してください。

6 次の画面が表示されるので[はい]をクリック

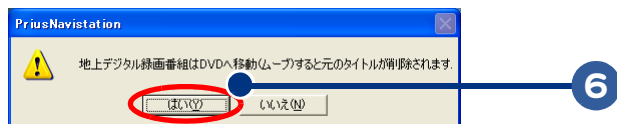

ヒント ● 録画番組はDVDへ移動(ムーブ)すると元のタイトルが再生できなくなります。
● この時点で Prius Navigation5 は終了します。


7 初回起動は[使用許諾契約]画面が表示されるので[同意する]をクリック

ヒント ● 2回目以降は表示されません。

重要 ● 使用許諾契約は必ずお読みください。
● [同意する]をクリックすると、インターネットに接続し、著作権保護のためのパソコン固有の暗号鍵を自動で取得します。インターネットが必ず使用できる環境をご用意ください。(インターネットエクスプローラなどでインターネット web サイト(ホームページ)が閲覧可能であることをご確認ください。)

8 内容を確認し[ムーブ]ボタンをクリック

Prius One

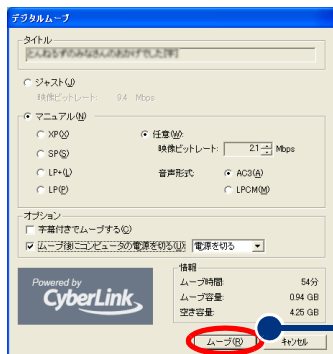

- [タイトル] : DVD のタイトルを表示します。変更はできません。
- [ジャスト] : DVD の空き容量に合わせて、1 枚に収まるようにできます。
- [映像ビットレート] : ディスクの残り容量に合わせて、自動的に計算した映像ビットレートを表示します。この値が大きいほど、高画質になります。
- [マニュアル] : ムーブ (移動) 後の画質を選択できます。
- [XP] : DVD-RAM(4.7GB) や DVD-RW(4.7GB) に約 1 時間記録できます。
- [SP] : DVD-RAM(4.7GB) や DVD-RW(4.7GB) に約 2 時間記録できます。
- [LP+] : DVD-RAM(4.7GB) や DVD-RW(4.7GB) に約 3 時間記録できます。
- [LP] : DVD-RAM(4.7GB) や DVD-RW(4.7GB) に約 4 時間記録できます。
- [任意] : 任意を選択するとお好みの映像ビットレートに変更することと音声形式を AC3 圧縮か LPCM のいずれかを選択できます。LPCM より AC3 の方がより音声を圧縮できます。
- [字幕付きでムーブする] : 録画ファイルに字幕がある場合にここをチェックすると、映像に重ねて字幕をダビングできます。ムーブ (移動) したディスクでは字幕が映像に重なって表示されますが、非表示にすることはできません。
- [ムーブ後にコンピュータの電源を切る] : ムーブ後にコンピュータの電源を切る。チェックすると「電源を切る」、「スタンバイ」のいずれかが選択できるようになります。
- [ムーブ時間] : タイトルの再生時間
- [ムーブ容量] : タイトルの DVD 上でのサイズ
- [空き容量] : セットされている DVD の残り容量。本ツールが認識できないフォーマットや新品 DVD の場合、0.0GB と表示され、実際にムーブ (移動) を行なう前に DVD をフォーマットします。(ムーブ容量より空き容量が小さいとダビングできません。)
- [ムーブ] : クリックすると DVD ヘムーブ (移動) をはじめます。
- [キャンセル] : 本プログラムを終了できます。

重要

- CPRM 対応の DVD-RAM や DVD-RW へのみムーブできます。
- ムーブすると、元のタイトルは再生できなくなります。
- ムーブすると、SD 画質になります。HD 画質ではなくなります。
- ムーブするには、録画時間と同じ時間がかかります。
- 4 時間以上の録画番組は、ムーブできません。
- ムーブ時に編集することはできません。ムーブ後に DVD-RAM や DVD-RW は DVD MovieWriter で編集してください。CPRM 対応ディスクの編集は別途ソフトウェアのアップデートが必要になる場合があります

7

映像データを管理しよう

Prius Note



- [タイトル] : DVD のタイトルを表示します。変更はできません。
- [ムーブ後にコンピュータの電源を切る] : ムーブ後にコンピュータの電源を切る。チェックすると「電源を切る」、「スタンバイ」のいずれかが選択できるようになります。
- [ムーブ時間] : タイトルの再生時間
- [ムーブ容量] : タイトルの DVD 上でのサイズ
- [空き容量] : セットされている DVD の残り容量。本ツールが認識できないフォーマットや新品 DVD の場合、0.0GB と表示され、実際にムーブ (移動) を行なう前に DVD をフォーマットします。(ムーブ容量より空き容量が小さいとダビングできません。)
- [ムーブ] : クリックすると DVD へムーブ (移動) をはじめます。
- [キャンセル] : 本プログラムを終了できます。この時点では、Prius Navistation5 で再生できます。


重要

- CPRM 対応の DVD-RAM や DVD-RW へのみムーブできます。
- ムーブすると、元のタイトルは再生できなくなります。
- DVD の容量 (4.7GB) を超える場合はムーブできません。
(XP 画質 : 約 1 時間、SP 画質 : 約 2 時間、LP+ 画質 : 約 3 時間、LP 画質 : 約 4 時間)
- ムーブ時に編集することはできません。ムーブ後に DVD-RAM や DVD-RW は DVD MovieWriter で編集してください。CPRM 対応ディスクの編集は別途ソフトウェアのアップデートが必要になる場合があります。

9

警告メッセージが表示されるので [OK] ボタンをクリック

ムーブが開始されます。

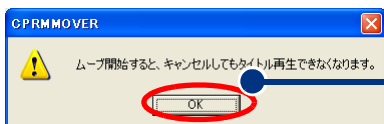


重要

- ムーブを開始すると、キャンセルしてもタイトル再生できなくなります。
- ムーブしたタイトルは、次回 Prius Navistation5 を起動したときに、手動で削除することができます。
- ムーブ中は、他のアプリケーションを起動したり、使用する操作を一切行わないでください。ムーブの失敗の原因となります。

ヒント

- SD 画質：標準テレビの解像度 (720 × 480) を示します。一般には 480i と呼ばれます。
- HD 画質：ハイビジョン画質の解像度 (1440 × 1080) を示します。一般には 1080i と呼ばれてます。

10 [デジタルムーブ結果表示] 画面で [OK] ボタンをクリック

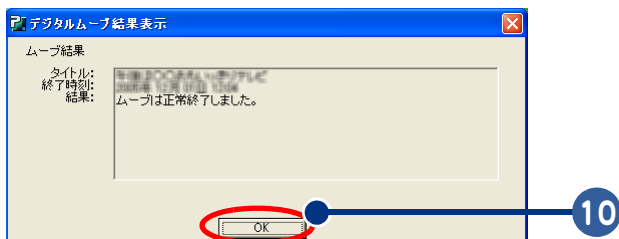


以上でムーブは終了です。


DVD-RW を初期化する

1 [スタート] ボタン – [すべてのプログラム] – [DVD MovieWriter 5 for Hitachi] – [Ulead DVD MovieWriter 5 Launcher] をクリック

2 [ディスクツール] を選択し、[ディスクの初期化] をクリック

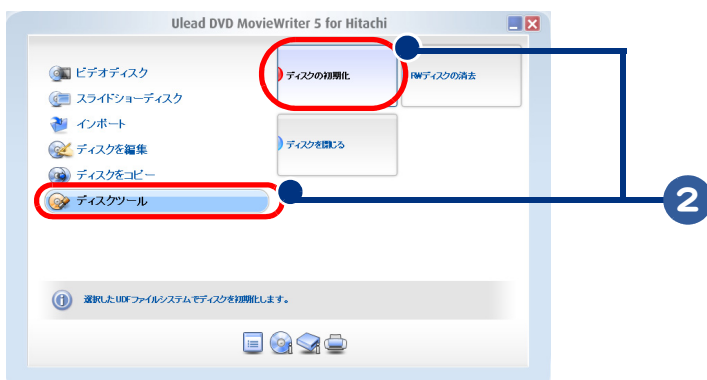


3 DVD-RW を CD/DVD ドライブに入れ、[OK] ボタンをクリック フォーマットが始まります。

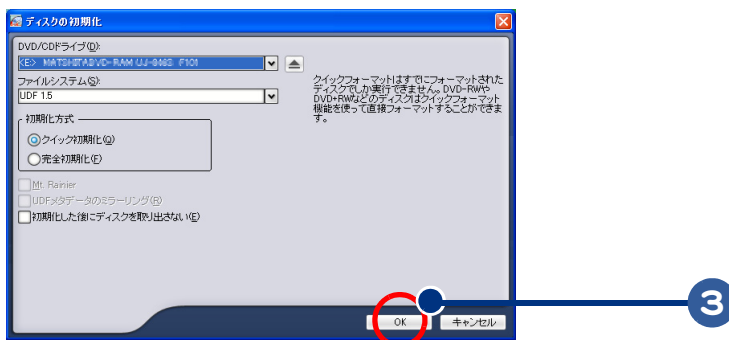

DVD-RAM を初期化する

DVD-RAM をご購入後はじめて使用するとき、フォーマットする必要があります。
フォーマットすると、HDD と同じように操作できます。


- 1 [スタート] ボタン—[コンピュータ] をクリックして、CD/ DVD ドライブアイコンを右クリックして、[フォーマット] を選択

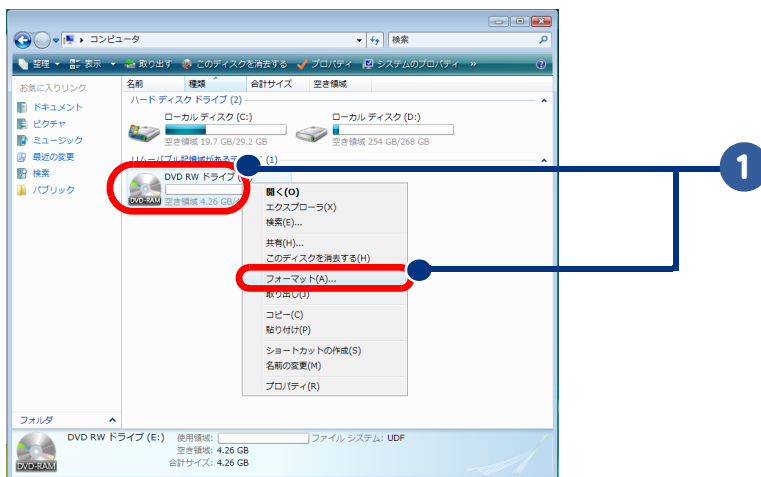

- 2 フォーマット画面を次のように設定して、[開始] ボタンをクリック

ファイルシステム : UDF2.01(既定)
アロケーションユニットサイズ : 必要に応じて選択してください
ボリュームラベル : 必要に応じて入力してください
クイックフォーマット : チェックを入れる

フォーマットが始まります。

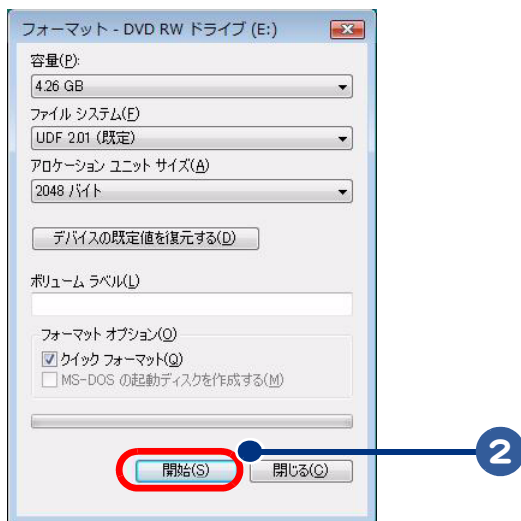

画像データをネットワーク再生する


ここでは、他のパソコンに収録した画像データを見たり、音声データを聴く方法を説明します。地上デジタル放送の録画ファイルは、ネットワーク再生できません。

ネットワーク再生方法


- 1 リモコンの[メディアセンタースタート]ボタンを押す、または[スタート]－[すべてのプログラム]－[Windows Media Center]をクリック

Media Center が起動します。

- 2 [MCE Deluxe Suite]－[Soft DMA]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押す、またはクリック

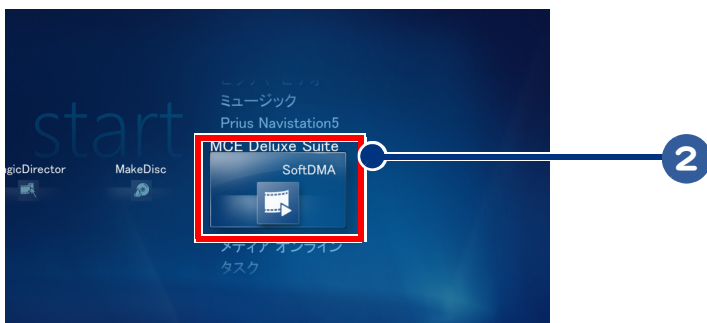

- 3 [更新]ボタンを押し、サーバーが検出されたら、選択して[決定]ボタンを押す
サーバー名一覧が表示されます。

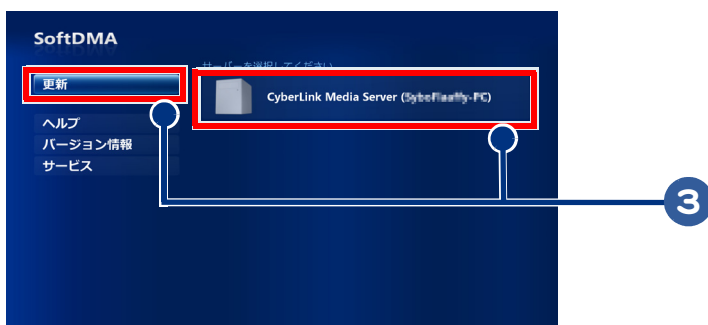

- 4 再生したいタイトルをクリック

データが再生されます。



● ネットワークでフォルダを公開していない場合は、一覧表示されません。ネットワーク上の他のパソコンがフォルダを公開していることを確認してください



他のパソコンにデータを公開する→「データをネットワーク公開する」(p.72)

データをネットワーク公開する

ネットワークで接続しているほかのコンピュータから各種データを楽しむことができます。
地上デジタル放送の録画ファイルは、ネットワーク再生できません。


- 1 リモコンの[メディアセンタースタート]ボタンを押す、または[スタート]－[すべてのプログラム]－[Windows Media Center]をクリック

Media Center が起動します。

- 2 [MCE Deluxe Suite]－[MCE Deluxe Suite]を選択してリモコンの[決定]ボタンを押す、またはクリック



- 3 [Media Server]を選択してリモコンの[決定]ボタンを押す、またはクリック

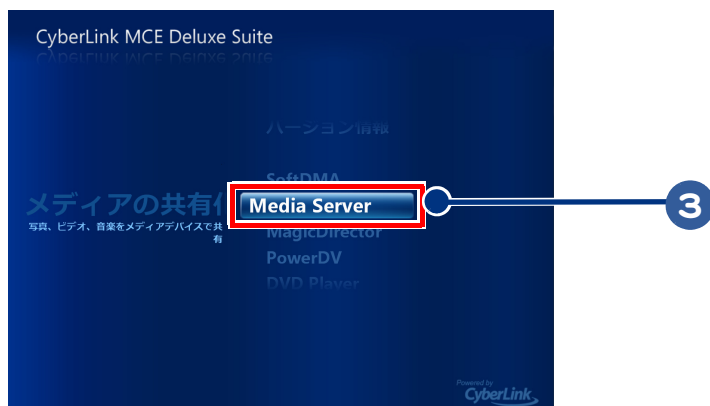



- 4 公開するフォルダにチェックをいれ、[適用]ボタンを選択して[決定]ボタンを押す



7

映像データを管理しよう

データをネットワーク公開する【Viiv モデル】


ネットワークで接続しているほかのコンピュータや Viiv 対応プレーヤーで各種データを楽しむことができます。ここではインテル (R) Viiv (TM) テクノロジ搭載モデルで映像データをネットワーク公開する方法などを説明します。
地上デジタル放送の録画ファイルは、ネットワーク再生できません。

パソコンの設定をする

1 タスクトレイ上の [Intel® Viiv™ ソフトウェア] をダブルクリック



2 初回起動時は [使用許諾契約] 画面が表示されるので、[同意する] を選択して [決定] ボタンを押す

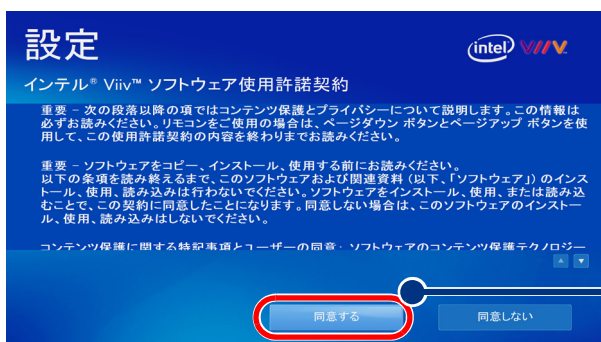

ヒント


- 2 回目以降は表示されません。
- マウスまたはキーボードで操作する場合
[決定] ボタンをダブルクリックまたは、[Enter] キーにお読み替え下さい。

重要

- 使用許諾契約は必ずお読みください。



3 [ネットワーク・マップの表示]を選択して[決定]ボタンを押す

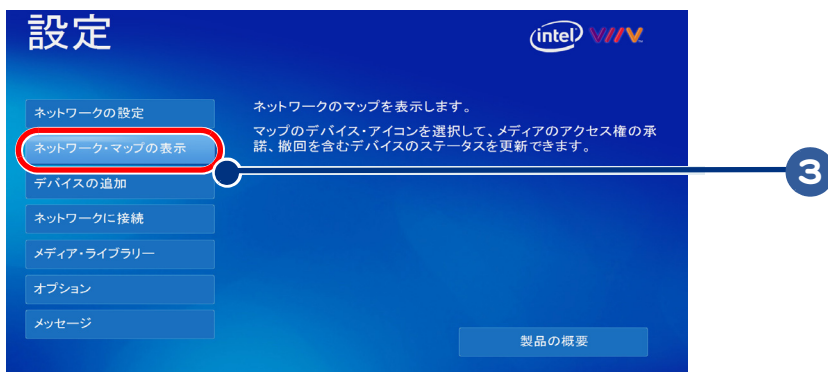


4 [ネットワーク・マップ]画面で、ネットワークに接続されているパソコンを選択して[決定]ボタンを押す




5 [デバイスの詳細]画面で、[次へ]を選択して[決定]ボタンを押す



- 6 [デバイスの状態]画面で、[承認]を選択して[決定]ボタンを押した後、[次へ]を選択して[決定]ボタンを押す

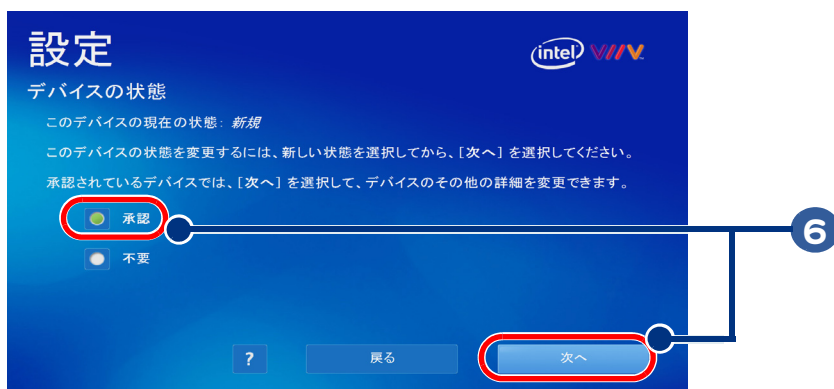

- 7 [デバイスの種類を選択]画面で、[コンピューター]を選択して[決定]ボタンを押した後、[次へ]を選択して[決定]ボタンを押す

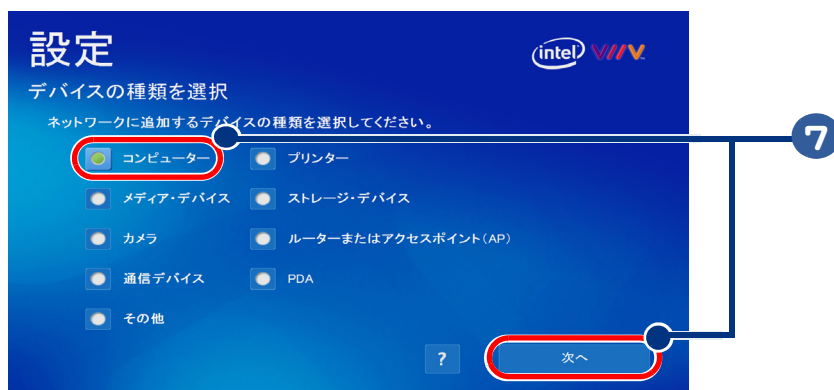

- 8 [デバイスの場所を選択]画面で適切な場所を選択した後、[次へ]ボタンを選択して[決定]ボタンを押す





- 9 [インテル® ViiV™ メディアサーバーへのアクセスを許可する]画面で、
[はい]を選択して[決定]ボタンを押した後、[次へ]を選択して[決定]ボタン
を押す



- 10 [ネットワーク・マップ]画面で、[戻る]を選択して[決定]ボタンを押す




- 11 この後、公開するフォルダを設定します

公開するフォルダを設定する


- 1 [メディア・ライブラリー]を選択して[決定]ボタンを押す



2 [準備]画面で、[次へ]を選択して[決定]ボタンを押す

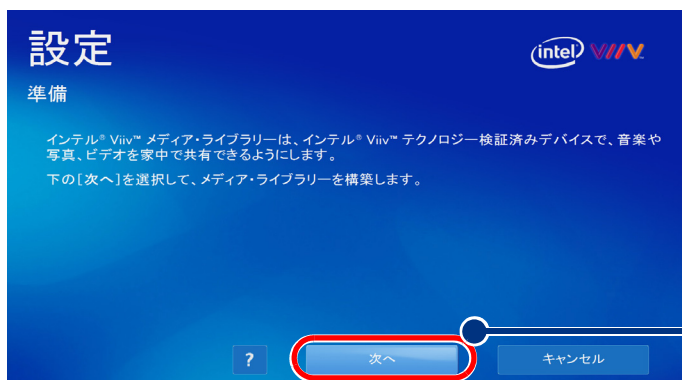

3 初回起動時は[メディアライブラリーに関する注意事項]画面が表示されるので、[同意する]を選択して[決定]ボタンを押す

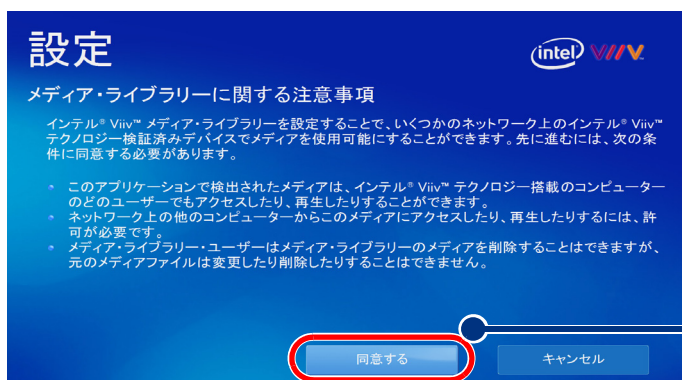


ヒント

● 2 回目以降は表示されません。

重要


● 注意事項は必ずお読みください。

4 [設定を選択して実行]画面で、[カスタム設定]を選択して[決定]ボタンを押した後、[次へ]を選択して[決定]ボタンを押す

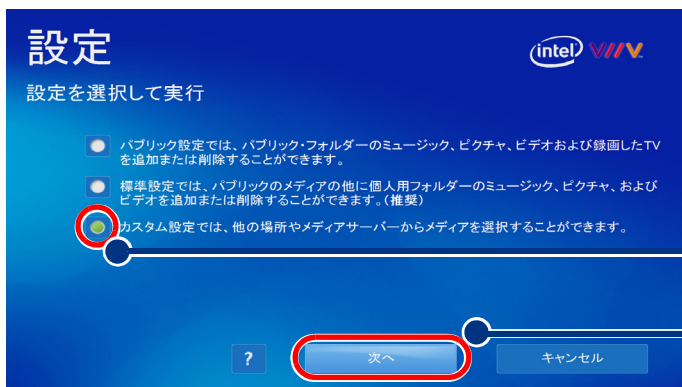




5 [カスタム設定]画面で、[次へ]を選択して[決定]ボタンを押す

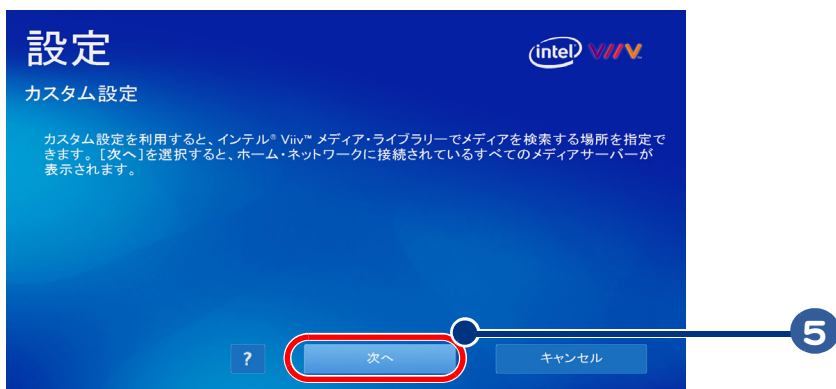


6 [コンテンツをメディア・ライブラリー追加]画面で、対象のフォルダにチェックを入れ、[次へ]を選択して[決定]ボタンを押す

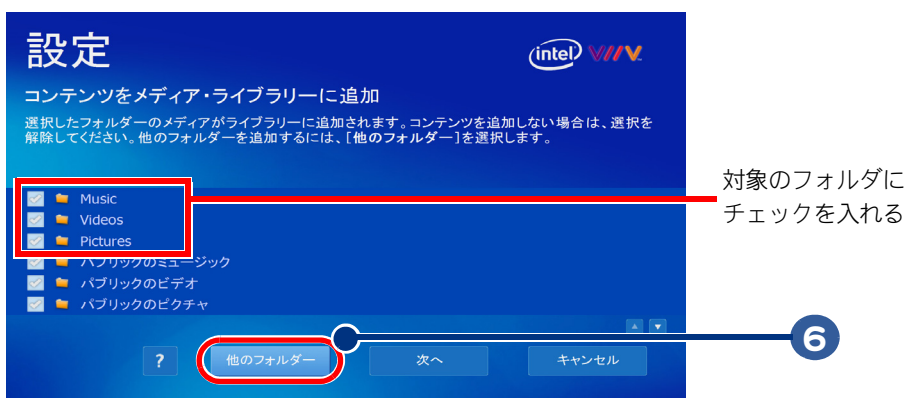


ヒント ● 音楽を公開したい場合は[Music]フォルダ、ビデオを公開したい場合は[Videos]フォルダ、画像を公開したい場合は、[Pictures]フォルダにチェックを入れます。

7 [コンテンツをメディア・ライブラリー追加]画面で[次へ]を選択して[決定]ボタンを押す

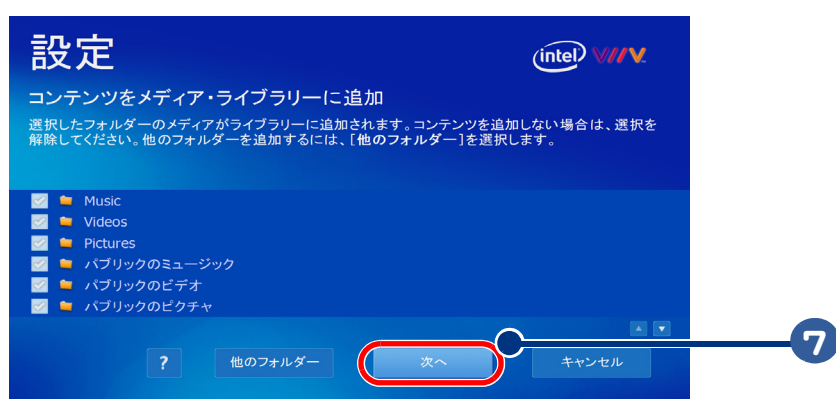

8 [設定が完了しました]画面で、[完了]を選択して[決定]ボタンを押す

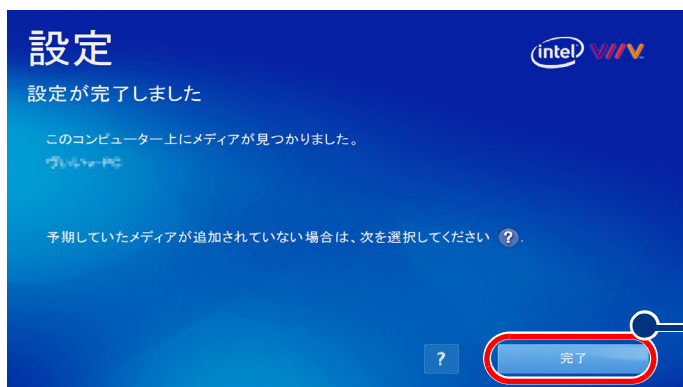

既存のネットワークにパソコンを追加する

既存のネットワークに別のパソコンを追加した時のパソコンの承認設定方法を説明します。

ヒント

- マウスまたはキーボードで操作する場合
 - .. [スタート] - [] で MediaCenter を起動してください。
 - .. [決定] ボタンをダブルクリックまたは、[Enter] キーにお読み替え下さい


1 既存のネットワークに新しくパソコンを接続すると、画面右下にポップアップ通知されます。

2 ポップアップ通知をクリック







- 3 [新しいデバイスがネットワークに接続されました]画面で、[はい]を選択して[決定]ボタンを押した後、[次へ]を選択して[決定]ボタンを押す

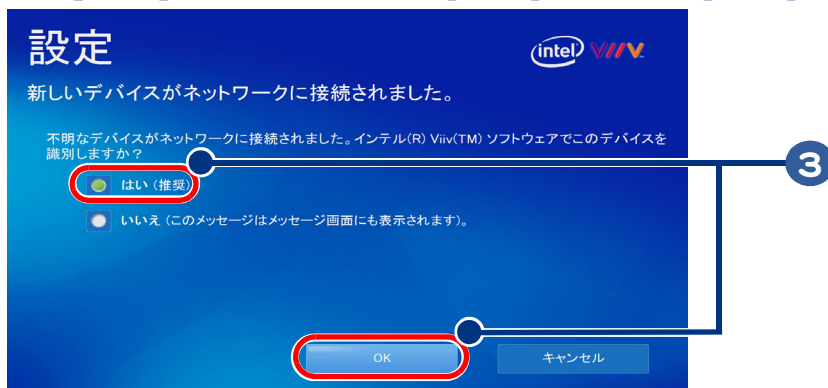

- 4 [新しいデバイスが見つかりました]画面で、[はい]を選択して[決定]ボタンを押した後、[次へ]を選択して[決定]ボタンを押す

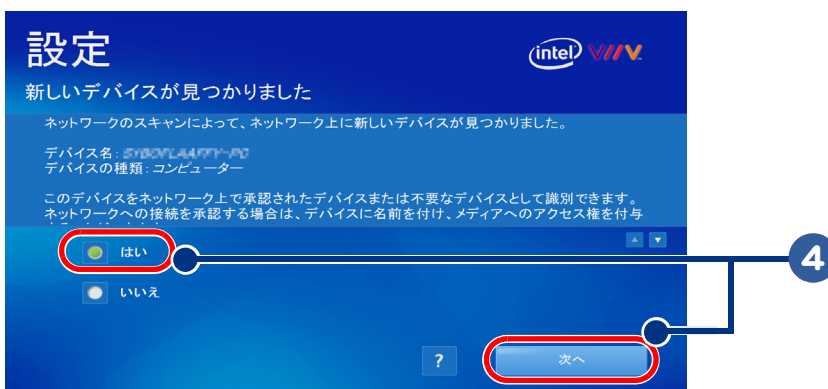

- 5 [デバイスの種類を選択]画面で、[コンピューター]を選択して[決定]ボタンを押した後、[次へ]を選択して[決定]ボタンを押す

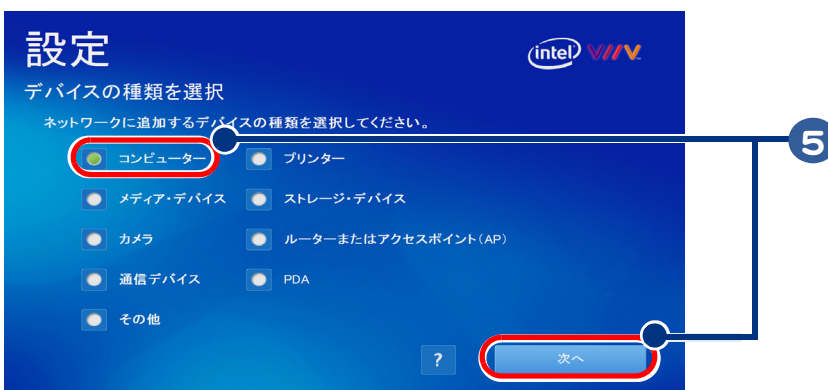

- 6 [デバイスの場所を選択]画面で、適切な場所を選択した後、[次へ]を選択して[決定]ボタンを押す



- 7 [インテル® ViiV™ メディアサーバーへのアクセスを許可する]画面で、[はい]ボタンを選択して[決定]ボタンを押した後、[次へ]を選択して[決定]ボタンを押す



- 8 [終了]を選択して、[決定]ボタンを押す





8

8章 テレビQ & A

操作中にわからないことがありましたら、ここをお読みください。

>> ・ Q&A(P.84)

Q&A



・・・よくある質問です。



・・・その答えです。



受信に必要なアンテナの種類がわからない。



- 地上デジタル放送の受信には UHF アンテナが必要です。



アンテナ線の接続方法がわからない。



- アンテナ線の接続方法について



→ 『Prius 取扱説明書－設置と配線編－』2 章「テレビを観たい方は」



地上デジタル放送が受信できない。



- お住まいの地域が、受信可能地域でない場合が考えられます。受信可能地域の情報は、地上デジタル放送推進協会のホームページなどでご確認ください。

<http://www.d-pa.or.jp>

なお、受信可能地域でもビルにさえぎられて電波がうまく届かない場合は、受信できないことがあります。



ケーブルテレビで地上デジタル放送が観られない。



- ご加入のケーブルテレビが、地上デジタル放送をパススルー方式で配信していないと、地上デジタル放送を観ることができません。地上デジタル放送をパススルー方式で配信しているかどうかは、各ケーブルテレビ局にお問い合わせください。



視聴に必要なソフトの種類がわからない。



- 本パソコンにインストールされている「Prius Navistation5」を使用します。



Prius Navistation5 が起動しない。



- Prius Navistation5 が正常に起動しなくなった場合は、以下をお試しください。
 - 1) Prius Navistation5 を一旦終了し、「CTRL+ALT+Delete」でタスクマネージャを出してから、次の 3 ファイルを終了してから、再度、Prius Navistation5 を起動してください。
 - ・ Prius One の場合
PriusNavistation.exe / dtvmng.exe / hpsmd.exe
 - ・ Prius Note の場合
PriusNavistation.exe / dtvmng.exe / psdtvmng.exe
 - 2) 上記 1) を実行しても、Prius Navistation5 が正常に起動しない場合は、一旦 Windows を終了し、再起動後、Prius Navistation5 を起動してください。
 - 3) 上記 1) 2) を実行しても、Prius Navistation5 が正常に起動しない場合は、以下のホームページの情報をご参照ください。

<http://priushitachi.co.jp/support/index.htm>

- Prius Navistation5 とテレビチューナーボードのファームウェアバージョンが一致していない。サポートページから、最新のバージョンをダウンロードし、再インストールしてください。
一括インストール時にご注意ください。
- 常駐プログラムが多くインストールされている。ご購入後にインストールされたソフトウェアのアンインストールを行うと、問題が発生しなくなる場合があります。
- 著作権保護機能のため、USB-VGA 機器と Prius Navistation5 の同時使用はできません。
- Prius Navistation5 起動時に内蔵 HDD のドライブ D が存在しないと、ドライブ C に地上デジタル放送の録画ファイルを作成します。



デジタル TV チャンネル設定プログラムについて。



- Prius Navistation5 とデジタル TV チャンネル設定プログラムを同時に起動しないでください。プログラムが正常に動作しない場合があります。

Q Windows Vista のログインユーザについて。

- A ● Prius Navistation5 を使用するとき、管理者権限のあるユーザアカウントでログオンしてください。管理者権限の無いユーザアカウントでは、Prius Navistation5 をご使用できません。

Q 画面のプロパティ（画面の解像度）について。

- A ● モニタが対応していない「画面の解像度」は選択しないでください。正しく表示が行えなくなった場合は、一旦、セーフモードで起動して、正しい画面の解像度を選択してください。セーフモード起動するには、コンピュータの電源を入れてすぐに「F8」キーを連打し、[詳細ブート オプション]の画面で「セーフモード」を選択し「Enter」を押してください。

Q コマ落ちやブロックノイズが多発する。

- A ● 次の項目をご確認ください。
- ・他のアプリケーションを起動していないか。
 - ・著作権保護のため映像をリアルタイムに暗号化して転送し、復号化して表示しています。このため CPU に負荷となる操作や、ディスクアクセスが発生する操作をすると、Prius Navistation5 の動作が乱れ、コマ落ちが発生してしまいます。Prius Navistation5 を使用中は、ほかのアプリケーションを起動しないでください。

Q 再生・録画処理が停止する。

- A ● 録画中にユーザー切り替えを行うと、録画が停止します。元のユーザーに戻っても録画は継続されません。

Q TV モードで音が出ない。

- A ● 静音録画で録画予約を行うと、録画終了後も消音状態になります。消音状態を解除してください。
- [スタート]ボタン→[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]→[システム音量の調整]→[音量ミキサ]でスピーカーの音量を確認してください。

Q TV モードで映像と音がずれている。

- A ● メモリーに常駐するアプリケーションやドライバによっては、Prius Navistation5 の動作に影響を与え映像や音がずれることがあります。このような場合は、それらのアプリケーションやドライバを外してください。
- デスクトップに Web ページを表示している場合、メモリーや CPU リソースを消費するために、映像と音がずれることがあります。この場合、デスクトップに Web ページを表示しない設定にしてください。

Q Prius Navistation5 の実行中にゲームなどのプログラムを実行すると、パソコンが応答しない。

- A ● Prius Navistation5 は、Windows の DirectX 機能を使用しています。DirectX では、全画面アプリケーションは一度にひとつしか実行できません。DirectX を使用したアプリケーションを起動するとパソコンが応答なくなる場合があります。

Q DVD を再生できない。

- A ● DVD が正しくセットされていることをご確認ください。
- DVD タイトルには、リージョンコードと呼ばれる地域別の視聴制限情報を付加したものがありません。本製品はリージョンコード 2 に対応しています。国外で購入した DVD タイトルなど、リージョンコード 2 に対応していないものは再生することができません。映像方式は NTSC のため、NTSC 仕様以外の DVD タイトルは再生できません。
- 「DTS」デコードには対応していません。音声が出ない場合は、DVD メディア自体のメニューから「Dolby Digital」を設定してください。

Q 電子番組ガイド (EPG) が取得できない。

- A ● 正しく受信できなかった可能性があります。もう一度、受信し直してください。

参照 ▶ 受信の方法について→「電子番組ガイドを受信する」(P.36)

Q 電子番組ガイドの特徴がわからない。



- 電子番組ガイドの情報は、地上デジタル放送の電波により送出されます。インターネットにつなぐ必要は、ありません。
- 約1週間分の情報が見られます。
- 番組表から録画予約ができます。
- スポーツ番組延長などの番組変更に対応しています。予約した番組を安心して録画できます。
- 各放送局が個別に送信しています。全ての電子番組ガイドを取得するには、全ての放送局から受信するため、時間がかかります。番組表を定期的に自動更新することをお勧めします。



定期的に更新する方法について→
[番組表の表示設定][番組表自動
更新時刻設定][リモコンのUP/
DOWN スキップ]設定について
(P.13)



録画優先順位について。



- 時間的に連続して録画した場合には、先にはじめた録画が優先されます。ただし、手動録画よりも、予約録画が優先されます。



ハイビジョン番組の録画に必要なHDDの容量がわからない。



- 映像により異なりますが、1時間の番組を録画するには、約10GB 必要になります。長時間録画機能がついている機種は設定により異なります。



BS デジタル放送のように双方向番組を楽しみたい。



- クイズ番組やアンケートなどの双方向番組を楽しめます。視聴者からのデータ送信は、電話回線やインターネット接続を使います。
- 双方向番組や各種登録のために、本パソコンに電話線やLAN ケーブルを接続し、通信できる状態にしておく必要があります。番組により、電話回線で通信の場合とLAN で通信する場合があります。



B-CAS カードをセットせずに地上デジタル放送を楽しみたい。



- B-CAS カードは地上デジタル放送の各種サービスを利用するために必要です。常にB-CAS カードをセットしておいてください。



本パソコンのB-CAS カードをBS・110度CSデジタル放送でも使いたい。



- 本パソコンのB-CAS カードはBS・110度CSデジタル放送に対応していないため、使うことはできません。



5.1ch サラウンドで楽しみたい。



- 本パソコン背面のデジタルテレビチューナーボードにあるS/PDIF コネクターに、サラウンド規格に対応のAV アンプなどを接続してください。接続方法は、各機器の取扱説明書をご参照ください。
- 地上デジタル放送の5.1ch サラウンドを楽しむためには、AAC 対応のAV アンプが必要です。



録画予約したのに、録画できない。



- 電源コードが接続されているかご確認ください。電源コードが接続されていないと、パソコンが自動で起動しないため、録画できません。
- 録画予約設定後、一度でもパソコンの電源ケーブルやバッテリーを抜いたり、電源の供給が断られると録画できません。この場合は一度Windows を再起動して終了してください。
- パソコンをスタンバイや休止状態にして録画予約をする場合には、[スタート]ボタン→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション]の項目で[スリープ解除時のパスワードの要求]→[スリープ解除時のパスワードの保護]の項目でパスワードを必要としない設定にしてください。



パソコンが勝手に起動した。



- 次の場合に、パソコンは自動で起動します。
 - ・録画予約をした場合
 - ・地上デジタル放送の番組表を自動取得設定している場合



番組表の自動取得設定について→
1章の[番組表の表示設定][番組
表自動更新時刻設定][リモコン
のUP/DOWN スキップ]設定につ
いて(P.13)



リモコンで操作できない。



- リモコンとリモコン受信部との間に障害物がないかを確認します。障害物がある場合は、取り除きます。
- 動作可能領域内で操作します。パソコンのリモコンは、発信部をリモコン受光部に向けて正面の場合は約 5m です。左右、上下に $\pm 15^\circ$ の角度がある場合は約 3m です。
- 電池が消耗している可能性があります。新しい電池に交換してください。
- 電源コードを接続した直後は、リモコンの [電源] ボタンから起動できません。一度 Windows を再起動して終了してください。

携帯電話で録画予約ができない。



- 携帯電話で録画予約するときには reserMail が起動している必要があります。reserMail は、定期的に予約情報を取りに行きますが、パソコンがスタンバイや休止状態になっていると予約情報を取りに行くことができません。携帯電話で予約をする場合には、パソコンがスタンバイや休止状態にならないように設定してください。

スクリーンセーバーが動作してしまう。



- テレビや DVD を長時間観ていると、スクリーンセーバーが動作してしまう場合があります。このような場合は、スクリーンセーバーの設定を [なし] にしてください。





付録

- >> ・引っ越したときは (P.90)
- >> ・地上デジタル放送に関するご注意 (P.91)
- >> ・さくいん (P.92)

引っ越したときは


引っ越しなどをして、お住まいの地域が変わった場合や、受信するチャンネルを変えたい場合は、チャンネルを設定し直します。また番組表の自動取得設定なども変更できます。

1 [スタート]－[すべてのプログラム]－[Prius Navistation5]－ [Prius Navistation 初期設定プログラム]をクリック

[Prius Navistation 初期設定プログラム]画面が表示されます。

2 [デジタルTVチャンネル設定プログラム]をクリック

参照 ▶ 地上デジタルの[チャンネル設定]について→「受信するチャンネルを選ぶ」(P.10)

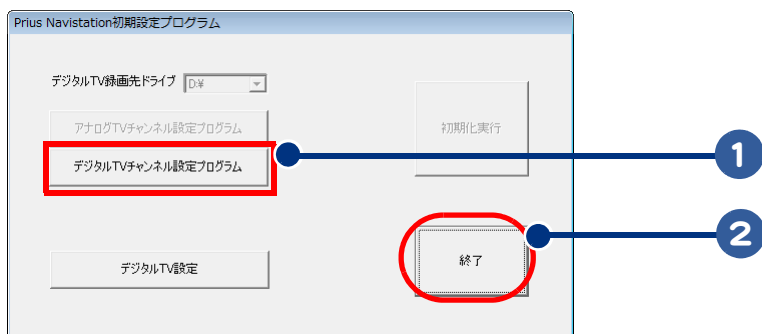

3 [終了]ボタンをクリックして終了する

受信するチャンネルの設定が終了しました。

地上デジタル放送に関するご注意

Prius Navistation5 で地上デジタル放送を楽しむためには、次の制限事項があります。

- ・ 地上デジタル放送を受信するためには、地上デジタル送信局に向けて UHF アンテナを設置する必要があります。地上アナログ放送対応の UHF アンテナでは、受信できない場合があります。
- ・ CATV から地上デジタル放送を視聴するには、CATV 局が地上デジタル放送に対応している必要があります。
- ・ B-CAS カードを取り付けないと視聴できません。
- ・ 電話回線やインターネットを使って双方向サービスに関する情報を送信します。必ず電話回線をモデムに接続してください。
- ・ 地上デジタル放送の録画予約は、番組単位の予約のみ可能です。時間を指定して録画予約することはできません。
- ・ タイムシフト機能は使用できません。録画中の番組の追いかけ再生は可能です。
- ・ 録画した番組は、HDD に保存されます。1 時間録画すると、約 10GB の容量を使用します。
- ・ 放送時の画質をそのまま録画するので、録画画質の変更はできません。(Prius Note は除く)
- ・ 録画した番組は、録画したパソコンの Prius Navistation5 でのみ再生できます。他のパソコンの Prius Navistation5 や他の動画再生ソフトでは、再生できません。
- ・ 録画ファイルを他の録画 / 再生機器や DVD メディア、外付け HDD、パソコンなどにコピーまたは移動して再生することはできません。CPRM 対応の DVD-RAM や DVD-RW へのみムーブできます。
- ・ ネットワーク経由で他の機器で再生することはできません。
- ・ 録画した番組の編集や加工はできません。
- ・ 本機の電源プラグは常時コンセントに接続しておいてください。長期間留守にされる場合や、本機に異常が発生したとき以外は、電源プラグをコンセントから抜いたままにしないでください。本機は電源オフ（シャットダウン / スタンバイ）状態でも自動的に起動して、地上デジタル放送の情報を受信する場合があります。
- ・ D 端子ケーブルをプラズマテレビなどに接続して地上デジタル放送を視聴する場合は、Prius Navistation5 を [全画面] に設定してお使いください。
- ・ D 端子ケーブルをプラズマテレビなどに接続し、データ放送の静止画像などを長時間表示させると、画面に焼き付が発生する場合があります。
- ・ コピー制御のかかっている番組の視聴で問題が発生する場合、他の機器を経由してテレビに接続することはせずに、本機を直接テレビに接続してください。
- ・ 本機をビデオデッキを経由して接続しないでください。著作権保護機構により、ビデオデッキのビデオ出力信号に影響が出ることがあり、テレビ視聴の際の画像に問題が出ることがあります。
- ・ 本機のオーディオ・ビデオ出力をテレビに直接接続することでより、より鮮明な画像をお楽しみいただけます。
- ・ 個人情報について、本製品内には放送事業者の要求によりお客様が入力された個人情報や、データ放送のポイント等が記載される場合があります。本製品を廃棄、譲渡等する場合には、本製品内のメモリーに記録されているデータを消去することを強くお勧めします。

■ Prius Note に関するご注意

- ・ Prius Note が地上デジタルチューナーユニットに接続されていない場合、地上デジタル放送の視聴はできません。また、既に録画してある地上デジタル放送も再生できません。
- ・ ご購入されたノートパソコンと地上デジタルチューナーユニットの組合せ以外では、正常に動作しません。

さくいん

B

B-CAS カード 9, 86

D

DVD-RAM の初期化 70

DVD-RW の初期化 69

E

EPG (電子番組ガイド) 2, 15

P

Prius Navistation を起動する 16

T

TV ボタン 16

TV モード / PC モード 31

V

VIEWER ボタン 17

あ

アンテナ 8, 84

い

いいとこ観の設定変更 47

いいとこ観 46

一括インストール 20

インストール 20

インターネット接続の要求画面 19

う

ウィルススキャン 19

え

映像を保存 62

「エコ・ポン・パッ」 30

「エコ・ポン・パッ」に関するご注意 32

お

お薦め番組検索 41

か

画像を保存 62

き

キーワード検索 41

さ

再生する (CD) 59

再生する (DVD) 56

再生する (録画番組) 45

再セットアップ 20

し

自動再生 (CD) 59

自動再生 (DVD) 56

自動ログオン設定 35

自動録画予約 42

自動録画予約の取り消し 44

ジャンル検索 42

詳細設定を画面の表示 18

す

すぐ観たい 30

スリープタイマーボタン 17

せ

設定ボタン 18

設定を変えるには 18, 50

ち

地上デジタル放送に関するご注意 91

地上デジタル放送について 2

地上デジタル放送のチャンネルについて 15

チャンネル設定 10

チャンネル設定の変更 90

チャンネルプリセットの変更 12

て

テレビを観る 29

「テレビを見る」アイコン 16

電子番組ガイド (EPG) 2, 15

電子番組ガイドが受信できない 85

と

時計マーク 39, 44

ね

ネットワーク公開 72

ネットワーク公開【Viiv モデル】 74

ネットワーク再生 71

は

番組検索 41

番組削除 48

番組表更新ボタン 36

番組表自動更新時刻設定 13

番組表の受信 36

番組表の表示設定 13

番組表ボタン 17

へ

ヘルプボタン 17

ま

マウス操作 18

み

【未】未視聴マーク 45

む

ムーブ 65

め

メディアセンタースタートボタン 28

も

モデム 9

ゆ

ユーザーアカウント制御 26

よ

予約一覧ボタン 17

予約する 37

予約する（自動予約） 42

予約の取り消し 40

予約の取り消し（自動予約） 44

り

リモコン 22

リモコン操作【DVD】 54

リモコン操作【テレビ】 27

ろ

録画する 34

録画番組を再生 45

録画番組ボタン 17

録画品質の標準設定 51

録画フォルダ 45

録画予約 37

録画予約取り消し 40



メモ

他社製品の登録商標および商標についてのお知らせ

- ・Dolby、ドルビー、Prologic およびダブルD 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- ・本製品には、ACCESS社製データ放送用 BML ブラウザ **NetFront** DTV Profile を搭載しています。NetFront は株式会社 ACCESS の日本国およびその他の国における登録商標または商標です。
Copyright (C) 1996-2007 ACCESS CO.,LTD.
- ・本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社およびその他の著作権権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の観賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- ・本製品の一部分に Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。
- ・その他の製品名、テレビ局名、ネットワークおよび各種連盟識別名と、各局が放送する番組名はすべて、それぞれの所有者の著作権および登録商標 / 商標です。

Prius 取扱説明書

－エンターテインメント編－

初 版 2007 年 4 月

無断転載を禁止します。

落丁・乱丁の場合はお取り替えいたします。

株式会社 日立製作所

デジタルコンシューマ事業部

〒244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町 292 番地
お問い合わせ先: 安心コールセンター 0120-885-596

© Hitachi, Ltd. 2007. All rights reserved.



このマニュアルは、再生紙を使用しています。

PROU034PS-1