

キーボードとマウスの登録について

キーボードとマウスの無線信号をパソコンで正しく認識できるように登録します。
この操作を行わないと、電源スイッチを入れてもキーボードとマウスは使用できません。

★詳しい設定方法は、添付のマニュアル『準備しよう！Prius』1章に記載されています。

★キーボードとマウスに電池を入れ、パソコンの電源を入れた状態で登録を行ってください。


1 キーボードとマウスをパソコンの前面に近づける

重要 ● パソコンとキーボードまたはマウスの距離は5cm以上離してお使いください。近すぎると、無線信号を正しく受信できない場合があります。

2 パソコン前面の [CONNECT] ボタンをカチッという感触がするまで押す


3 10 秒以内にマウス底面の [CONNECT] ボタンを 1 秒程度 1 回押す

パソコンにマウスが登録され使えるようになります。

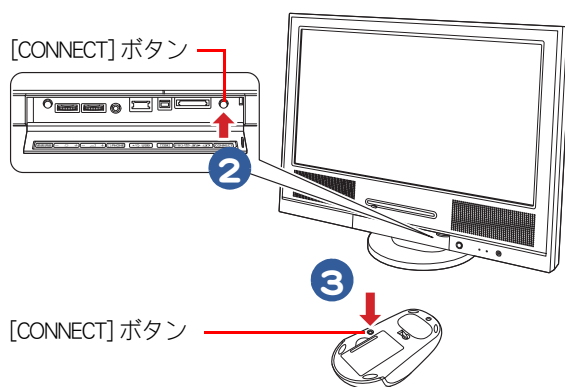

4 マウスを操作する


20 秒ほどで、画面上のマウスカーソルが動くようになります。

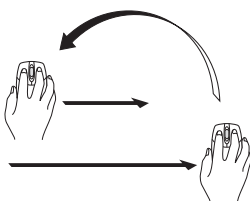

重要 ● ここでは、マウスの動作確認をします。[次へ]を、クリックしないでください。

※ヒント ● マウス底面の [CONNECT] ボタンは、3 秒以上押し続けしないでください。3 秒以上押し続けると、パソコンに正しく登録できない場合があります。
● パソコン前面の [CONNECT] ボタンを押すと約 10 秒間マウスの登録ができます。マウスの [CONNECT] ボタンを押すと、通常 1 ～ 3 秒で使用できるようになりますが、設置環境に同周波数帯 (2.4GHz) の装置がある場合や外来ノイズが多い場合は、20 秒程度かかる場合があります。

- 5** 画面上の^{マウス}が動かない場合は、手順2～4でもう一度設定する動く場合は、手順6に進む
- 6** パソコン前面の[CONNECT]ボタンをカチッという感触がするまで押す
- 7** 10秒以内にキーボード底面の[CONNECT]ボタンを1秒程度1回押す
パソコンにキーボードが登録され使えるようになります。

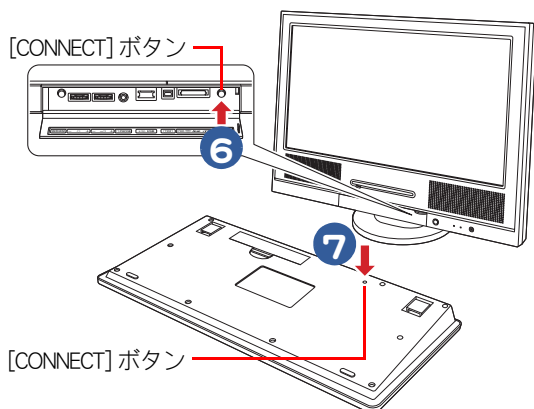

警告

・心臓ペースメーカーを装着時の使用

キーボードとマウスがワイヤレスで通信しています。電波により心臓ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。心臓ペースメーカーの装着部分から22cm以上離してご使用ください。

重要

- キーボードの動作確認は、「使用許諾契約に同意しよう」の[このコンピュータの名前]を入力するときに確認します。

※ ヒント

- キーボード底面の[CONNECT]ボタンは、3秒以上押し続けしないでください。3秒以上押し続けると、パソコンに正しく登録できない場合があります。
- パソコン前面の[CONNECT]ボタンを押すと約10秒間キーボードの登録ができます。キーボードの[CONNECT]ボタンを押すと、通常1～3秒で使えるようになりますが、設置環境に同周波数帯（2.4GHz）の装置がある場合や外来ノイズが多い場合は、20秒程度かかる場合があります。
- キーボードとマウスの登録は、1回行えば再セットアップや電池交換後も必要ありません。ただし、修理を行った場合は再度登録が必要です。

マウスご使用上の注意

ワイヤレスマウスは電池寿命を延ばすため、10分操作しないと裏側のLEDセンサーを消灯して節電モードに入ります。この状態では、マウスを動かしてもパソコン画面上的のマウスポインターは動きません。節電モードを解除するには、ワイヤレスマウスの左ボタンまたは右ボタンのどちらかをクリックしてください。

クリックしても、マウス底面のLEDセンサーが光らない場合は、電池交換してください。

